

tyco

*Fire &
Security*

ADT

**Direction
Services
Clients**

**Soutien
Technique**


Guide Utilisation

MASTER ARITECH



MASTER

Notice d'utilisation

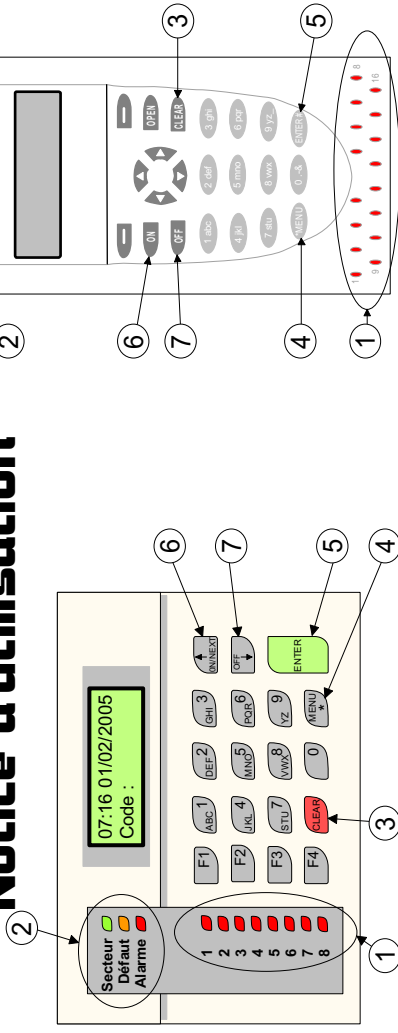


1	Voyants de groupes : Allumé = groupe armé Clignotant = alarme groupe Eteint = groupe désarmé
2	Voyants étatsystème: Voyant rouge = déclenchement alarme Voyant orange = défauts système Voyant vert = présence secteur Voyant bleu = accès porte autorisé
3	Touche CLEAR quitter la fonction ou l'opération.
4	Touche MENU* Permet : - d'accéder au MENU - de faire défiler le MENU vers l'arrière - de modifier le paramètre affiché
5	Touche ENTER Permet : - de valider la nouvelle saisie - de faire défiler le MENU vers l'avant.
6	Touche ON
7	Touche OFF Désarmement système

Mise en Service

Le système demandera à l'utilisateur de choisir un groupe :


0 = totale, 1 = groupe 1, 2 = groupe 2, ...

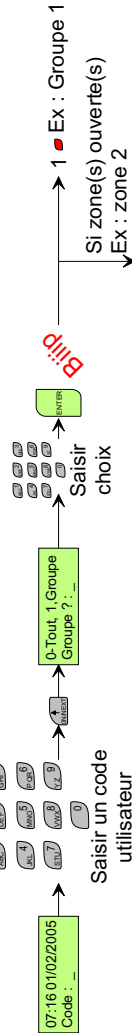

Mise hors service

Le système demandera à l'utilisateur de choisir un groupe :


0 = totale, 1 = groupe 1, 2 = groupe 2, ...

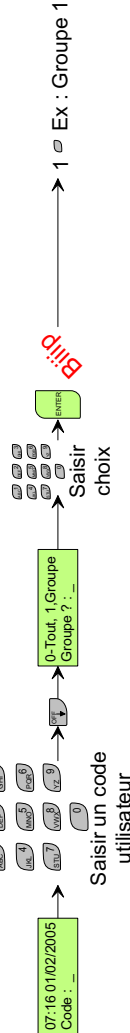


Instruction : IT TVX 00...
Gamme MASTER
de travail : Notice d'utilisation
Page : A

Propriété exclusive ADT France
tyco / Fire & Security / ADT Technique
www.adtfrance.fr

Menu général de la centrale




Menu 1 : Etat centrale

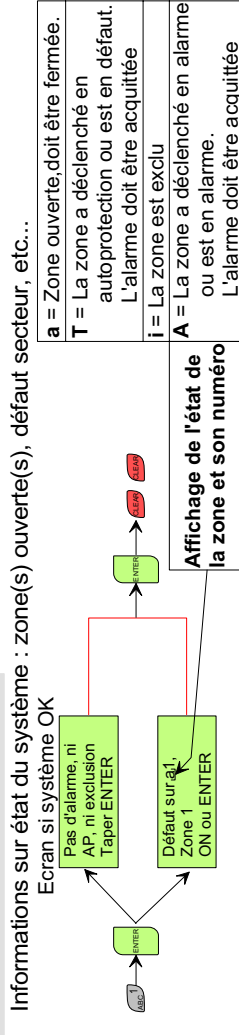

Menu 5 : Historique


Afficher les différents événements du système (1-alarme, 2-contrôle accès, 3-accès tech).

Taper :




Menu 10 : Exclusion zone

Cette fonction est utilisée pour exclure de(s) zone(s) défectueuse(s). La (les) zones exclues(s) ne déclenchera pas l'alarme.

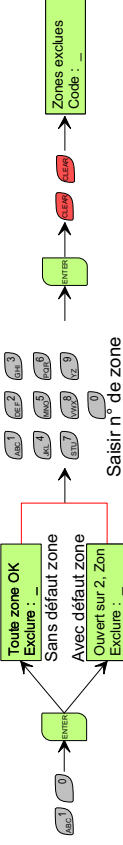


Menu 11 : Ré-inclusion zone

Ré-inclure le(s) zone(s) dans un fonctionnement normal.

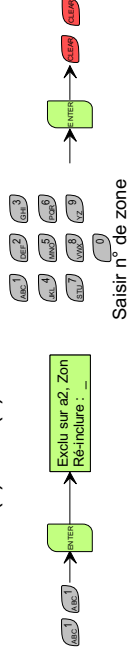

Menu 14 : Utilisateurs

Ajout, suppression, modification, consultation d'un utilisateur.



Menu 15 : Réglage heure / date

