

tyco

*Fire &
Security*

ADT

**Direction
Services
Clients**

**Soutien
Technique**


Guide Gestionnaire

MASTER ARITECH



GE Interlogix


Fonction clavier ADVISOR MASTER

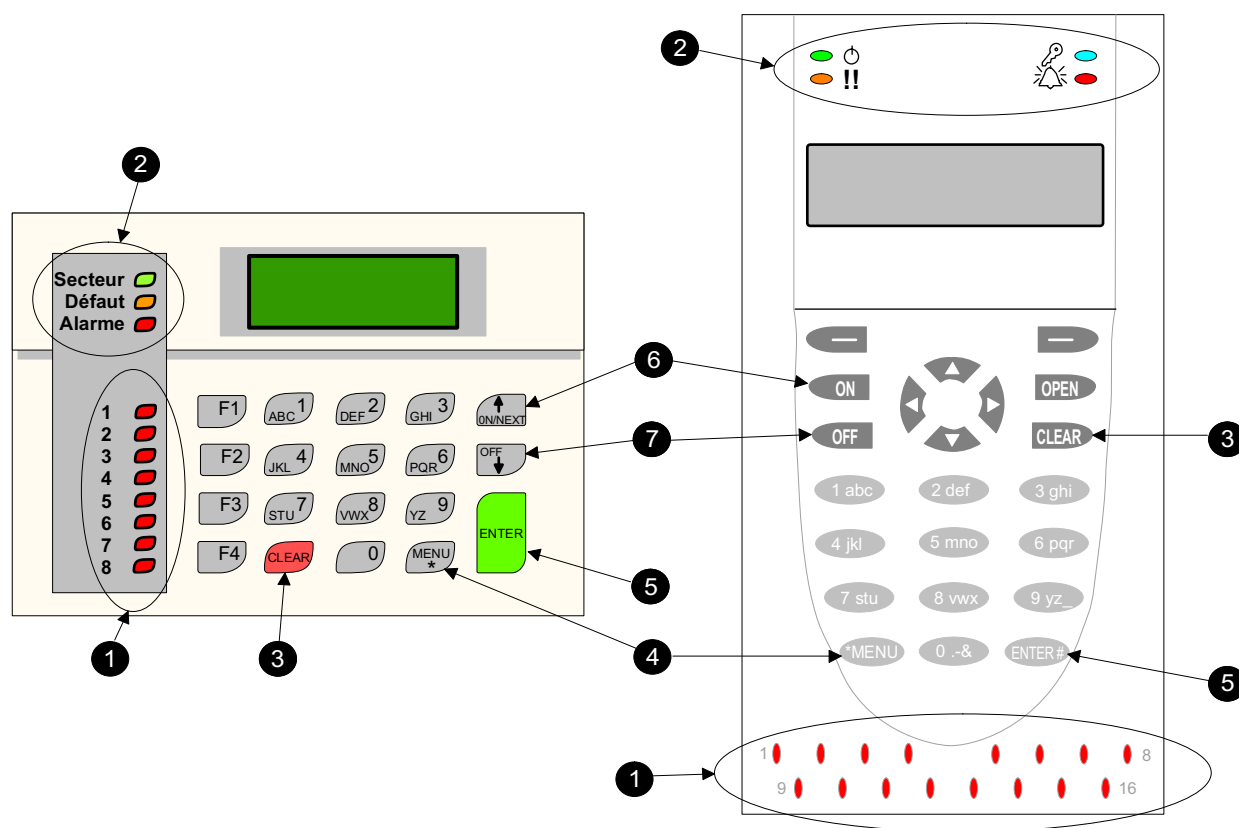

1	Voyants de groupes :	Allumé = groupe armé Clignotant = une alarme dans le groupe s'est déclenchée Eteint = groupe désarmé
2	Voyants d'état système:	Voyant rouge d'alarme clignote lorsqu'une alarme se déclenche Voyant orange allumé fixe lorsqu'un ou plusieurs défauts sont en cours sur le système Voyant vert éclairé lorsque le secteur est présent Voyant bleu clignotant lorsque l'accès à la porte de la RAS est autorisé
3	Touche CLEAR	Permet de quitter la fonction ou l'opération en cours et de retourner à la fenêtre précédente.
4	Touche MENU*	Permet : - d'afficher la demande de code du MENU - de faire défiler le MENU vers l'arrière - de modifier le paramètre affiché
5	Touche ENTER	Permet : - de valider la nouvelle saisie - de faire défiler le MENU vers l'avant.
6	Touche ON	Sert à armer le système, une fois le code NIP entré.
7	Touche OFF	Sert à désarmer le système, une fois le code NIP entré.


Menu Général

1. Etat centrale
numéro menu: ⇨ Fournit des informations sur le système (zones ouvertes ,défaut secteur ,anomalie DGP ect...).
2. Zone ouverte
numéro menu: ⇨ Montre toutes les zones ouvertes (par ex.active ou autoprotection).
3. Voir alarmes?
numéro menu: ⇨ Montre toutes les zones en alarme.
4. Zones exclues
numéro menu: ⇨ Montre toutes les zones exclues.
5. Historique
numéro menu: ⇨ Accès à l'historique des alarmes, des portes ou des techniciens.
6. Rapport test
numéro menu: ⇨ Permet d'obtenir un rapport sur le tests de marches
7. Services
numéro menu: ⇨ Permet de demander une maintenance, d'établir une connexion avec un service de maintenance,de se connecter avec un PC portable, de tester les sirènes intérieurs, de modifier les numéros de téléphone vocal et de stropper un appel.
8. Compteurs
numéro menu: ⇨ Permet d'afficher le nombre de cliché par caméra.
9. Nom de zone
numéro menu: ⇨ Permet de visualiser le nom de chaque zone
10. Exclure zone
numéro menu: ⇨ Permet l'exclusion de chaque zone individuellement.
11. Inclure zone
numéro menu: ⇨ Permet de réinclure une zone préalablement exclue.
12. Tester zone
numéro menu: ⇨ Teste une zone spécifique.
13. Démarrer test
numéro menu: ⇨ Permet d'effectuer un test de marche automatique
14. Utilisateurs
numéro menu: ⇨ Permet de supprimer, d'afficher, de créer ou de voir le nombre total des utilisateurs programmés.
15. Heure/date
numéro menu: ⇨ Accès aux paramètres horaire: affichage, réglage, programme été /hivers ou l'ajustement de l'heure.
16. Exclure/
ré-inclure RAS/DGP
numéro menu: ⇨ Permet d'exclure ou de ré-inclure une RAS ou un DGP.
17. Maintenance
numéro menu: ⇨ Permet d'activer ou d'annuler le mode maintenance.
(le mode maintenance permet de d'exclure les autoprotections et la transmission pendant un durée préprogrammée).
18. RAZ caméras
numéro menu: ⇨ Permet de remettre à zéro le compteur des caméras
19. Programmation
numéro menu: ⇨ Permet la programmation complète du système (menu réservé au technicien).
20. Groupes de
porte et d'étage
numéro menu: ⇨ Permet d'affecter un programme horaire à une porte ou d'un groupe de porte.
21. Vacances
numéro menu: ⇨ Permet de programmer des jours de vacances pour les commandes horaires.
22. Ouvrir porte
numéro menu: ⇨ Permet d'ouvrir à distance une porte du système (fonction bouton poussoir).
23. Ouvrir,
Refermer,
Bloquer ,Bébloquer
numéro menu: ⇨ Permet de maintenir une porte ouverte,de bloquer le fonctionnement d'une porte et l'inverse.
24. Imprimer JDB
numéro menu: ⇨ Permet d'imprimer le journal des événements depuis une date programmé

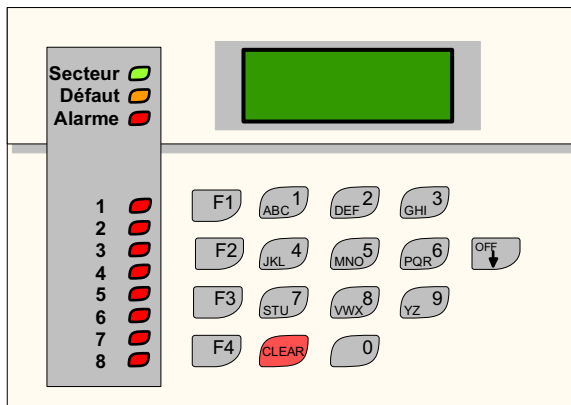


Menu 1 : Etat centrale

Utilisez cette fonction pour afficher la liste de toutes les zones en état d'alarme normale ou autoprotection ,exclues ou ouvertes,ainsi que toutes alarme système.

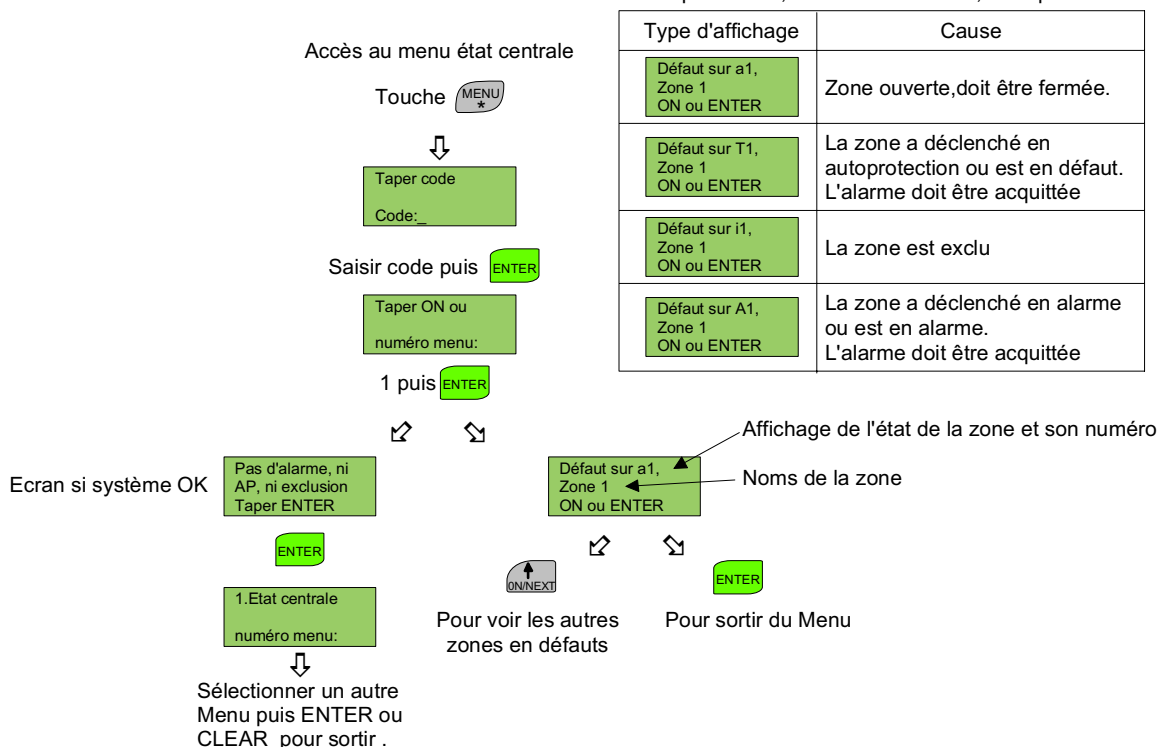


Menu 2 : Zone ouverte

Utilisez cette fonction pour afficher la liste de toutes les zones ouvertes.

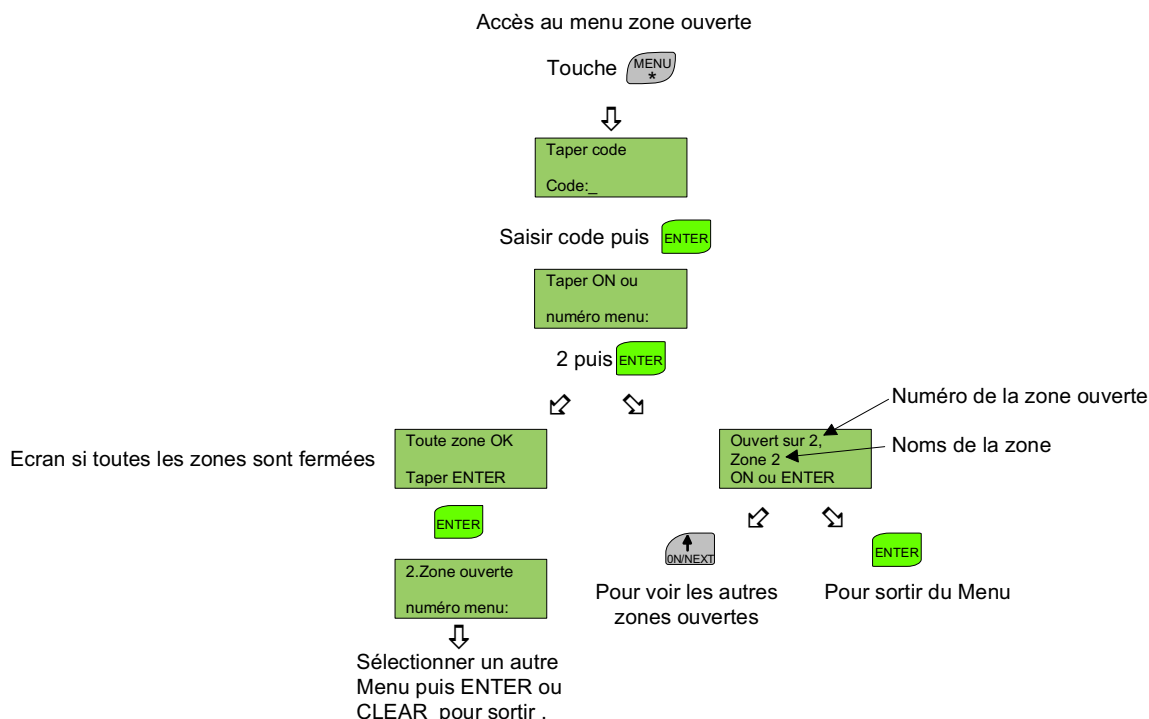


Menu 3 : Voir alarmes ?

Utilisez cette fonction pour afficher la liste de toutes les zones en état d'alarmes.

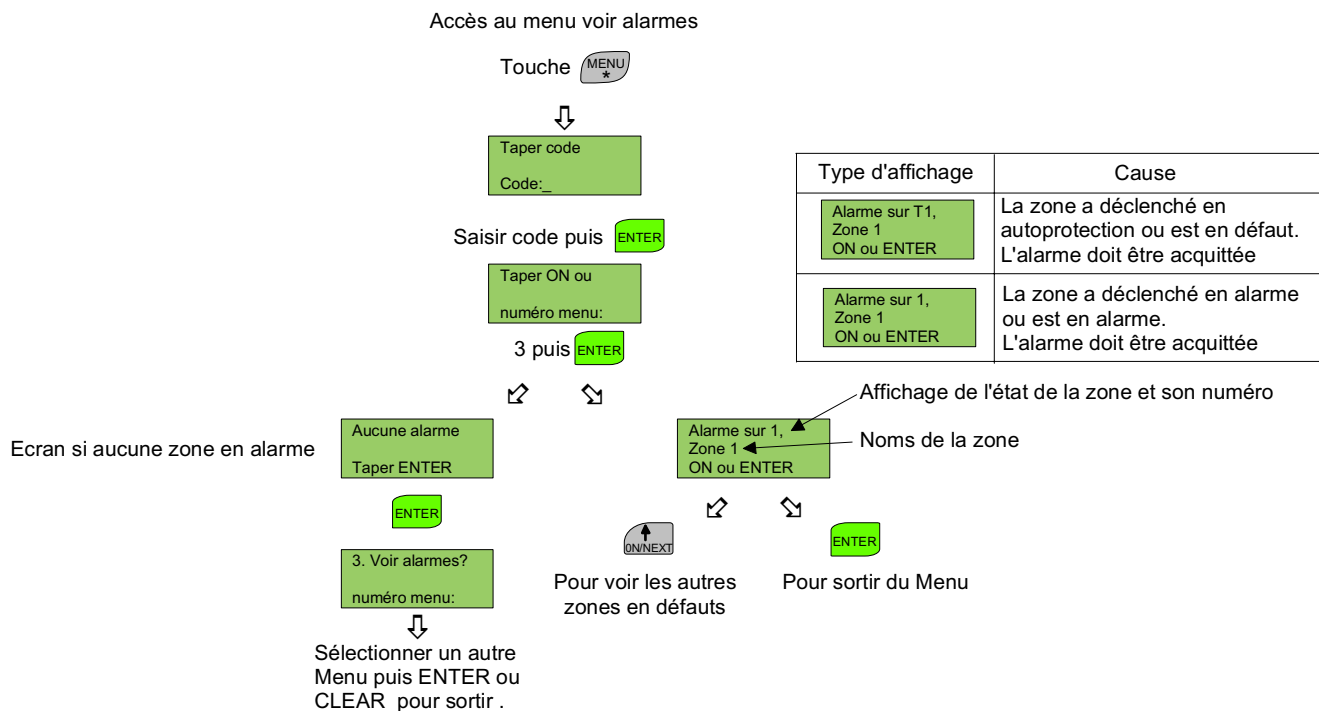

Menu 4 : Zones exclues

Utilisez cette fonction pour afficher la liste de toutes les zones exclues.

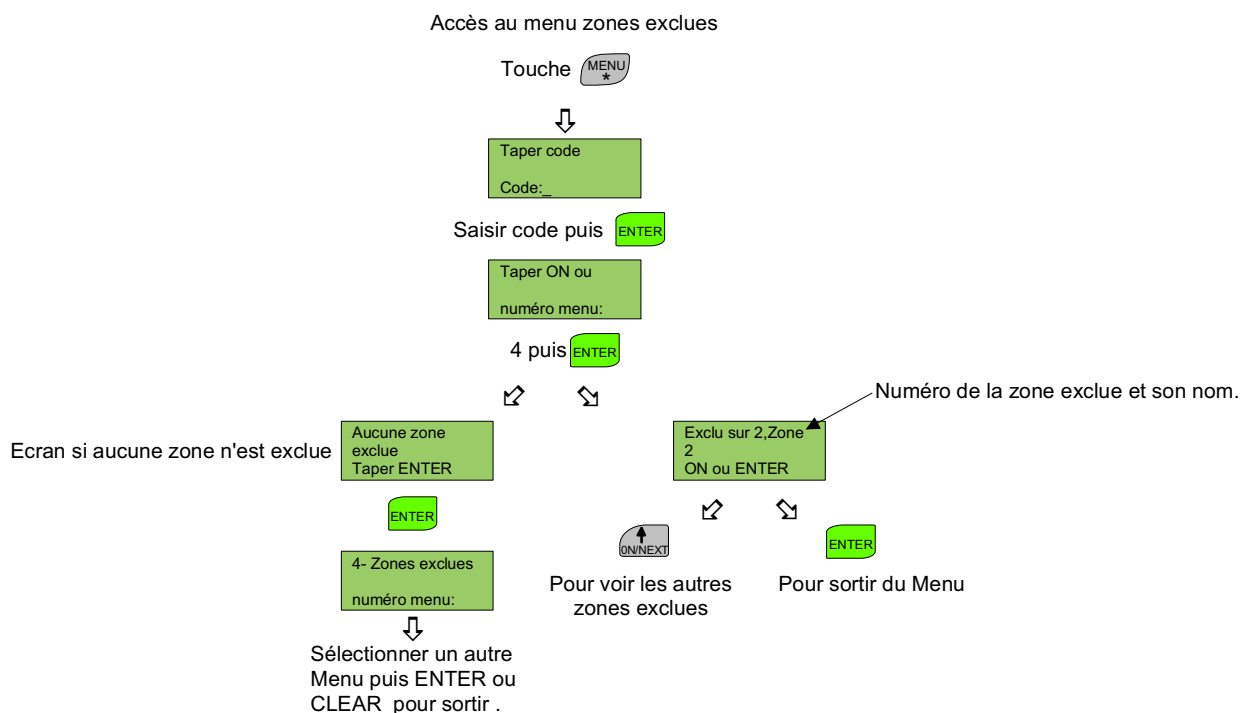

Menu 5 : Historique

Utilisez cette fonction pour afficher la liste des différents historique du système (alarmes, contrôle d'accès ou accès technicien).

Accès au menu historique

Touche **MENU** *



Taper code
Code: _

Saisir code puis **ENTER**

Taper ON ou
numéro menu:

5 puis **ENTER**



Journaux
1-alarme 2-porte
3-Technicien
Option:

Sélectionner le numéro du type d'historique puis **ENTER** ou **ENTER** pour quitter le menu.

- 1- Pour l'historique alarme
- 2- Pour l'historique contrôle d'accès
- 3- Pour l'historique l'accès programmation technicien

Exemple 1:

17:40 14/12
Accès aux
journaux par uti>
1-Lire,0-Sortie

Heure et date de l'évènement

Détail de l'évènement

- 1 Pour lire les détails de l'évènement.
- 0 Pour quitter l'historique
- ENTER pour lire l'évènement suivant.
- MENU pour lire l'évènement précédent.

Menu 6 : Rapport test

Utilisez cette fonction pour afficher les résultats du test de marche lorsque des zones sont déclarées en test de marche ou automatique.

Accès au menu rapport test

Touche **MENU** *



Taper code
Code: _

Saisir code puis **ENTER**

Taper ON ou
numéro menu:

6 puis **ENTER**



Rapport test :
1-en jour 2-en
nuit
Option:

Sélectionner le numéro du type de rapport puis **ENTER** ou **ENTER** pour quitter le menu.

- 1- Rapport des zones dont le mode de test est le 1: Test système HORS SERVICE
- 2- Rapport des zones dont le mode de test est le 2 : Autotest à l'arrêt ou à la MISE EN SERVICE

Ecran si toutes les zones ont été testées

Aucune zone non testée
Taper ENTER

Non testé sur 2,
Entrée
ON ou ENTER

Numéro de la première zone non testé et son nom, testé la zone et contrôler si le test est bon par la touche ON.


ENTER

Pour sortir du Menu

Menu 7 : Services


Ce menu permet à l'utilisateur de faire une demande de maintenance au centre de télésurveillance, de se connecter au service de télémaintenance ou de se déconnecter, d'accepter la liaison avec le centre de télémaintenance ou au technicien de se connecter avec la liaison J18.

Accès au menu service

Touche 



Taper code
Code: _


Saisir code puis 

Taper ON ou
numéro menu:

7 puis 





Taper code
Code: _

Saisir code puis 

1-Demande SAV
0-Sortie,Menu:

- 1 - Pour une demande de maintenance technicien.
- 2 - Pour se déconnecter du téléchargement.
- 3 - Pour se connecter au centre de téléchargement.
- 4 - Pour se connecter à un numéro de téléchargement temporaire.
- 5 - Pour se connecter temporairement avec un PC.
- 6 - Pour répondre à une demande de téléchargement distant.
- 7 - Pour tester les sirènes du système.
- 8 - Pour modifier le numéro de téléphone vocal.
- 9 - Pour stopper un appel en cours.
- 10 - Pour tester le RAS sur laquelle on est.

Sélectionner le numéro d'option de maintenance puis  ou 0  pour quitter le menu.

Option 1

1-Confirmer :
0-Sortie,Menu:

0 puis ENTER pour sortir du MENU
1 puis ENTER pour demande de SAV

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 2

2 puis ENTER pour ce déconnecter du centre de téléchargement

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 3

1-Confirmer :
0-Sortie,Menu:

0 puis ENTER pour sortir du MENU ou 1 puis ENTER pour ce connecter au centre de téléchargement

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 4

*-Pause, N° tél.
: N° tél:

Saisir le numéro de téléphone temporaire de téléchargement et valider par ENTER si le numéro de téléphone est bon valider par ENTER, sinon recommencer.

1-Confirmer :
0-Sortie,Menu:

0 puis ENTER pour sortir du MENU ou 1 puis ENTER pour ce connecter au centre de téléchargement

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 5

5 puis ENTER pour lancer la connexion avec J18

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 6

6 puis ENTER pour accepter la connexion avec le centre de téléchargement

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 7

1-Confirmer :
0-Sortie,Menu:

0 puis ENTER pour sortir du MENU ou 1 puis ENTER pour test automatique des sirènes.

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 8

*Pause, N° tél.:0472596644
N°tel1:

Saisir le numéro de téléphone puis ENTER

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 9

1-Confirmer :
0-Sortie,Menu:

0 puis ENTER pour sortir du MENU ou 1 puis ENTER pour ce connecter au centre de téléchargement

7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Option 10

1-Confirmer :
0-Sortie,Menu:

0 puis ENTER pour sortir du MENU ou 1 puis ENTER pour test les voyants et l'écran de la RAS sur laquelle on est


7- Services
numéro menu:

Sélectionner un autre MENU et ENTER ou CLEAR pour sortir

Menu 8 : Compteurs de clichés

Utilisez cette fonction pour afficher la liste des déclenchements par caméras depuis la dernière remise à zéro de chaque caméra par le MENU 18.

Accès au menu compteurs de clichés

Touche 



Taper code
Code: _ _

Saisir code puis 

Taper ON ou
numéro menu:

8 puis 



Compteur film
1:--- 2: FIN
3:--- 4: 124
Taper ENTER

La cassette du magnétoscope est en fin de bande. Rembobiner la cassette et appuyer sur la touche ON pour voir le nombre de déclenchement depuis la dernière remise à zéro.

Nombre de déclenchement depuis la dernière remise à zéro





Compteur film
5:--- 6:---
7:--- 8:---
Taper ENTER






Pour sortir du Menu

Menu 9 : Nom de zone


Utilisez cette fonction pour afficher le nom de chaque zone .

Accès au menu nom de zone

Touche 



Taper code
Code: _ _




Saisir code puis 

Taper ON ou
numéro menu:

9 puis 




Zone 1, entrée
N° Zone:

Sélectionner un numéro de zone puis  ou  pour voir la zone suivante ou  pour quitter le menu.


Menu 12 : Test zone

Utilisez cette fonction pour tester si une zone individuelle fonctionne correctement.

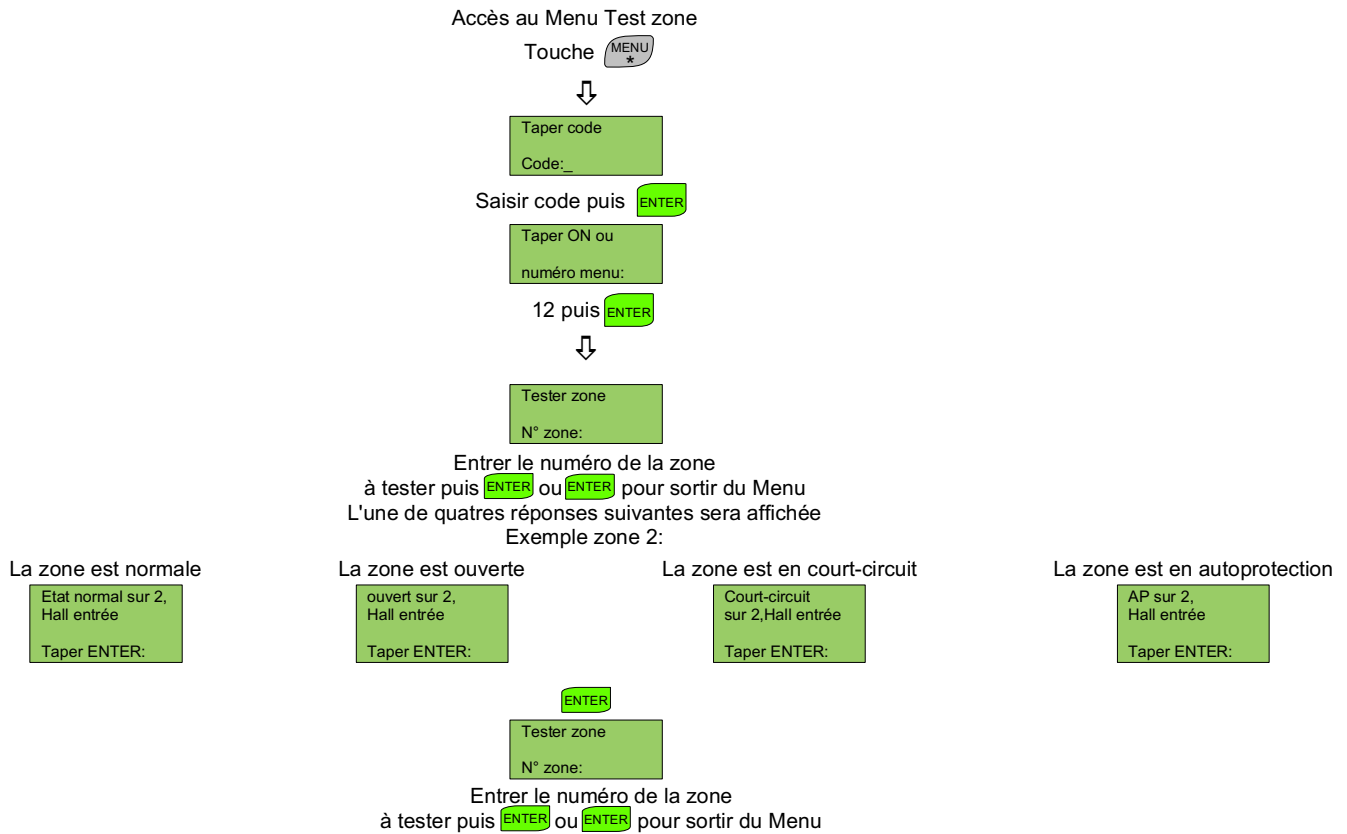

Menu 13 : Démarrer test

Utilisez cette fonction pour contrôler les zones qui ont le mode de test de mise hors service.

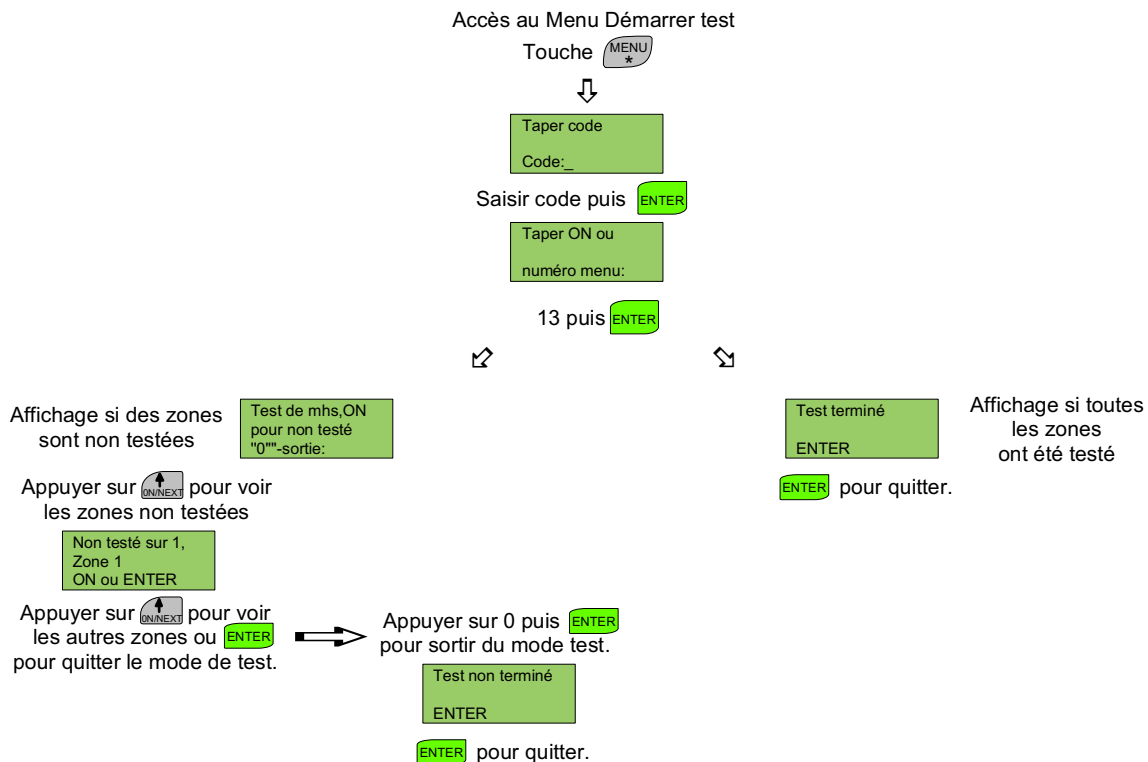

Menu 14 : Utilisateurs

Ce menu permet d'ajouter, de supprimer ou de voir le profil d'un utilisateur.

Accès au Menu Utilisateurs

Touche



Taper code
Code: _

Saisir code puis

Taper ON ou
numéro menu:

14 puis



1-Effacer
2-Afficher
3-Créer-modifier
Numéro :

- 1 - Pour effacer un utilisateur.
- 2 - Pour voir les profils et le nom de l'utilisateur.
- 3 - Pour créer un utilisateur.

Sélectionner le numéro d'option
utilisateur puis ou
pour quitter le menu.

Option 1

Supprimer
utilisateur:

Entrer le numéro d'utilisateur
à supprimer et valider
par ENTER ou ENTER
pour quitter le Menu supprimer.

Exemple: suppression de l'utilisateur 3
3 puis



L'utilisateur n'est pas autorisé
à supprimer un utilisateur

Numéro erroné
Taper ENTER

Appuyer 3 fois
sur ENTER pour quitter
le Menu utilisateurs.

L'utilisateur est autorisé
à supprimer un utilisateur

Supprimer
utilisateur:

Sélectionner un autre
numéro d'utilisateur
à supprimer et valider
par ENTER ou ENTER
pour quitter le Menu supprimer.

Option 2

Afficher
utilisateur:

Entrer le numéro d'utilisateur
à afficher et valider
par ENTER ou ENTER
pour quitter le Menu afficher.

Type de
profil utilisateur:

*=voir
profils:14-Groupe
Un
Taper ENTER

Affichage du
groupe de porte:

Grpe de porte :
0
Taper ENTER

Affichage du
groupe d'étage:

Grpe d'étage :0
Taper ENTER

Affichage du
nom de l'utilisateur

nom : DUPONT
DIDER (*)-Fin
DUPONT DIDIER

Les codes ne
sont pas
visibles
Taper ENTER

Afficher
utilisateur:

Sélectionner un autre
numéro d'utilisateur
à afficher et valider
par ENTER ou ENTER
pour quitter le Menu Afficher.

Option 3

Créer
utilisateur:

Entrer le numéro d'utilisateur
à créer et valider
par ENTER ou ENTER
pour quitter le Menu Créer.

Choix du type de
profil utilisateur:

*=voir
profils:1-Pas
d'accès
Taper ENTER

Si le profil est le bon valider
par ou entrer un nouveau
numéro de profil puis .

Choix du
groupe de porte:

Grpe de porte :
0
Taper ENTER

Si le groupe de porte est le bon
valider par ou entrer un nouveau
numéro de groupe de porte puis .

Choix du
groupe d'étage:

Grpe d'étage :0
Taper ENTER

Si le groupe d'étage est le bon
valider par ou entrer un nouveau
numéro de groupe d'étage puis .

Saisie du nom:

nom :
(*)-Fin

Entrer chaque lettre du nom par
les touches alphanumériques
suivi d' , pour faire
un espace et 2 fois pour valider le nom.

Menu code

Les codes ne
sont pas
visibles
Code:

Saisir le code
puis

Confirmer code
Code:

Confirmer le code
puis

Les codes ne
sont pas
visibles
Code:

pour quitter le
Menu de saisie de code


Créer
utilisateur:

Sélectionner un autre
numéro d'utilisateur
à créer et valider
par ENTER ou ENTER
pour quitter le Menu Créer.

Menu 15 : Heure / Date


Ce menu permet d'afficher ou de régler l'heure, de programmer le passage à l'heure d'été et d'hiver ou d'ajuster l'horloge.

Accès au menu Heure /date


Touche 



Taper code
Code: _



Saisir code puis 

Taper ON ou
numéro menu:

15 puis 



1-Afficher
2-Régle, 3-été
4-Ajust
Numéro :

Sélectionner le numéro d'option
Heure /date puis  ou 
pour quitter le menu.

- 1- Pour afficher l'heure et la date.
- 2 - Pour régler l'heure et la date.
- 3 - Pour régler le changement d'heure.
- 4 - Pour ajuster l'horloge interne du système si elle avance ou retarde chaque jour.

Option 1


Heure 16:27:05
28/12/2004 Mardi
* à jour, ENTER:




Pour revenir au
choix Heure/date

Option 2


Heure 16:27:05
28/12/2004 Mardi
Heures:

Entrer l'heure (2 digits)
puis 


Heure 17:27:05
28/12/2004 Mardi
Minutes:

Entrer les minutes (2 digits)
puis 


Heure 17:50:05
28/12/2004 Mardi
Secondes :

Entrer les secondes (2 digits)
puis 


Heure 16:27:05
28/12/2004 Mardi
Jour mois :

Entrer le jour du mois (2 digits)
puis 

Heure 16:27:05
28/12/2004 Mardi
Mois :

Entrer le mois (2 digits)
puis 

Heure 16:27:05
28/12/2004 Mardi
Année :

Entrer l'année (2 digits)
puis 

Heure 16:27:05
28/12/2004 Mardi
taper ENTER:





Pour revenir au
choix Heure/date



Option 3

Passage à l'heure d'été.

5-Dernier
dimanche, Mois 03
Dim début :



Sélectionner une des
options puis 
ou  si c'est le bon
Dimanche.

5-Dernier
dimanche, Mois 03
Mois début :



Entrer le Mois puis
 ou 
si c'est le bon Mois.

Passage à l'heure d'hiver.

5-Dernier
dimanche, Mois 10
Dim début :

Sélectionner une des
options puis 
ou  si c'est le bon
Dimanche.



5-Dernier
dimanche, Mois 10
Mois début :

Entrer le Mois puis
 ou 
si c'est le bon Mois
et revenir au
choix Heure/date.

Option 4

Ajustement
quotidien (Sec)
: + 0
*-Modif., Sec:




Pour passer
du + au - et inverse.
Puis entrer la valeur
en seconde à ajuster
puis  et 
pour quitter le Menu Ajuster.


Menu 16 : Exclure / Ré-inclure RAS / DGP

Ce menu permet d'exclure et de ré-inclure les stations d'armements (RAS) et les boîtiers d'extensions ENTREE/SORTIE (RAS) en dérangements sans pour autant exclure les zones de la DGP.

Accès au menu Exclure/ré-inclure RAS/DGP

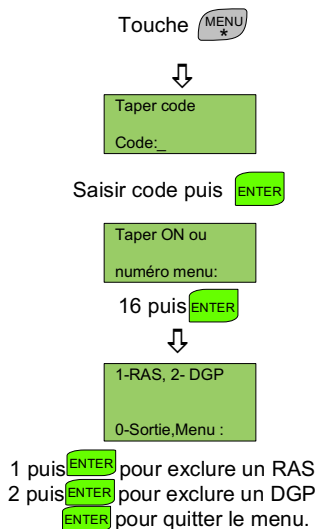

Menu principal:

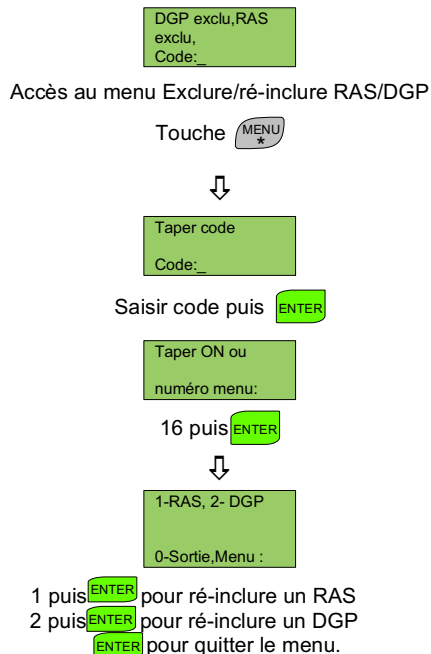

Menu pour exclure RAS:

Aucun RAS n'est exclu

Aucun RAS exclu
Exclure :

Entrer le numéro de RAS à exclure puis ENTER

Exemple RAS 1:

1 puis ENTER

1,
Exclure :

Le RAS exclu apparait:
-Soit vous entrez un autre RAS à exclure puis ENTER
-Soit on ré-inclus le RAS par le numéro puis ENTER
-Soit on quitte le menu par ENTER

Menu pour exclure un DGP:

Aucun DGP n'est exclu

Aucun DGP exclu
Exclure :

Entrer le numéro de DGP à exclure puis ENTER

Exemple DGP 2:

2 puis ENTER

2,
Exclure :

Le DGP exclu apparait:
-Soit vous entrez un autre DGP à exclure puis ENTER
-Soit on ré-inclus le DGP par le numéro puis ENTER
-Soit on quitte le menu par ENTER

Menu pour ré-inclure un RAS:

Un RAS est exclu

1,
Exclure :

-Soit vous entrez un autre RAS à exclure puis ENTER
-Soit on ré-inclus le RAS par le numéro puis ENTER
-Soit on quitte le menu par ENTER

Menu pour ré-inclure un DGP:

Un DGP est exclu


2,
Exclure :

-Soit vous entrez un autre DGP à exclure puis ENTER
-Soit on ré-inclus le DGP par le numéro puis ENTER
-Soit on quitte le menu par ENTER


Menu 17 : Activer / Désactiver maintenance

Utilisez cette fonction activer le mode maintenance afin d'éjecter les autoprotéctions et la transmission pendant la durée pré-programmé ou de sortir du mode maintenance.

Activation du mode maintenance:

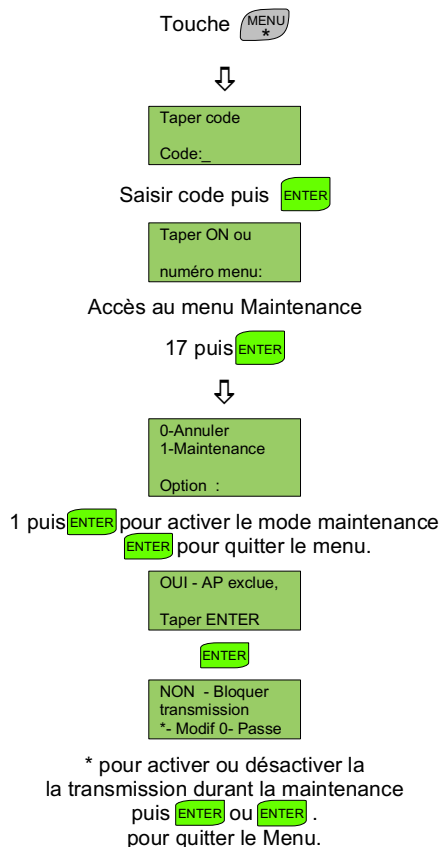


Désactivation du mode maintenance:

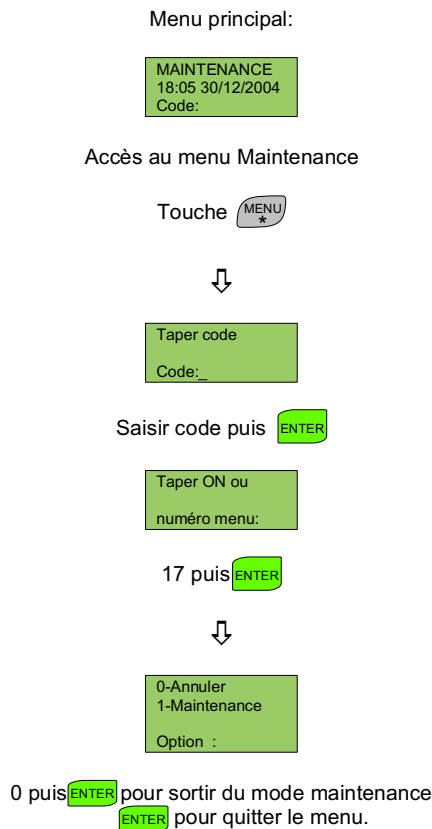

Menu 18 : RAZ caméras

Utilisez cette fonction pour remettre à zéro le compteur des caméras.

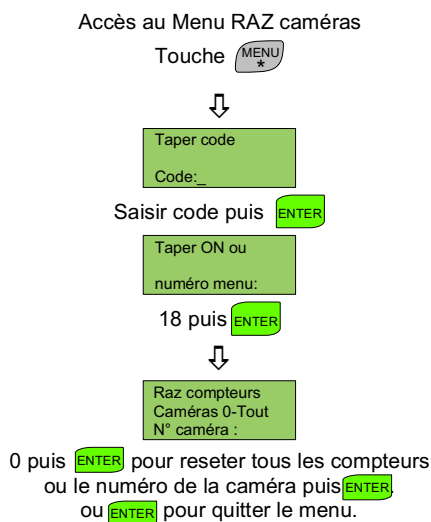

Menu 20 : Groupes de porte et d'étage

Ce menu permet d'afficher ou de programmer des groupes de portes ou des groupes d'étages.

Accès au menu Groupes de porte et d'étage

Touche **MENU ***



Taper code
Code: _

Saisir code puis **ENTER**

Taper ON ou
numéro menu:

16 puis **ENTER**



1-Portes
2-Etages
Option :

-1- Pour programmer les groupes de portes.
-2 - Pour programmer les groupes d'étages

Sélectionner le numéro d'option

ENTER puis **ENTER** ou
pour quitter le menu.

Option 1

Groupe de portes
Numéro:

Entrer un groupe de portes
puis **ENTER** ou **ENTER**
pour quitter le menu.

Numéro de
Groupe de porte

Groupe 2 P1-**
P2-** P3-00
N°Porte:

Numéro de porte
et sa tranche horaire
de fonctionnement.

MENU * pour voir les portes
et la tranche horaire de fonctionnement
ou entrer le numéro de porte à
programmer puis **ENTER** ou **ENTER**
pour quitter le Menu.

Groupe 2 P1-**
P2-** P3-00
*-Dés,Th-P3:

MENU * pour annuler la tranche horaire
ou entrer une tranche horaire puis **ENTER** ou
ENTER pour quitter le Menu.

Option 2

Groupe d'étages
Numéro:

Entrer un groupe d'étage
puis **ENTER** ou **ENTER**
pour quitter le menu.

Numéro de
Groupe d'étage

Groupe 2 E1-**
E2-** E3-00
N°Etage:

Numéro d'étage
et sa tranche horaire
de fonctionnement.

MENU * pour voir l'étages
et la tranche horaire de fonctionnement
ou entrer le numéro d'étage à
programmer puis **ENTER** ou **ENTER**
pour quitter le Menu.

Groupe 2 E1-**
E2-** E3-00
*-Dés,Th-P3:


MENU * pour annuler la tranche horaire
ou entrer une tranche horaire puis **ENTER** ou
ENTER pour quitter le Menu.

Menu 21 : Vacances

Utilisez cette fonction pour enregistrer les jours de vacances. Une centrale sans extension mémoire ne peut enregistrer que 24 jours de vacances et 64 avec l'extension mémoire.


IMPORTANT: Pensez à toujours mettre votre liste " Jour férié" à jour lorsque vous apportez des modifications.

Accès au menu Vacances


Touche 



Taper code
Code: _



Saisir code puis 

Taper ON ou
numéro menu:


21 puis 




Vacances
N°Vacance:

Sélectionner un numéro
de vacance puis  ou 
pour quitter le menu.


Vacance 1:00/00/
00
Jour :

Entrer le jour du mois
puis .

Vacance 1:01/00/
00
Mois :

Entrer le mois
puis .


Vacance 1:01/01/
00
Année :

Entrer l'année
puis .

Menu 22 : Ouvrir porte


Utilisez cette fonction pour ouvrir une porte (fonction bouton poussoir).

Accès au Menu Ouvrir porte


Touche 



Taper code
Code: _



Saisir code puis 

Taper ON ou
numéro menu:

22 puis 



Ouvrir porte
N° porte:

Entrer le numéro de porte puis 
ou  pour quitter le menu.

Menu 23 : Ouvrir / Fermer - Bloquer / Débloquer

Utilisez cette fonction pour déverrouiller ou verrouiller une porte ou pour bloquer ou débloquer l'accès à une porte.

ATTENTION: Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les portes 17 à 64, c'est -à-dire les portes gérées par des contrôleurs 4 portes.

Accès au Menu Ouvrir, refermer, bloquer, débloquer.

Touche



Taper code
Code: _

Saisir code puis

Taper ON ou
numéro menu:

23 puis



1-Ouvrir
2-Refermer 3-Bloquer 4-Débloquer
Option :

- 1- Pour déverrouiller une porte (porte reste ouverte).
- 2 - Pour verrouiller une porte (mode normal de fonctionnement).
- 3 - Pour désactiver une porte (porte bloquée fermée, lecteur et bouton poussoir inactifs).
- 4 - Pour activer une porte (mode normal de fonctionnement).

Sélectionner le numéro d'option

puis ou pour quitter le menu.

Option 1

Ouvrir porte
N° porte:

Entrer le numéro de porte puis ou pour quitter le menu.

Option 2

Refermer porte
N° porte:

Entrer le numéro de porte puis ou pour quitter le menu.

Option 3

Bloquer porte
N° porte:

Entrer le numéro de porte puis ou pour quitter le menu.

Option 4

Débloquer porte
N° porte:

Entrer le numéro de porte puis ou pour quitter le menu.

Menu 24 : Imprimer JDB

Utilisez cette fonction pour demander à la centrale d'imprimer l'historique depuis une date précise ou la totalité des événements mémorisés.

Accès au menu Imprimer JDB

Touche



Taper code
Code: _

Saisir code puis

Taper ON ou
numéro menu:

24 puis



Imprimer JDB : 00
00/90
Entrer jour :

Entrer le jour du mois puis ou si tous les événements

Imprimer JDB : 00
00/90
Entrer mois :

Entrer le puis ; ou si tous les événements .

Imprimer JDB : 00
00/90
Entrer année :

Entrer l'année puis ou si tous les événements