

tyco

*Fire &
Security*

ADT

**Direction
Services
Clients**

**Soutien
Technique**

Programmation

MASTER

ARITECH




GE Interlogix

Menu général

- | | |
|--|---|
| 1. Etat centrale
numéro menu: | ⇒ Fournit des informations sur le système (zones ouvertes ,défaut secteur ,anomalie DGP ect...). |
| 2. Zone ouverte
numéro menu: | ⇒ Montre toutes les zones ouvertes (par ex.active ou autoprotection). |
| 3. Voir alarmes?
numéro menu: | ⇒ Montre toutes les zones en alarme. |
| 4. Zones exclues
numéro menu: | ⇒ Montre toutes les zones exclues. |
| 5. Historique
numéro menu: | ⇒ Accès à l'historique des alarmes, des portes ou des techniciens. |
| 6. Rapport test
numéro menu: | ⇒ Permet d'obtenir un rapport sur les tests de marches |
| 7. Services
numéro menu: | ⇒ Permet de demander une maintenance, d'établir une connexion avec un service de maintenance, de se connecter avec un PC portable, de tester les sirènes intérieurs, de modifier les numéros de téléphone vocal et de stopper un appel. |
| 8. Compteurs
numéro menu: | ⇒ Permet d'afficher le nombre de clics par caméra. |
| 9. Nom de zone
numéro menu: | ⇒ Permet de visualiser le nom de chaque zone |
| 10. Exclure zone
numéro menu: | ⇒ Permet l'exclusion de chaque zone individuellement. |
| 11. Inclure zone
numéro menu: | ⇒ Permet de réinclure une zone préalablement exclue. |
| 12. Tester zone
numéro menu: | ⇒ Teste une zone spécifique. |
| 13. Démarrer test
numéro menu: | ⇒ Permet d'effectuer un test de marche automatique |
| 14. Utilisateurs
numéro menu: | ⇒ Permet de supprimer, d'afficher, de créer ou de voir le nombre total des utilisateurs programmés. |
| 15. Heure/date
numéro menu: | ⇒ Accès aux paramètres horaire: affichage, réglage, programme été /hivers ou l'ajustement de l'heure. |
| 16. Exclure/
ré-inclure RAS/DGP
numéro menu: | ⇒ Permet d'exclure ou de ré-inclure une RAS ou un DGP. |
| 17. Maintenance
numéro menu: | ⇒ Permet d'activer ou d'annuler le mode maintenance.
(le mode maintenance permet de d'exclure les autoprotections et la transmission pendant un durée préprogrammée). |
| 18. RAZ caméras
numéro menu: | ⇒ Permet de remettre à zéro le compteur des caméras |
| 19. Programmation
numéro menu: | ⇒ Permet la programmation complète du système (menu réservé au technicien). |
| 20. Groupes de
porte et d'étage
numéro menu: | ⇒ Permet d'affecter un programme horaire à une porte ou d'un groupe de porte. |
| 21. Vacances
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer des jours de vacances pour les commandes horaires. |
| 22. Ouvrir porte
numéro menu: | ⇒ Permet d'ouvrir à distance une porte du système (fonction bouton poussoir). |
| 23. Ouvrir,
Refermer,
Bloquer ,Bébloquer
numéro menu: | ⇒ Permet de maintenir une porte ouverte,de bloquer le fonctionnement d'une porte et l'inverse. |
| 24. Imprimer JDB
numéro menu: | ⇒ Permet d'imprimer le journal des événements depuis une date programmée |

Menu 19 : Programmation Centrale

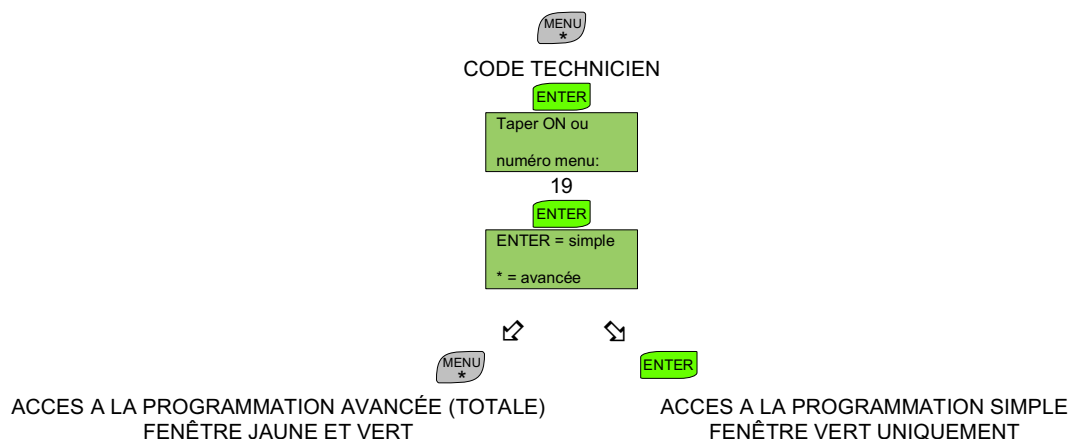


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Menu zones
numéro menu: | ⇒ Base de données de zone |
| 2-Menu groupes
numéro menu: | ⇒ Base de données de groupe. |
| 3-Menu RAS
numéro menu: | ⇒ Permet de scruter les RAS et d'affectuer le profil et ses options |
| 4-Menu DGP
numéro menu: | ⇒ Permet de scruter les DGP . |
| 5-Profiles
numéro menu: | ⇒ Permet de voir,modifier ou créer des profils systèmes |
| 6-Temporisations
numéro menu: | ⇒ Programmation de toutes les temporisations systèmes |
| 7-Options
numéro menu: | ⇒ Paramétrage des options systèmes |
| 8-Réarmement
numéro menu: | ⇒ Programmation de la durée avant RAZ AUTOMATIQUE |
| 9-Transmission
numéro menu: | ⇒ Programmation des paramètréss de transmissions et de connexions. |
| 10-Créer mots
numéro menu: | ⇒ Programmation de nouveaux noms pour la bibliothèque de la centrale. |
| 11-Version
numéro menu: | ⇒ Permet de savoir le version de la centrale,des RAS et des DGP installé. |
| 12-Test voyants
numéro menu: | ⇒ Test de tous les voyants des claviers. |
| 13-Menu horaires
numéro menu: | ⇒ Programmation des tranches horaires du système |
| 14-Défaut usine
numéro menu: | ⇒ Permet de remettre en défaut d'usine la centrale ,les sorties et groupe ou tout. |
| 15-Réstrictions
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer une restriction à un profil afin de pouvoir arrêter ou mettre en service le système pendant une période minuté. |
| 16-Menu sorties
numéro menu: | ⇒ Ce menu définit toutes les options permettant d'associer des liens aux sorties. |
| 17-M/A auto
numéro menu: | ⇒ Programmation de Mise en/hors service de groupe par un programme horaire. |
| 18-Salles fortes
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer l'armement automatique d'un ou plusieurs groupes, par un ou plusieurs groupes après un délai prédéfini. |

Menu 19 : Programmation Centrale

- | | |
|---|---|
| 19-Groupes liés
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer la mise en/hors service d'un groupe par l'intermédiaire d'un ou plusieurs groupes (Groupe liés) . |
| 20-Code site
numéro menu: | ⇒ Permet la programmation du code site carte et son offset si carte pré-programmé. |
| 21-Shunt de zone
numéro menu: | ⇒ Permet le shunt d'une zone par une sortie virtuelle pour éviter une alarme . |
| 22-Sortie active
tranche horaire
numéro menu: | ⇒ Permet de piloter une sortie par une tranche horaire virtuelle. |
| 23-Scruter
erreurs
numéro menu: | ⇒ Permet de scruter les erreurs sur les RAS ,DGP et de réinitialiser les compteurs d'erreurs. |
| 24-U/D vers
autre module
numéro menu: | ⇒ Permet de télécharger les données de la centrale vers une DGP 4 portes qui a été remplacé ou réinitialisé . |
| 25-Affiche carte
numéro menu: | ⇒ Permet de voir le code système et le numéro de la dernière carte lue par un lecteur connecté à la centrale (RAS de 1 à 16 uniquement) |
| 28-Vers autres
modules
numéro menu: | ⇒ Permet d'accéder à la programmation des RAS une porte ou au DGP 4 portes. |
| 29-Menu TITAN
numéro menu: | ⇒ Paramétrage de la connexion pour téléchargement distant ou local. |
| 30-Imprimante
numéro menu: | ⇒ Configuration de la sortie imprimante. |
| 31-Test batterie
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer le test automatique batterie ou de faire un test manuel. |
| 32-Message LCD
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer un message qui s'affichera sur le haut du clavier (exemple : le nom du site). |
| 33-Programmer
prochain entretien
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer la date de la prochaine visite d'entretien et le message pour que le client nous appelle. |
| 34-Liens système
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer les liens systèmes afin de piloter des sorties. |
| 35-Menu macro
numéro menu: | ⇒ Programmation des macros logiques système. |
| 42-Menu rapport
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer les messages à envoyer en SIA et CONTACT ID (Exemple: exclusion vol) . |
| 43-Test cyclique
numéro menu: | ⇒ Menu de programmation du test cyclique. |
| 50-Menu 200dbs
numéro menu: | ⇒ Permet de programmer les codes d'alarmes système avec le protocole CESA200dbd |
| 51-RAZ technique
numéro menu: | ⇒ Permet de faire le RAZ ingénieur lorsqu'il est demandé. |
| 52-Menu vocal
numéro menu: | ⇒ Permet d'affecter un message vocal à un événement. |
| 53-Programmation
DVMRé
numéro menu: | ⇒ Application future. |
| 54-Test marche
numéro menu: | ⇒ Permet de tester les zones par groupe d'alarme ou toutes les zones déclarées dans le système. |

19-1 : Paramétrage Zone

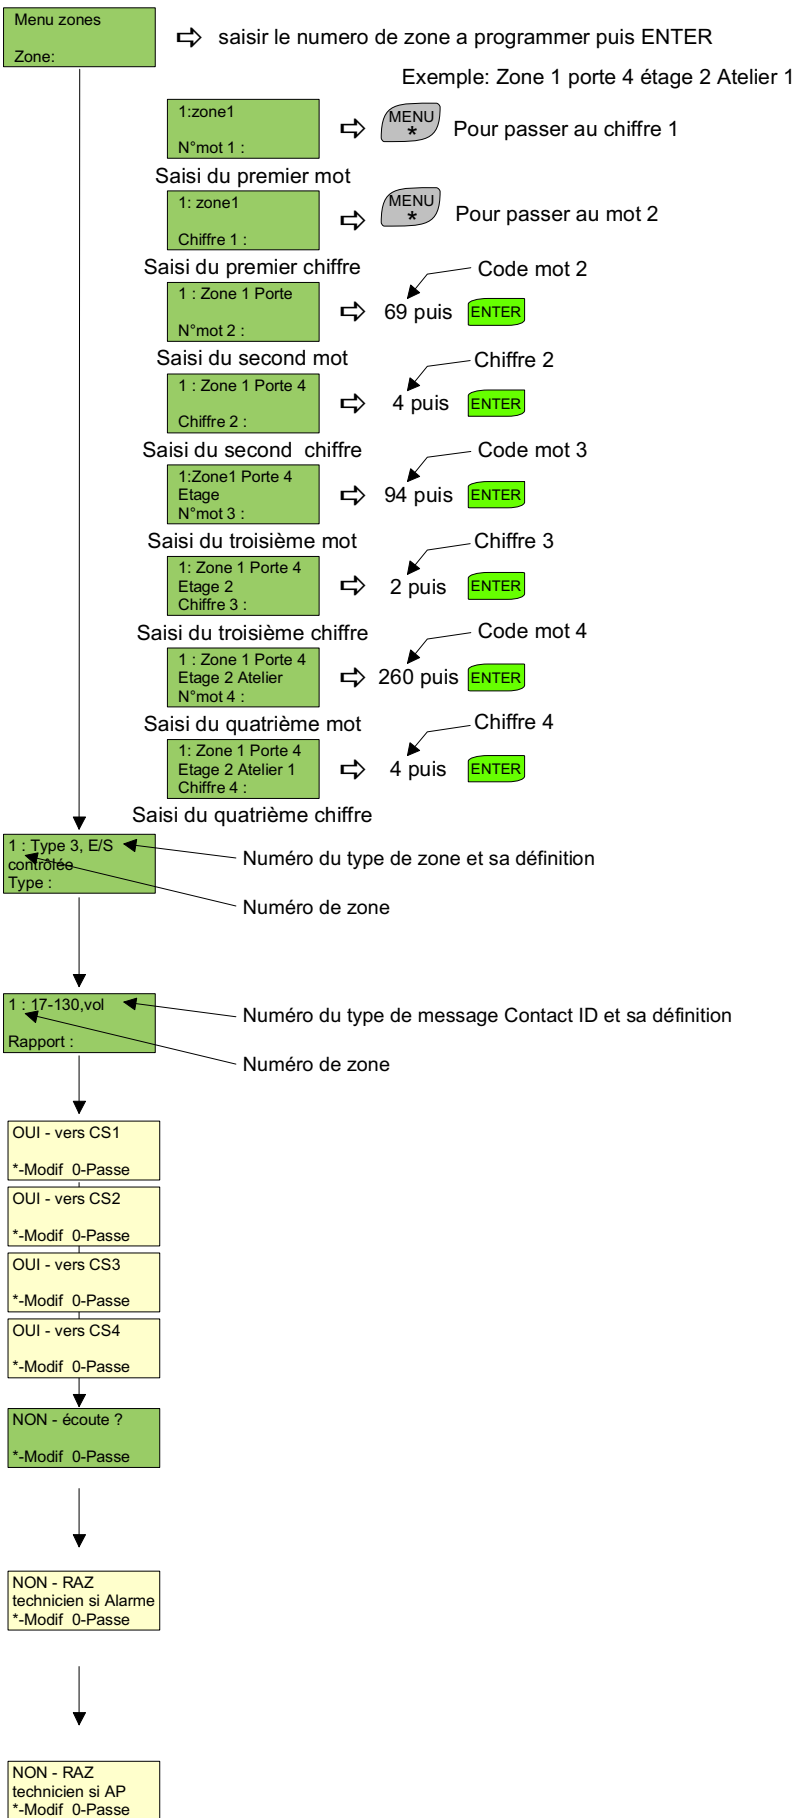

→ PAGE SUIVANTE

Menu de paramétrage de zone

Saisir la zone à paramétrer puis ENTER

Libellé de la zone

Le libellé est composé d'un mot et d'un chiffre et cela quatre fois.

Exemple: Zone 1 porte 4 étage 2 Atelier 1

A chaque étape du mot ou du chiffre 4 fonctions vous sont proposées :

- Saisie du nouveau code mot puis ENTER (voir annexe).
- Garder le mot et passer au chiffre par MENU
- Passer au MENU suivant par ENTER
- Retour au MENU ZONE par CLEAR

Choix du type de Zone

Sélectionner le numéro de type de fonctionnement de la zone(voir tableau) et valider par ENTER ou MENU pour passer au MENU suivant.

Code transmis en SIA ou Contact ID

Sélectionner le numéro du type de message à transmettre (voir tableau) et valider par ENTER ou MENU pour passer au MENU suivant.

Choix de la baie de réception

Permet de choisir sur laquelle des baies de réception la zone doit transmettre.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour aller au MENU GROUPE D'ALARME.

Choix de l'écoute pour Protocole XSIA

UNIQUEMENT PROTOCOLE XSIA

Permet de valider l'écoute pour la zone.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour aller au MENU GROUPE D'ALARME.

RAZ Alarme par technicien

NON : RAZ alarme de la zone automatique.

OUI : RAZ alarme de la zone par accès au mode programmation technicien sinon système bloqué.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour aller au MENU GROUPE D'ALARME.

RAZ Autoprotection par technicien

NON : RAZ autoprotection de la zone automatique.

OUI : RAZ autoprotection de la zone par accès au mode programmation technicien sinon système bloqué.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour aller au MENU GROUPE D'ALARME.

19-1 : Paramétrage Zone

NON - Pas d'exclusion
 *-Modif 0-Passe

NON - Activer test zone
 *-Modif 0-Passe

Ecran du client lorsqu'une ou plusieurs zones sont en test.

Zone en Test
 Code:

Ecran du client si un déclenchement à lieu pendant la période de test.

Test échoué - Appeler technicien
 Code:

1,
 Groupe :

1: 0,Aucun test
 Type test :

Aucun lien
 Lien:

OUI - sir int?
 *-Modif 0-Passe

OUI - sir ext?
 *-Modif 0-Passe

NON - Buzzer
 *-Modif 0-Passe

OUI - Active tout
 *-Modif 0-Passe

PAGE SUIVANTE

Menu exclusion zone

NON : Cette zone peut être exclue
 OUI : Cette zone ne peut être exclue
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix.
 ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour aller au MENU GROUPE D'ALARME.

Zone en test immersion

OUI : Le test est activé pendant la période programmé en jours pour test dans l'option système. Durant cette période le système ne transmet pas, n'active aucune sirène et aucun lien. Si après la durée programmée aucun déclenchement n'a lieu, la zone se remet en service automatiquement. Sinon elle signale au client un message test échoué.
 NON : Test d'immersion inactive.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant .

Menu Groupe

Permet d'affecter la zone à un ou plusieurs groupes.
 Entrer le ou les numéros de groupes à affecter ou à supprimer puis ENTER.
 ENTER pour passer au Menu suivant.

Options de test

Sélectionner le type de test puis ENTER.
 ENTER pour passer au Menu suivant.
 0 = Aucun test requis
 1 = Test manuel (Menu 13 utilisateur)
 2 = Autotest à l'arrêt. Si la zone a été activé entre la mise hors service et la mise en, aucun test n'est demandé et la mise en service s'effectue. Sinon test obligatoire de la zone afin que la mise en service s'effectue.
 3 = Test obligatoire de la zone à chaque mise en service.
 4 = Fonctionne comme le type de test 1 mais active le lien 13.
 5 = Fonctionne comme le type de test 1 mais active le lien de Pré-alarme du groupe.
 6 = Test fréquemment, doit être tester dans la période de 6 heures après un désarmement.

Lien d'alarme

Permet de programmer un lien lorsque la zone est en alarme.
 Saisir le numéro de lien et valider par ENTER .
 ENTER pour passer au MENU suivant.

Lien sirène intérieur

OUI : Lien sirène intérieur active.
 NON : Lien sirène intérieur inactive.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Lien sirène extérieur

OUI : Lien sirène extérieur active.
 NON : Lien sirène extérieur inactive.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.


Lien buzzer clavier

OUI : Buzzer clavier du groupe activé si alarme.
 NON : Pas de buzzer clavier si alarme.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Activer tous les liens

OUI : Active tous les liens d'alarme groupe armé ou désarmé.
 NON : Active tous les liens d'alarme groupe armé uniquement.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

19-1 : Paramétrage Zone

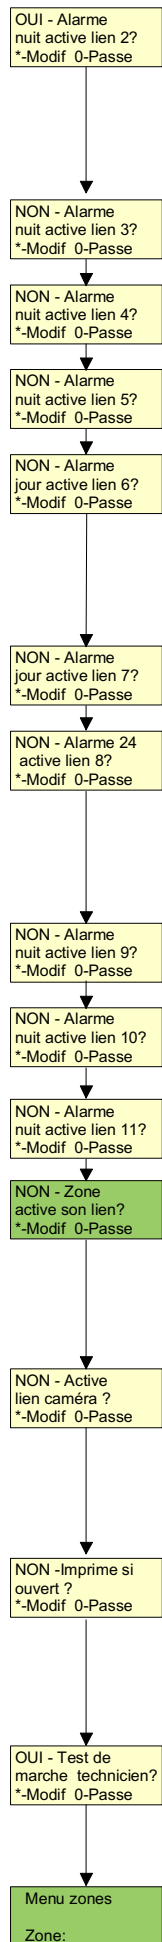

Lien 2 activé si alarme en mode armé

NON : Ce lien n'est pas activé si alarme sur cette zone en mode armé.
OUI : Ce lien est activé si alarme sur cette zone en mode armé.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Lien 3 activé si alarme en mode armé

Idem Lien 2

Lien 4 activé si alarme en mode armé

Idem Lien 2

Lien 5 activé si alarme en mode armé

Idem Lien 2

Lien 6 activé si alarme en mode désarmé

NON : Ce lien n'est pas activé si alarme sur cette zone en mode désarmé.
OUI : Ce lien est activé si alarme sur cette zone en mode désarmé.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Lien 7 activé si alarme en mode désarmé

Idem Lien 6

Lien 8 activé si alarme 24h/24

NON : Ce lien n'est pas activé si alarme sur cette zone en mode armé ou désarmé.
OUI : Ce lien est activé si alarme sur cette zone en mode armé ou désarmé.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Lien 9 activé si alarme en mode armé

Idem Lien 2

Lien 10 activé si alarme en mode armé

Idem Lien 2

Lien 11 activé si alarme en mode armé

Idem Lien 2

Zone active son lien

NON : Le lien de zone n'est pas activé si la zone s'ouvre en mode armé ou désarmé.
OUI : Le lien de zone est activé si cette zone s'ouvre en mode armé ou désarmé.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Zone active le lien camera du groupe

NON : Le lien caméra n'est pas activé.
OUI : Le lien caméra programmé dans la base de donnée du groupe est activé si cette zone génère une alarme quand le groupe est armée.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.


Imprimer si ouvert

NON : L'ouverture de la zone est imprimée ou envoyée à TITAN.
OUI : L'ouverture de la zone n'est pas imprimée ou envoyée à TITAN.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Test de marche

OUI : La zone fait parti des zones du MENU 19.54 TEST DE MARCHE.
NON : La zone ne fait pas partis des zones à tester dans le MENU 19.54 TEST DE MARCHE.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour sortir du MENU PARAMETRAGE DE ZONE.

19-2 : Menu groupes

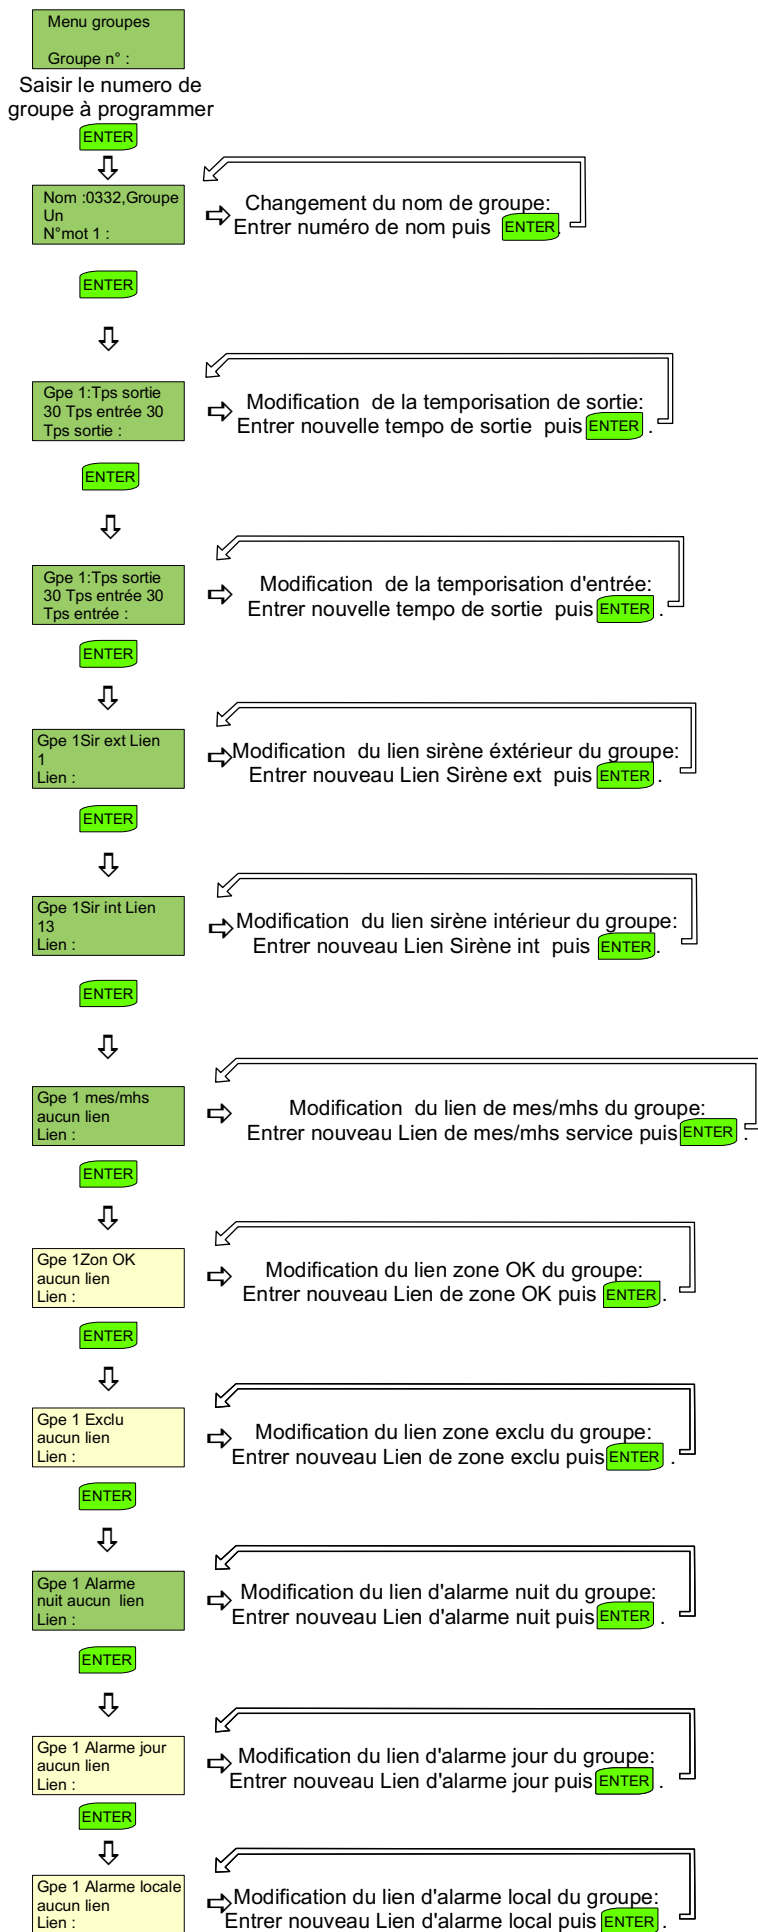

PAGE SUIVANTE

Menu de paramétrage de groupe

Saisir le groupe à paramétrer puis ENTER

Nom du groupe


Menu permettant d'identifier chaque groupe.
 - Saisie du nouveau code mot puis ENTER (voir tableau pour le code mot).
 - Passer au MENU suivant par ENTER
 - Retour au MENU GROUPE par CLEAR

Temporisation entrée/sortie

Programmation de la temporisation de sortie et d'entrée du groupe sélectionné.


Lien sirène extérieur

Lien sirène extérieur du groupe.



Lien sirène intérieur

Lien sirène intérieur du groupe .



Lien de mes/mhs

Lien activé lorsque le groupe est désarmé .

Lien zone OK

Permet d'indiquer si une zone est ouverte.

Lien zone exclu

Lien activé si une zone du groupe est exclue .

Lien alarme nuit

Lien activé en cas d'alarme lorsque le groupe est armé.


Lien alarme jour

Lien activé en cas d'alarme lorsque le groupe est désarmé.

Lien alarme local

Lien activé en cas d'alarme locale depuis des issues de secours et des types de zone 'Alarme locale + message clavier' dans le groupe.
 Zones concernées : 15, 16, 18, 21, 30, 41, 42, 44 et 56.

19-2 : Menu groupes

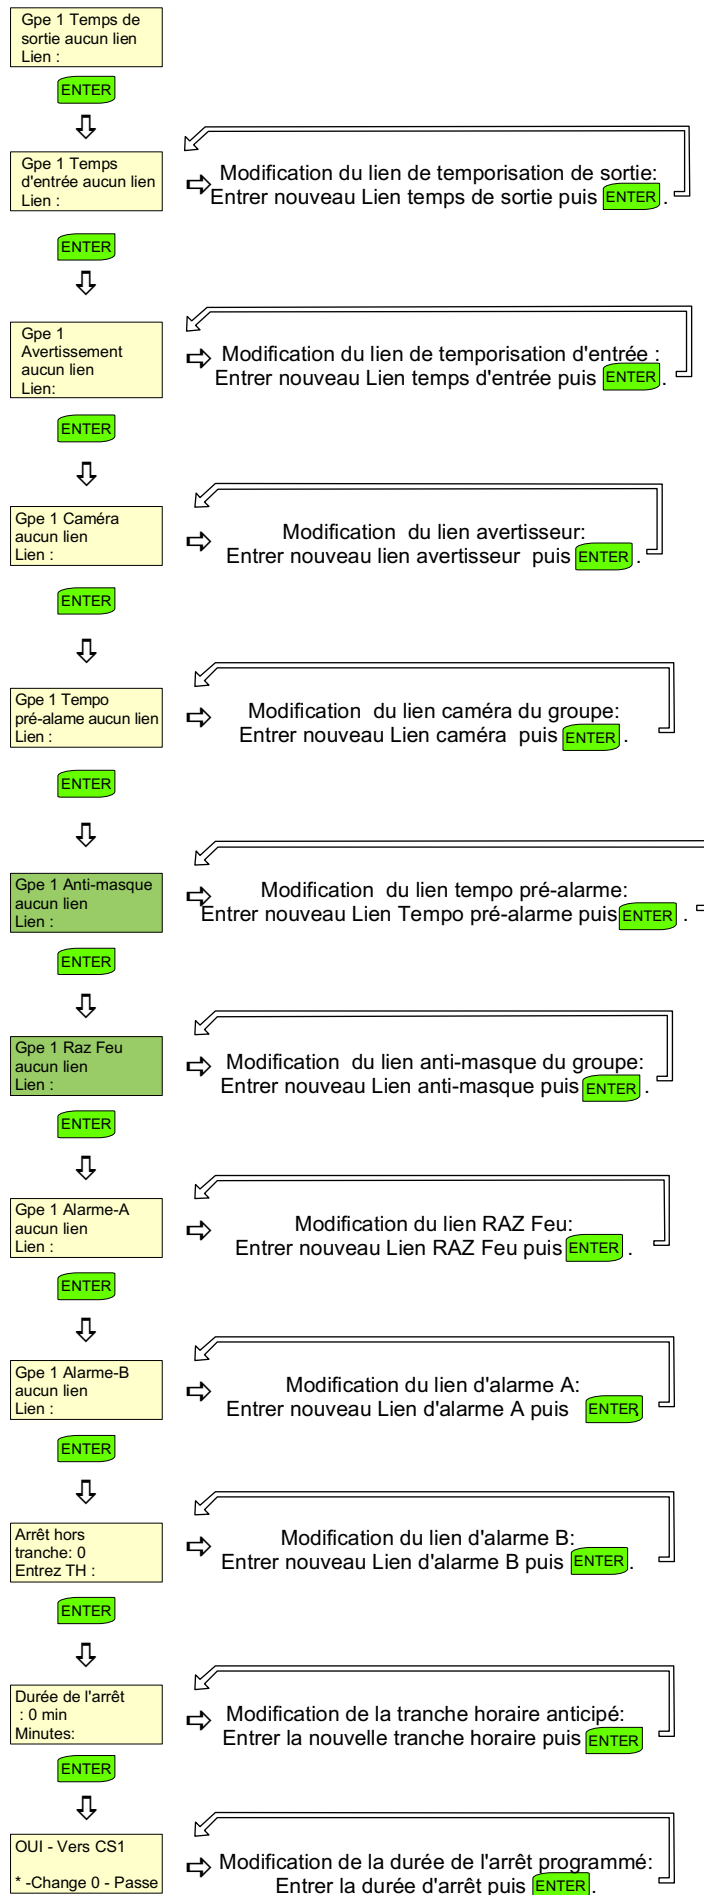

PAGE SUIVANTE

Lien temporisation de sortie

Activée pendant la temporisation de sortie.

Lien temporisation d'entrée

Activée pendant la temporisation d'entrée.

Lien avertissement

S'active quand :

- Un timer de restriction du groupe est déclenché, quand le groupe est sur le point de s'armer.
- Un mode de test est en cours et que le test est sur le point de se terminer.

Lien caméra

Activée lorsqu'une zone dont le lien caméra est réglé sur OUI génère une alarme et que le groupe est désarmé .Pour remettre ce lien à zéro, Appuyer [ENTER] [ENTER] 0 [ENTER]

Lien Tempo pré-alarme

Indique qu'une zone d'alarme jour retardée est active et que la temporisation d'alarme retardée est active.

Lien anti-masque

Ce lien s'active lors de l'armement du groupe avec une zone ouverte dans ce groupe. Il s'active pour 5 minutes ou jusqu'à l'armement du groupe. Une sortie activée par le lien anti-masque peut être cablée sur l'entrée test de marche détecteur.

Lien RAZ Feu

Ce lien est activé quand 2 codes valides pouvant désarmer sont entrés au clavier dans un intervalle de 5 minutes.Ce lien s'active 5 secondes et permet le reset des détecteurs incendies.

Lien Alarme A

Ce lien est activé au moment de la première alarme dans le groupe.Si l'option envoi alarme A&B est sur OUI.

Lien Alarme B

Ce lien est activé au moment d'une seconde alarme dans le groupe.Si l'option envoi alarme A&B est sur OUI.

Tranche horaire arrêt anticipé

Sert à générer un rapport lorsque le groupe est désarmé en dehors de cette tranche horaire.

Durée d'arrêt temporisée

Durée de restriction prioritaire sur la restriction déclarée au Groupe.

Transmettre à CS1

OUI : Envoie de la MES/MHS, ainsi que les reports de mise en service à la centrale de réception 1.
NON: N'envoie rien à la centrale de réception 1.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

19-2 : Menu groupes

OUI - Vers CS2
* -Change 0 - Passe

ENTER



OUI - Vers CS3
* -Change 0 - Passe

ENTER



OUI - Vers CS4
* -Change 0 - Passe

ENTER



NON - écoute?
* -Change 0 - Passe

ENTER



NON - Envoi défauts
de sortie
* -Change 0 - Passe

ENTER



NON - Envoi
alarme A&B
* -Change 0 - Passe

ENTER



OUI - Pas de
marche si tout exclu
* -Change 0 - Passe

ENTER



Tempo de sortie
étendue: 0 Mins
Entrer Mins:

ENTER



Gpe 1 AP aucun
lien
Lien :

ENTER



Menu groupes
Groupe n° :

ATTENTION: LAISSER CETTE OPTION SUR NON CAR SI IL Y A PLUSIEURS
DECLENCHEMENTS, LE PREMIER DECLENCHEMENT SERA NORMAL
ET LES AUTRES NE SERONT PAS RECONNUS

Modification du lien d'autoprotection du groupe:
Entrer nouveau Lien d'autoprotection puis ENTER.

Transmettre à CS2

OUI : Envoie de la MES/MHS, ainsi que les reports de mise en service à la centrale de réception 2
NON : N'envoie rien à la centrale de réception 2
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Transmettre à CS3

OUI : Envoie de la MES/MHS, ainsi que les reports de mise en service à la centrale de réception 3.
NON : N'envoie rien à la centrale de réception 3.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Transmettre à CS4

OUI : Envoie de la MES/MHS, ainsi que les reports de mise en service à la centrale de réception 4.
NON : N'envoie rien à la centrale de réception 4.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Activer écoute (protocole XSIA)

OUI: Ecoute à la MES/MHS.
NON: Pas d'écoute à la MES/MHS.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Envoi défauts de sortie

OUI : Envoi d'un message défaut de sortie.
NON : Pas d'envoi de message.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Envoi alarme A&B

OUI : Envoi d'un message de confirmation d'alarme si deux déclenchements ont lieu en moins de 5min.
NON : Pas d'envoi de confirmation d'alarme.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Pas de marche si tout exclu

OUI : Mise en marche du groupe impossible si toutes les zones du groupe sont exclues.
NON : Mise en marche du groupe possible avec toutes les zones du groupe exclues.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Tempo de sortie étendue

OUI : Extension de la temporisation de sortie si zone ouverte après temporisation .
NON : Pas d'extension de sortie.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.


Lien d'autoprotection

Lien activé en cas d'alarme d'autoprotection.

Menu de paramétrage de groupe

Saisir le groupe à paramétrer puis ENTER

19-3 : Menu RAS

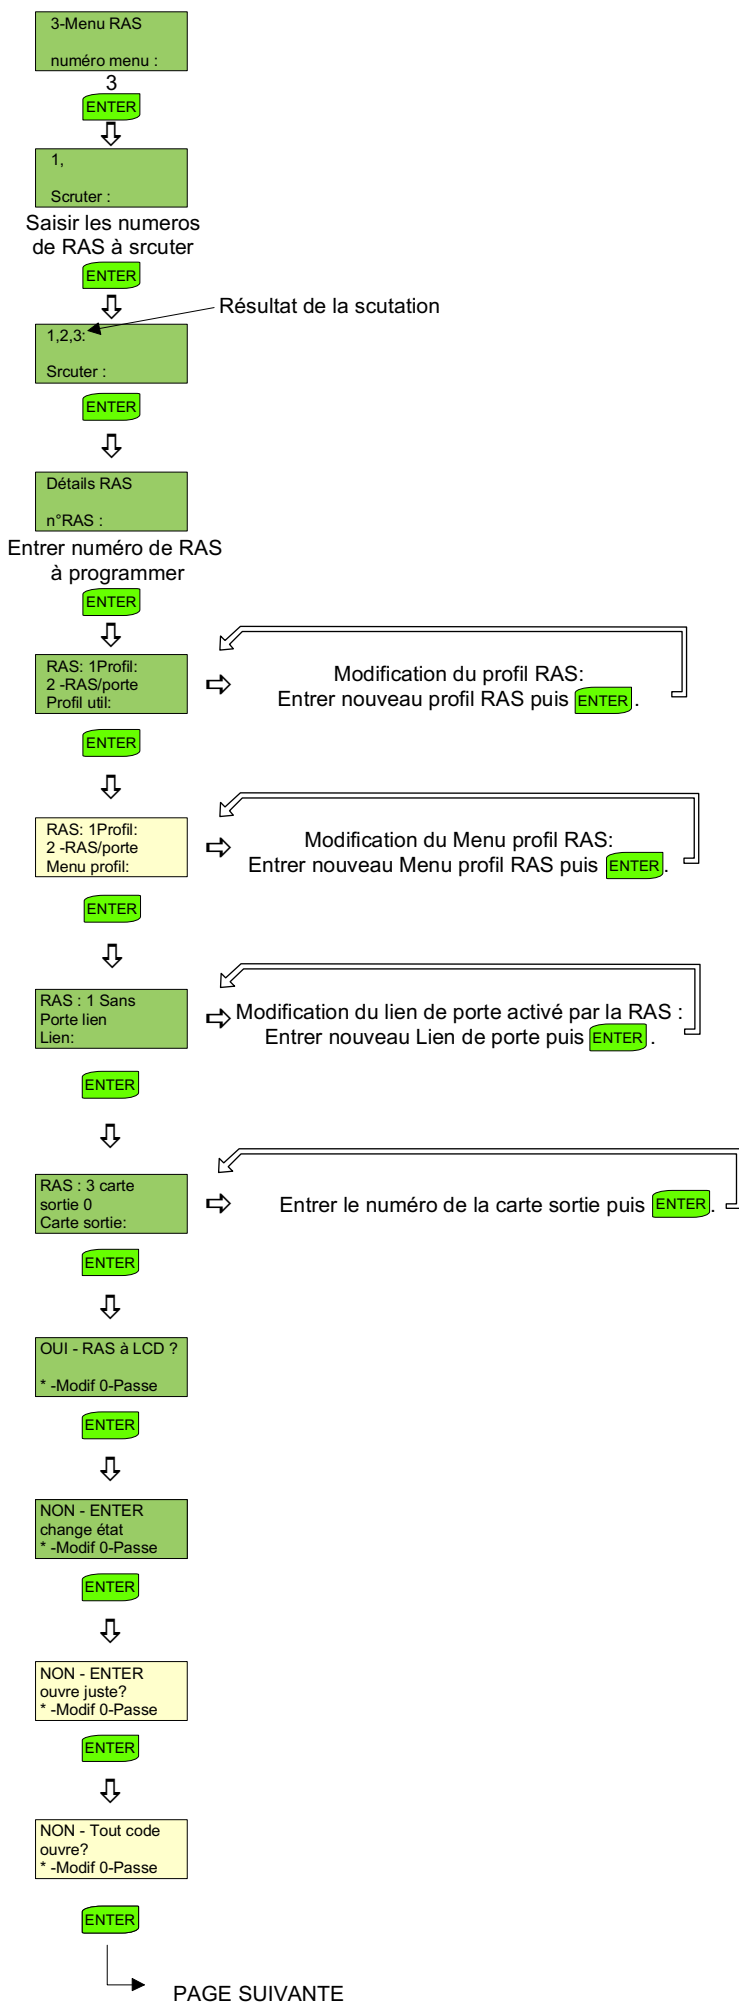

Menu de paramétrage des RAS

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Scruiter RAS

Permet de scruiter ou d'exclure des RAS.
Seules les RAS scrutés peuvent être prises en comptes par le système.
Après saisi des numéros de RAS puis ENTER, les RAS dont le numéro est suivi d'une virgule sont reconnus et celles suivis de deux point ne le sont pas.
- Programmation de chaque RAS par ENTER
- Retour au MENU 19 par CLEAR

Détails RAS

Sélectionner la RAS à programmer.

Profil RAS

Sélectionner le profil utilisateur pour indiquer les groupes contrôlables par cette RAS.
Seules les options se trouvant dans la RAS et dans les utilisateurs peuvent être exécutées sur ce RAS.

Menu Profil RAS

Sélectionner le profil menu autorisé sur la RAS.
Il peut éventuellement compter plus de groupes que le profil RAS. L'utilisateur ne contrôle pas les alarmes de ces groupes, mais peut visualiser l'état de leurs zones.

Lien de porte

En présence d'une porte devant être déverrouillée par la RAS, entrez le lien ici.

Carte de sortie N°

Les RAS dotées d'interfaces de lecteurs présentent une sortie identifiée "OUT". Pour contrôler la sortie, un groupe de carte 8 sorties doit être affecté au RAS. La première sortie du groupe est la sortie OUT du RAS.

RAS avec LCD

OUI : Le RAS a un afficheur à cristaux liquides.
NON : Le RAS n'a pas d'afficheur.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Bascule l'état des groupes

Uniquement Clavier avec lecteur MA1151 et 1156
OUI : Le RAS Bascule l'état du groupe.
NON : Le RAS ne bascule pas l'état du groupe.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Touche ENTER ouvre porte (active lien porte)

OUI : CODE + ENTER ouvre.
NON : CODE + ENTER n'ouvre pas la porte
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Tout code ouvre (active lien porte)

OUI : CODE + ON ou OFF ouvre la porte.
NON : CODE + ON ou OFF n'ouvre pas la porte.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

19-3 : Menu RAS

NON -Affiche shunt
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -M/A par une touche
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -Carte arrête le groupe
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Carte =mes/mhs
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Acquis sans code
* -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - Arrêt seul
* -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - Buzzer E/S
* -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - Blocage
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Carte arme après 3 badgeages
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Désactiver LEDs de groupe
* -Modif 0-Passe:

ENTER



Détails RAS
n°RAS :

Affiche zone shunter

Uniquement sur clavier MA1100 et 1105
OUI: Une zone shunter provoque l'apparition du texte 'Zone shunter'.
NON: Pas de message 'Zone shunter'.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Armer et désarmer sans touche ENTER

OUI: Validation de l'armement ou désarmement des 9 groupes sans ENTER.
NON: Validation de l'armement ou désarmement par ENTER
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Carte arrête le groupe

OUI: Permet aux cartes de désarmer les groupes sans avoir recours à la touche OFF.
NON: Permet aux cartes de désarmer les groupes après avoir recours à la touche OFF.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Carte fait la marche/arrêt de groupe

Fonction clavier + lecteur.
OUI : Permet aux cartes d'armer ou désarmer les groupes sans avoir recours à la touche ON/OFF.
NON : Permet aux cartes d'armer ou désarmer les groupes après avoir recours à la touche ON/OFF.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Reset sans code

OUI: Permet aux utilisateurs de remettre les alarmes à zéro en appuyant sur ENTER, ENTER, 0, ENTER.
NON: Reset des alarmes à l'aide d'un CODE.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Limite les restrictions utilisateurs au désarmement

OUI: Les utilisateurs soumis à des restrictions de profil utilisateur peuvent uniquement désarmer et retarder l'armement.
NON: Pas de restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Buzzer entrée/sortie

OUI: Buzzer pendant temporisation entrée/sortie
NON: Pas de buzzer pendant temporisation entrée/sortie.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Blocage minuté

OUI : En présence d'un code d'autoprotection, la RAS se bloque pendant 90 secondes.
NON: Transmission uniquement. Le RAS reste disponible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Carte arme après 3 badgeages

OUI : 3 badgeages d'une carte valide armera les groupes affectés.
NON : Pas d'armement sur 3 badgeages.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Désactivation des LEDs du RAS

OUI : Désactivation des LEDs.
NON : LEDs activées.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter.

19-4 : Menu DGP

4-Menu RAS
numéro menu :

4

ENTER



1,
Scruter :

Saisir les numeros
de DGP à srcuter

ENTER



Résultat de la scutation

1,2,3
Srcuter :

ENTER



Définir type DGP
n°DGP :

Entrer numéro de DGP
à définir puis ENTER ou
ENTER pour quitter le
MENU.



Standard
Type :

Entrer le type de DPG
puis ENTER ou ENTER
si le type est bon

4-Menu RAS
numéro menu :

Menu de paramétrage des DGP

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Scruter les DGP

Permet de scruter ou d'exclure des DGP.

Seules les DGP scrutés peuvent être prises en comptes par le système.

Après saisi des numéros de DGP puis ENTER, les DGP dont le numéro est suivi d'une virgule sont reconnus et celles suivis de deux point ne le sont pas.

ATTENTION : UNE DGP STANDARD DE + DE 16 ZONES EST CONSIDERE COMME UNE DGP. UNE DGP ETENDU DE + DE 16 ZONES EST CONSIDERE COMME DEUX DGP DONC LA DEUXIEME DGP DOIT ÊTRE SCRUTE

- Programmation de chaque type de DGP par ENTER

- Retour au MENU 19 par CLEAR

Définition des DGP

Sélectionner la DGP à définir.

Type de DGP

Enter le numéro de type de DGP puis ENTER.

0 = DGP standard

1 = DGP ATS1250

2 = DGP ATS1260

3 = DGP radio (433MHz)


4 = DGP Adressable

5 = DGP Etendu ATS1204

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-5 : Menu Profils

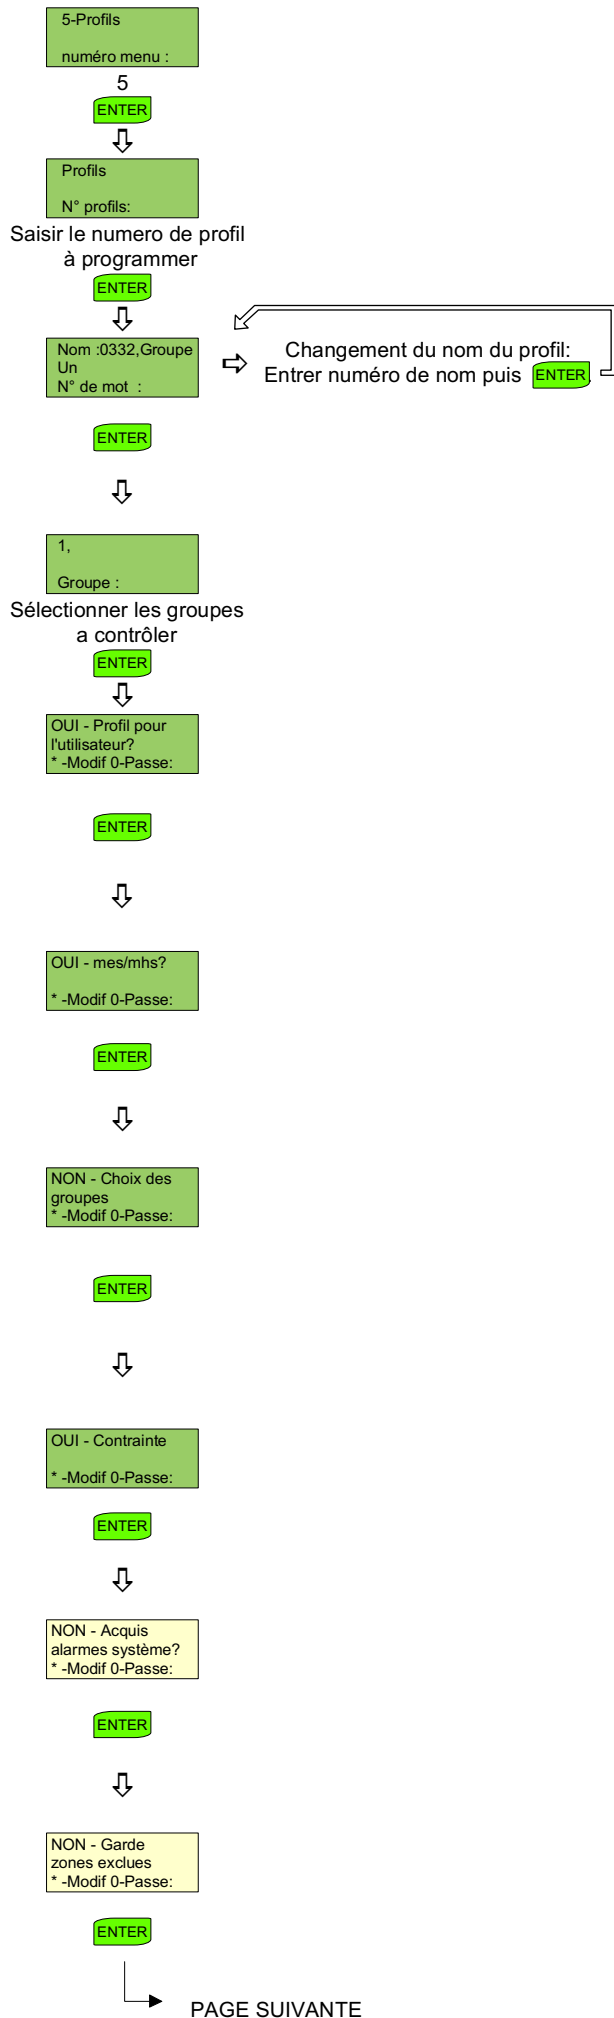

Menu de paramétrage des profils

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Accès aux profils

Saisir le profil à paramétrer puis ENTER

Nom du groupe

Menu permettant d'identifier chaque groupe.
- Saisie du nouveau code mot puis ENTER (voir tableau pour le code mot).
- Passer au MENU suivant par ENTER
- Retour au MENU GROUPE par CLEAR

Groupes affectés

Affectez au profil les groupes qu'il doit contrôler.

Ce profil est accessible à l'utilisateur

OUI : Ce profil peut être affecté à des utilisateurs. Il apparaît lors de la création d'un utilisateur dans le MENU UTILISTEUR 14.

NON : Le profil concerne uniquement les RAS ou Zone.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Ce profil fait la MES/MHS

OUI : Les utilisateurs, portes et RAS peuvent armer ou désarmer les groupes affectés au profil.

NON : Les utilisateurs, portes et RAS ne peuvent armer et désarmer.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Choix des groupes

OUI : L'utilisateur peut choisir les groupes à armer ou à désarmer après saisi du CODE et ON ou OFF.

NON : Les groupes sont immédiatement armés ou désarmés dès que l'utilisateur appuie sur ON ou OFF après le CODE.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Code contrainte

OUI : Ce profil peut activer la contrainte: CODE +1. Lorsque le dernier chiffre est un 9 mettre 0.

NON : Ce profil ne gère pas la contrainte.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Acquitte les alarmes système

OUI : Permet à un utilisateur avec ce profil d'acquies les alarmes système maintenues.

NON : Ne permet pas d'acquies les alarmes systèmes.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Gardes les zones exclues

OUI : L'arrêt du groupe réinclut les zones exclues.

NON : L'arrêt du groupes ne réinclut pas les zones exclues.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

19-5 : Menu Profils

NON - mes et
acquis seul
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Arrêt seul
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Acquis
seul
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Exclure
zone ouverte
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Mes
forcée?
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Pas d'
arrêt forcé
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Liaison
modem ?
* -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI -
Restriction n°1
* -Modif 0-Passe:

Les restrictions limitent le contrôle des groupes à l'arrêt minuté ou à l'armement. Vous ne pouvez définir qu'une restriction par groupe mais vous pouvez affecter la même restriction à plusieurs groupes.

ENTER



NON -
Restriction n°2
* -Modif 0-Passe:

ENTER



PAGE SUIVANTE

MES et acquis seul

OUI : Permet uniquement le contrôle des groupes à l'armement et l'acquiescement.
NON : N'impose pas de restrictions au contrôle des groupes.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Arrêt seul

OUI : Permet uniquement le désarmement.
NON : N'impose pas de restrictions au contrôle des groupes.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Acquis seul

OUI : Permet uniquement l'acquiescement des alarmes .
NON : N'impose pas de restrictions au contrôle des groupes.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Exclure zone ouverte

OUI : Lorsque l'alarme s'arme,toutes les zones ouvertes sont automatiquement exclues.
NON : Mise en service impossible zone ouverte.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Mise en service forcée

OUI: Mise en service possible zones ouvertes mais envoi des zones ouvertes en alarmes.
NON: Mise en service impossible zone ouverte.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Pas d'arrêt forcé

OUI : Mise hors service impossible si une zone de type 1 ou 11 est ouverte.
NON : Mise hors service possible si une zone de type 1 ou 11 est ouverte.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Liaison modem (APPLICATION FUTURE)

OUI : Permet d'accéder à la centrale via un modem et un terminal VT100.
NON : Ne permet pas d'accéder à la centrale via un modem et un terminal VT100.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Restriction n°1

OUI: Active la restriction .
NON: N'active pas la restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Restriction n°2

OUI: Active la restriction .
NON: N'active pas la restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

19-5 : Menu Profils

NON -
Restriction n°3
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -
Restriction n°4
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -
Restriction n°5
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -
Restriction n°6
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Restriction n°
7 - urgence
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Restriction n°
8 - Compteur
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Pas de
restriction si
arrêt total
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Change que
son code
* -Modif 0-Passe:

ENTER



PAGE SUIVANTE

La restriction n°7 urgence permet un arrêt minuté mais transmet une alarme d'urgence lors du réarmement du groupe si le groupe n'a pas été remis en service avant la fin de la restriction. Note d'information 020

La restriction n°8 compteur permet la mise en service du groupe lorsque le compteur atteint 0 par incrémentation du compteur ou décrémentation de compteur. Note d'information 008

Restriction n°3

OUI : Active la restriction .
NON : N'active pas la restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer à l'Option Menu.

Restriction n°4

OUI : Active la restriction .
NON : N'active pas la restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer à l'Option Menu.

Restriction n°5

OUI : Active la restriction .
NON : N'active pas la restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer à l'Option Menu.

Restriction n°6

OUI : Active la restriction .
NON : N'active pas la restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer à l'Option Menu.

Restriction n°7 Urgence

OUI : Active la restriction .
NON : N'active pas la restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer à l'Option Menu.

Restriction n°8 Compteur

OUI : Active la restriction .
NON : N'active pas la restriction.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer à l'Option Menu.

Pas de restriction si arrêt total

OUI : Annule toutes restrictions en cours.
NON : Réstriction reste active.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer à l'Option Menu.

Change que son code

OUI: L'utilisateur ne peut changer que son propre code.
NON: L'utilisateur peut changer les codes des autres utilisateurs.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant Option Menu.

19-5 : Menu Profils

OUI - 1. Etat centrale
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 2. Zone ouverte
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 3. Voir alarmes?
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 4. Zones exclues
* -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - 5-Historique
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 6. Rapport test
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 7- Services
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 8-Compteurs
* -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - 9-Nom de zone
* -Modif 0-Passe:

ENTER



PAGE SUIVANTE

1 - Etat centrale

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

2 - Zone ouverte

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

3 - Voir alarmes

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

4 - Zones exclues

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

5 - Historique

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

6 - Rapport test

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

7 - Services

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

8 - Compteurs

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

9 - Nom de zone

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.



19-5 : Menu Profils

NON - 10-
Exclure zone
* -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - 11-
Inclure zone
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 12- Tester
zone
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -
13-Démarrer test
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -
14-Utilisateurs
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 15- Heure/
date
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 16.Exclure/
ré-inclure RAS/DGP
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -
17-Maintenance
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 18. RAZ
caméras
* -Modif 0-Passe:

ENTER



PAGE SUIVANTE

10 - Exclure zone

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

11 - Inclure zone

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

12 - Tester zone

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

13 - Démarrer Test

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

14 - Utilisateurs

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

15 - Heure/date

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

16 - Exclure/ré-inclure RAS/DGP

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

17 - Maintenance

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

18 - RAZ caméras

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

19-5 : Menu Profils

NON -
19-Programmation
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 20-Groupes
de porte et d'étage
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -
21-Vacances
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 22-Ouvrir
porte
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 23-Ouvrir,
Refermer,Bloquer,
Débloquer
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 24.
Imprimer JDB
* -Modif 0-Passe:

ENTER



Profil 14 Aucune
tranche
Tr horaire:

ENTER



Prof14 Profil
alt1-Pas d'accès
Profil util:

ENTER



Profils
N° profils:

Saisir le numero de profil
à programmer puis **ENTER**.
ou **ENTER** pour quitter le MENU

19 - Programmation

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

20 - Groupes de porte et d'étage

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

21 - Vacances

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

22 - Ouvrir porte

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

23 - Ouvrir,Refermer,Bloquer,Débloquer

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

24 - Imprimer JDB

OUI : Menu accessibles à l'utilisateur et à la RAS.
NON : Menu non accessible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu tranche horaire profil.

Tranche horaire de fonctionnement

Détermine la tranche horaire applicable au profil :
celui-ci ne sera valide que si la tranche horaire est
valide.
Entrer le numéro de tranche horaire puis ENTER ou
ENTER pour passer au Menu suivant.


Profil alterné

Programmation de chaque profil avec un profil
alterné utilisé chaque fois que le profil est désactivé
en raison d'une tranche horaire.
Entrer le numéro de profil alterné puis ENTER ou
ENTER pour passer au MENU suivant

Accès aux profils

Saisir un autre profil à paramétrer puis ENTER
ou ENTER pour quitter le MENU.

19-6 : Temporisations

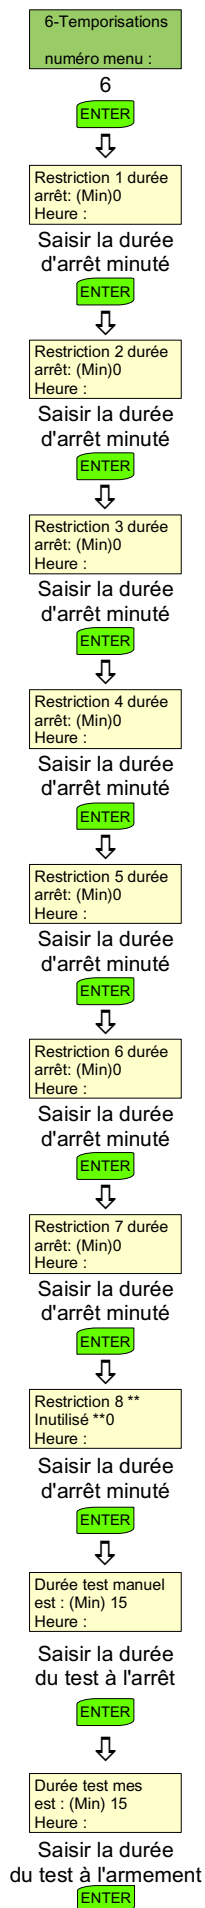

Menu de paramétrage des temporisations

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Restriction 1

Durée d'arrêt minuté n°1

Restriction 2

Durée d'arrêt minuté n°2

Restriction 3

Durée d'arrêt minuté n°3

Restriction 4

Durée d'arrêt minuté n°4

Restriction 5

Durée d'arrêt minuté n°5

Restriction 6

Durée d'arrêt minuté n°6

Restriction 7

Durée d'arrêt minuté n°7

Restriction 8

Durée d'arrêt minuté n°1

Durée du test manuel

Détermine le temps disponible pour effectuer le test manuel (0 à 255 minutes).

Durée du test à l'armement

Détermine le temps disponible pour effectuer le test à l'armement (0 à 255 minutes).

19-6 : Temporisations

Temps
d'avertissement
est: (Min) 5
Heure :

Temps
d'avertissement

ENTER



Temps d'alarme
retardée est
(Sec) 10
Heure :

Durée d'alarme
retardée

ENTER



Durée suspicion
est (Sec). 15
Heure :

Durée de
suspicion

ENTER



Durée technicien
est (Min). 30
Heure :

Durée de
maintenance
technicien

ENTER



Délai de rappel
est (Min). 5
Heure :

Durée
de rappel

ENTER



Durée test zone
seule (Min). 5
Heure :

Durée de test
de zone seule

ENTER



Tempo gache
(Sec). 5
Heure :

Durée
d'ouverture
de la gache
pilotée
par les RAS

ENTER



Durée du lien
pendant test
(Sec). 15
Heure :

Durée du lien
pendant test

ENTER



Durée sir ext
(Min). 3
Heure :

Durée sirène
extérieure

ENTER



→ PAGE SUIVANTE

Temps d'avertissement

Si les restrictions de profil sont utilisées et si vous avez programmé des groupes pour un arrêt minuté, un avertissement se fait entendre pour signaler que les groupes sont sur le point de s'armer.

Temps d'alarme retardée

Durée d'alarme retardée avant déclenchement. Pour les zones d'alarme jour retardée (8,11,22 et 40).

Durée de suspicion caméra

La durée de suspicion est le laps de temps pendant lequel une caméra continue à fonctionner après le retour d'un type de zone de suspicion à l'état normal. Ce délai est utilisable avec les types de zone 7, 40 et 47.

Durée technicien

Le Menu utilisateur 17 permet aux techniciens d'entretien d'accéder au système sans déclencher les autoprotections et la transmission. Durée programmable de 0 à 255 minutes.

Délai de rappel

Délai pouvant séparer l'acquisition d'une alarme locale (type 16) et le redéclenchement de cette alarme, y compris le buzzer clavier (lorsque la cause de l'alarme n'a pas pu être éliminée, zone toujours ouverte).

Durée test de zone seule

Entrer ici le temps maximum (0 à 255 minutes) alloué aux tests visant une zone individuelle à l'aide du menu utilisateur 12 tester zone.

Tempo gache

Entrer le délai pendant lequel les portes seront déverrouillées. Ce délai est le même pour tous les liens de porte déclenchés sur les RAS connectées aux ATS et concerne donc les portes de 1 à 16.

Durée du lien pendant Test

Indique le temps pendant lequel le lien est déclenché afin d'activer les modules pour effectuer un test à l'armement. Le lien ne sera déclenché que pendant la moitié du temps programmé. Le temps restant permet au module de revenir à l'état normal.

Durée sirène extérieure

Durée pendant laquelle le lien N°1 est piloté (sirène extérieure)

19-6 : Temporisations

Temps sir int
(Min). 3
Heure :

Durée sirène
intérieure

ENTER



Retard sir.
(min). 0
Heure :

Durée retard
sirènes

ENTER



Retard secteur
(Min). 5
Heure :

Durée retard
secteur

ENTER



Retard trans.
alarmes (sec). 0
Heure :

Durée de retard
transmission

ENTER



Retard alarme
A&B (Min). 5
Heure :

Durée entre
deux alarmes

ENTER



Tempo écran de
veille (Sec). 30
Heure :

Durée d'écran
de veille

ENTER



6-Temporisations
numéro menu :

Durée sirène intérieur

Durée pendant laquelle le lien N°13 est piloté (sirène intérieure)

Retard sirènes

Délai avant déclenchement des sirènes.

Retard secteur

Délai avant transmission du défaut secteur.

Retard transmission

Délai avant qu'une alarme intrusion (BA) ou une autoprotection (TA) ne soit transmise à la centrale de réception. Permet d'éviter les fausses alarmes lors d'un désarmement par un utilisateur.

Retard alarme A&B

Délai pendant lequel le système attend une seconde alarme. Si celle-ci se produit avant la fin du délai, elle est transmise comme alarme vérifiée.


Temporisation écran de veille

Masquage de l'état du système après le délai programmé si options scandinaves validé.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-7 : Options Système

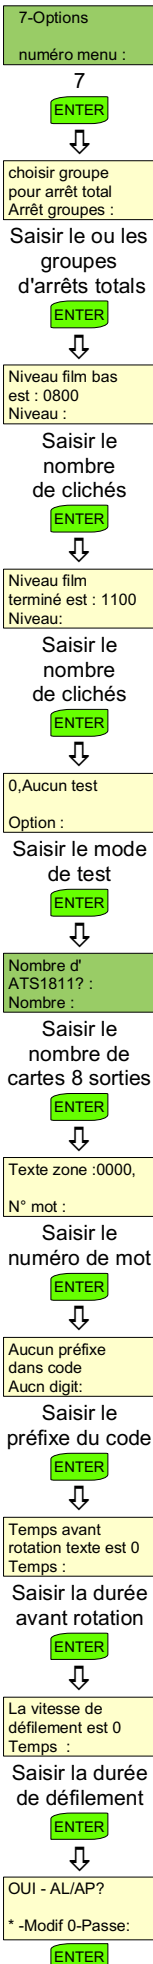

Exemple : La zone 5 est programmée comme étant 24/24h et affectée aux groupes 1 et 16. Le groupe 16 est programmé pour un arrêt total.

Groupe 1	Groupe 16	Comportement de la Zone 5
Armé	Armé	Fonctionnement normal
Désarmé	Armé	Fonctionnement normal
Armé	Désarmé	Zone désactivée (sauf pour l'autoprotection)
Désarmé	Désarmé	Zone désactivée (sauf pour l'autoprotection)

Menu de paramétrage des options système

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Groupe pour arrêt total

Les types de zone 24 heures (alarme jour ou porte feu) peuvent être totalement désarmés à l'aide de ce menu.

Lorsque les groupes entrés ici sont désarmés, les types de zone 24 heures sont exclus.

Niveau film bas

Le niveau film bas correspond au compteur caméra atteint par une zone de type compteur caméra pour afficher un message "Film bas". Types de zone concernés 23 à 26 et 36 à 39.

Niveau film terminé

Le niveau film terminé correspond au compteur caméra atteint par une zone de type compteur caméra pour afficher le message "Film terminé". Types de zone concernés 23 à 26 et 36 à 39.

Mode de test

Quatres options de test sont disponibles

0 = Aucun test

1 = Auto test à l'arrêt et à l'armement

2 = Auto test à l'arrêt et obligatoire à l'armement

3 = Auto test à l'arrêt

Carte 8 sorties

Entrée le nombre de cartes de sortie connectées à la centrale sur le connecteur d'extension sortie.

Nombre de cartes maximum = 32

Cartes relais 8 sorties ATS 1811 = 1

Cartes 16 sorties collecteur ouvert (ATS1820) = 2

Texte zone de type 57 et 58

Message qui apparaît lorsque les zones de types 57 et 58 sont ouvertes. Entrer le code mot puis ENTER.

Préfixe code d'alarme

Nombre de chiffre à enlever au code utilisateur pour ouvrir porte.

Exemple:123456 pour mettre l'alarme et 3456 pour ouvrir porte.

Temps avant rotation

Durée avant rotation des messages.

0 = 8 vitesse normale. Toute valeur comprise entre 9 et 15 augmente la durée préalable à la rotation du texte. Toute valeur entre 1 et 7 réduit le délai devant s'écouler avant le début de la rotation.

Vitesse de rotation LCD

Vitesse de rotation des messages.

0 = 8 vitesse normale. Toute valeur comprise entre 9 et 15 augmente la vitesse de rotation du texte. Toute valeur entre 1 et 7 réduit la vitesse de rotation.

Type de cablage AL/AP

OUI : Cablage fin de ligne double.

NON : Cablage fin de ligne simple.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

19-7 : Options Système

OUI - Zone réinclue
*-Modif 0-Passe

ENTER



OUI - Affiche zone
*-Modif 0-Passe

ENTER



OUI - Nom utilisateur
*- Modif 0-Passe

ENTER



OUI - AP système active sirène/Flash
*- Modif 0-Passe

ENTER



OUI - Acquitter alarmes système
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Test sirène
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Arrêt caméra par code seul
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Pas de mes auto après salle forte
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -Réservé
* -Modif 0-Passe:

ENTER



PAGE SUIVANTE

Zone ré-inclus automatiquement

OUI : Les zones exclues sont ré-inclus dès que l'un des groupes affectés à la zone est désarmé.
NON : Les zones exclues ne sont pas réincluses.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Mode d'affichage des zones

OUI : Une zone à la fois s'affiche
Exemple : Ouvert sur 2 étage 1 atelier.
NON : Les zones s'affichent sous forme de liste
Exemple : Ouvert 1, 2, 4, 6, 33.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Nom utilisateur

OUI : La saisie du nom apparait pendant la programmation du code utilisateur.
NON : La saisie du nom n'apparait pas pendant la programmation du code utilisateur.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

AP système active sirène/Flash

OUI : Les autoprotections système et DGP active sirène flash et transmission.
NON : Les autoprotections système et DGP active uniquement la transmission.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Acquitter alarmes système

OUI : Reset des alarmes système par code utilisateur dont le profil à l'option d'acquis alarmes système.
NON : Reset automatique des alarmes système après disparition du défaut.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Test sirène

OUI : Test des sirènes pendant 3 secondes dès le démarrage du test à l'armement.
NON : Pas de test sirène avec le test à l'armement.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Arrêt caméra par code seule

Laisser sur NON car fonction réservé à l'AUSTRALIE
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Pas de mise en service auto après salle forte

OUI : Pas de mise en service automatique salle forte.
NON : Mise en service automatique salle forte active.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Réservé

Application futur,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu tranche horaire profil.

19-7 : Options Système

OUI - Code
masqué
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Pas de led
clignotante
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - 2 utilisateurs
pour créer code.
* -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - Afficher
Alarme
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Sirènes que
sur défaut com
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -Options
financières
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Montre
attribut code
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Blocage
alarme retardée
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON -ATS1202?
* -Modif 0-Passe:

ENTER



PAGE SUIVANTE

Code masqué

OUI : Code utilisateur non visible.
NON : Code utilisateur visible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

Pas de LED clignotante

OUI : Les LED de groupe clignotent pas en cas
d'alarme.
NON : Les LED de groupe clignotent en cas
d'alarme.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

2 utilisateurs pour créer code

OUI : Deux utilisateurs doivent entrer leur code
pour avoir accès au Menu utilisateurs.
NON : Accès direct au Menu utilisateur.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

Afficher alarme

OUI : Affichage de la premier alarme sur clavier.
Pour voir autre alarme ENTER ENTER
NON : Pas d'affichage de l'alarme sur clavier. Pour
voir alarme ENTER ENTER
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

Sirène que si défaut com

OUI : Les sirènes sont activées en cas d'alarme et
si défaut de transmission.
NON : Les sirènes sont activées en cas d'alarme.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

Option financières

Active deux options
- Les restrictions 2 ou 6 de profil d'alarme
désactivent les zones d'alarme retardée.
- Les codes utilisateurs sont fixés à 5 chiffres
minimums
OUI : Active les options financières.
NON : N'active pas les options financières.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

Montre attribut code

Permet, pendant la programmation des utilisateurs,
l'affichage des liens d'utilisateur spéciaux : fonction
deux cartes, garde, visiteur, tracer utilisateur, carte
unique, ect.
OUI : Les attributs s'affichent pendant la
programmation des utilisateurs.
NON : Les attributs ne s'affichent pas.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

Blocage alarme retardée

OUI : Acquies de la zone jour retardée alors que la
zone est restée ouverte.
NON : Pas d'acquies de l'alarme zone retardée si
zone est restée ouverte.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

ATS 1202

OUI : Carte d'extension installée sur centrale
(DGP1).
NON: Pas de carte d'extension.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu Offset utilisateur.

19-7 : Options Système

OUI - AL et AP excluses
 * -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Transmettre Alarmes multiples
 * -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Restaurations multiples
 * -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - RAZ tech sur AL système
 * -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - RAZ tech sur AP système
 * -Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - Marche sans batterie
 * -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - RAZ par utilisateur
 * -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Accès technicien protégé
 * -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Envoi marche après sortie
 * -Modif 0-Passe:

ENTER

→ PAGE SUIVANTE

CODE TECHNICIEN = CODE RAZ AFFICHE AU CLAVIER
 LE CONVERTIR EN HEXADÉCIMAL
 PRENDRE LE PREMIER CHIFFRE ET LE MULTIPLIER PAR LE RESTE
 CONVERTIR LE RESULTAT EN DECIMAL ET LE CODE APPARAÎT.
 LE CODE DOIT ÊTRE DE 5 CHIFFRES DONC RAJOUTER AUTANT DE 0 QU'IL MANQUE DE CHIFFRE.
 Exemple: RAZ ingénieur = 0962
 Convertie en Hexadécimal = 3C2
 Multiplier 3 par C2 = 246
 246 convertie en décimal = 582
 Le code technicien est 00582

AL et AP excluses

OUI: Exclusion totale de la zone.
 NON: Exclusion uniquement de l'alarme mais pas de l'autoprotection.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Transmettre alarmes multiples

OUI : Transmet toutes les alarmes.
 NON : Transmet uniquement la première alarme de chaque zone.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Restaurations multiples

OUI : Transmet tous les restaurations d'alarmes.
 NON : Transmet uniquement une restauration pour chaque zone ayant généré une alarme.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

RAZ technicien sur alarme système

OUI : RAZ alarme système par CODE technicien.
 NON : Aucun niveau de technicien n'est exigé.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

RAZ technicien sur AP système

OUI : RAZ AP système par CODE technicien.
 NON : Aucun niveau de technicien n'est exigé.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Marche sans batterie

OUI : La centrale peut s'armer sans batterie.
 NON : La centrale ne peut pas s'armer sans batterie.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

RAZ par utilisateur

OUI : RAZ par CODE technicien si RAZ valider.
 NON : RAZ par ZONE Type 68 si RAZ valider.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Accès technicien protégé

OUI : Accès au Menu programmation uniquement après ouverture de l'autoprotection centrale et pendant 120 secondes.
 NON : Accès programmation toujours possible.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Envoi marche après sortie

OUI : Envoi de la mise en service après tempo sortie.
 NON : Envoi de la mise en service dès le lancement de la tempo de sortie.
 Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

19-7 : Options Système

Offset utilisateur est 0
Offset:

ENTER



Valeur de résistance de FDL 1 =4K7
Code:

ENTER



Mode contrainte 0 = Incrément dernier chiffre
Mode:

ENTER



Type sirène 1
Sirène 12v
Type:

ENTER



NON - N'envoie pas les défauts de sortie
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - N'envoie pas les AP à l'arrêt
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Pas de sirène ext sur AP à l'arrêt
* -Modif 0-Passe:

ENTER



Code système 00000
Code :

ENTER



Jours pour test zone7
Jours:

ENTER



NON - ACPO 2002
* -Modif 0-Passe:

ENTER



→ PAGE SUIVANTE

Offset utilisateur

Cette option permet de définir le décalage [OFFSET] utilisé pour ID utilisateur au logiciel. Entrez la valeur Offset puis ENTER. ENTER pour passer au MENU suivant.

Valeur de résistance

Cette option sert à affecter la valeur à la résistance FDL
0 = 10 kohm
1 = 4.7 kohm
2 = 2 kohm
Entrez la valeur puis ENTER

Mode contrainte

Définit les modalités de l'activation de la contrainte.
0 =Incrément dernier chiffre
1 =Aucun code contrainte
Entrez la valeur puis ENTER.
ENTER pour passer au MENU suivant .

Type sirène

Définit le type de fonctionnement de la sortie sirène.
0 = Modulation
1 = Tension
Entrez la valeur puis ENTER.
ENTER pour passer au MENU suivant .

N'envoie pas les défauts de sortie

OUI : N'envoie pas les alarmes pendant tempo sortie.
NON : Envoie les alarmes pendant tempo sortie.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu code système.

N'envoie pas les AP à l'arrêt

OUI : Les autoprotections groupe désarmé restent locales et ne sont pas transmises.
NON: Les alarmes sont immédiatement transmises.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu code système.

Pas de sirène extérieur sur AP à l'arrêt

OUI : Les autoprotections de zone et système activent les sirènes intérieurs uniquement .
NON : toutes les sirènes sont activées.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu code système.

Code système

Code site système
Entrez code puis ENTER ou ENTER pour passer au Menu suivant.

Jours pour test zone

Le nombre de jours pour test d'immersion.
Entrez le nombre de jour puis ENTER ou ENTER pour passer au Menu suivant.

ACPO 2002

Laisser sur NON fonction réservé au Royaume-Uni.
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour quitter le Menu.

19-7 : Options Système

NON - EE confirmer
désactivation
* -Modif 0-Passe

ENTER



NON - RAZ technicien
sur alarme B
* -Modif 0-Passe

ENTER



NON - NFA2P
* -Modif 0-Passe

ENTER



NON - Technicien
+ utilisateur
* -Modif 0-Passe

ENTER



NON - Buzzer
défaut Alim./
Ligne
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Confirmation
transmission
* -Modif 0-Passe

ENTER



NON - Options
Scandinaves
* -Modif 0-Passe

ENTER



NON - log limité
* -Modif 0-Passe

ENTER



NON - Afficher
zones exclues
* -Modif 0-Passe

ENTER



7 -Options
numéro menu :

EE confirmer désactivation

Laisser sur NON, fonction réservé au Royaume-uni.
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour quitter le Menu.

RAZ Technicien sur alarme B

OUI: RAZ ingénieur sur alarme B.
NON: Pas de RAZ ingénieur sur alarme B.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour quitter le Menu option.

NFA2P

OUI : Valide les options NFA2P.
NON : Ne valide pas les options NFA2P.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour quitter le Menu option.

Technicien + utilisateur

OUI : Code technicien + code utilisateur pour accéder à la programmation.
NON : Code technicien seul pour accéder programmation.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour quitter le Menu option.

Buzzer clavier défaut alimentation ou ligne

OUI : Buzzer actif.
NON : Buzzer inactif.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour quitter le Menu option.

Confirmation transmission

OUI : Indique sur l'écran des claviers lorsqu'il y a une transmission.
NON : Pas d'indication sur l'écran des claviers.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour quitter le Menu option.

Options scandinaves

L'options scandinaves permet d'éteindre les voyants d'états de mise en service des groupes après la temporisation de sortie.
OUI : Option active.
NON : Option inactive.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour quitter le Menu option.

log limit (programmation uniquement clavier)

OUI : Limité à 3 déclenchements par zone
NON : Déclenchements illimités
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu tranche horaire profil.

Afficher zones exclues

OUI : Les zones exclues s'affichent.
NON : Les zones exclues ne s'affichent pas.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-9 : Transmission

9-Transmission
numéro menu :

9

ENTER



*-Pause, N° tél :
PABX

Saisir le préfixe PABX

ENTER



*-Pause, N° tél :
N° MSN:

ENTER



CRT21
Détection tone:

Saisir le choix de tonalité

ENTER



OUI - DTMF?
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Surveillance ligne?
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Surveillance tonalité?
*-Modif 0-Passe:

ENTER



OUI - SIA 3 digit
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - RNIS pàp
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Surveillance ligne RNIS?
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - M/A inversée
*-Modif 0-Passe:

ENTER



→ PAGE SUIVANTE

APPLICATION FUTURE

APPLICATION FUTURE

APPLICATION FUTURE

Menu de paramétrage Transmission

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Préfixe PABX

Préfixe standard téléphonique :

Numéro MSN

Pour un transmetteur RNIS, vous pouvez programmer un numéro MSN (Multiple Subscriber Number).

Choix de tonalité

Sélectionner le type de tonalité puis ENTER.

- 0 = Pas de détection de tonalité
- 1 = CTR21 (France)
- 2 = Pays-Bas
- 3 = Grande-Bretagne

Choix de numérotation

OUI : DTMF.

NON : Décimale.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

Surveillance de ligne

OUI : Surveillance de ligne téléphonique.

NON : Pas de surveillance de la ligne téléphonique. Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

Surveillance de tonalité

Réservé à un usage ultérieur. Ne pas modifier.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

Code zone SIA à 2 ou 3 Digits

OUI : Code zone SIA à 3 Digits.

NON : Code zone SIA à 2 Digits.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

RNIS pàp

OUI : Transmission RNIS point par point.

NON : Transmission RNIS multipoint.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

Surveillance ligne RNIS

OUI : Surveillance de la ligneRNIS.

NON : Pas de surveillance de la ligne RNIS

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.


M/A inversée en FSK200 Bauds

OUI : La mise à l'arrêt est envoyée en 2 et la marche en 1.

NON : La mise à l'arrêt est envoyée en 1 et la marche en 2.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

19-9 : Transmission

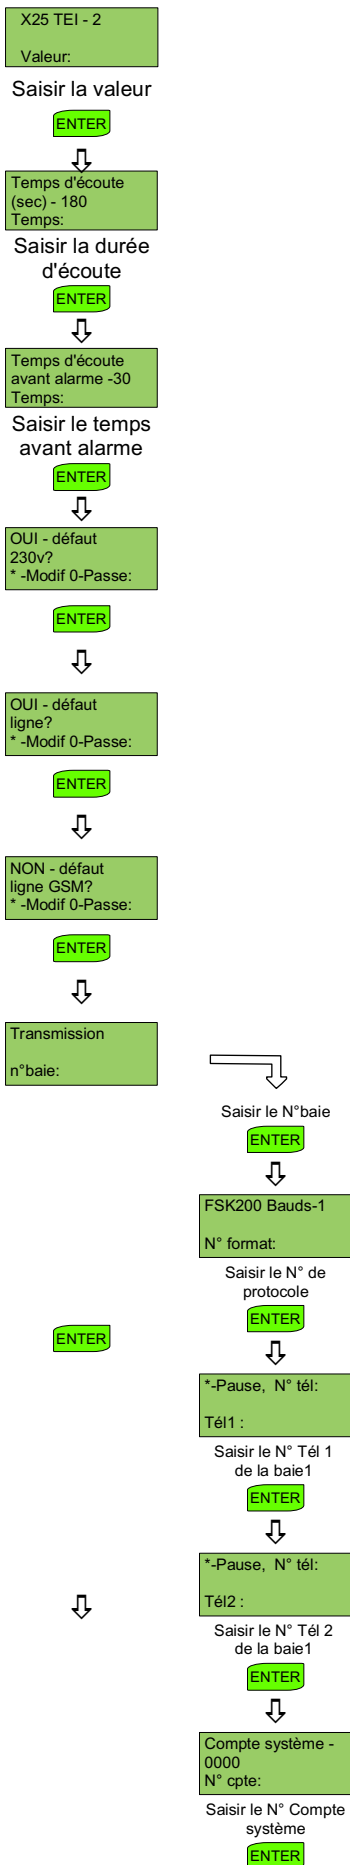

Numéro de protocole	Protocole
0	Désactivé
1	TECOM V1
2	Contact ID petit
3	Contact ID large
4	SIA petit
5	SIA large
6	XSIA petit
7	XSIA large
8	FSK200 Bauds 1
9	FSK200 Bauds 2
10	FSK200 Bauds 3
11	FSK200 Bauds 4
12	X25 Enai
13	Vocal+acquis (0)
14	Vocal pas acquis
15	Interface IP
16	Interface contact ID
17	Interface SIA

X25 TEI

Plage autorisée 1 à 63.

APPLICATION FUTURE

Durée d'écoute

Durée d'écoute.
Protocole XSIA uniquement.

Durée d'écoute avant alarme

Durée d'écoute avant alarme comprise entre 30 secondes et la "Durée d'écoute".
Protocole XSIA uniquement.

Défaut secteur

OUI: Envoi du défaut secteur.
NON: Pas d'envoi du défaut secteur.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°baie.

Défaut ligne

OUI: Envoi du défaut de ligne, si GSM
NON: Pas d'envoi du défaut de ligne
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°baie.

Défaut ligne GSM

OUI: Surveillance du réseau GSM et signalisation au clavier.
NON: Pas de surveillance ligne GSM.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant .

Programmation des baies de réception

Sélectionner l'une des quatres baie de réception puis ENTER.

Choix du protocole de réception

Entrer le N° de type de protocole puis ENTER.

Premier Numéro de téléphone Baie 1

Entrer le premier numéro de téléphone de la baie 1 puis ENTER.


Deuxième Numéro de téléphone Baie 1

Entrer le deuxième numéro de téléphone de la baie 1 puis ENTER.

N°compte système

Entrer le numéro compte système puis ENTER.

19-9 : Transmission

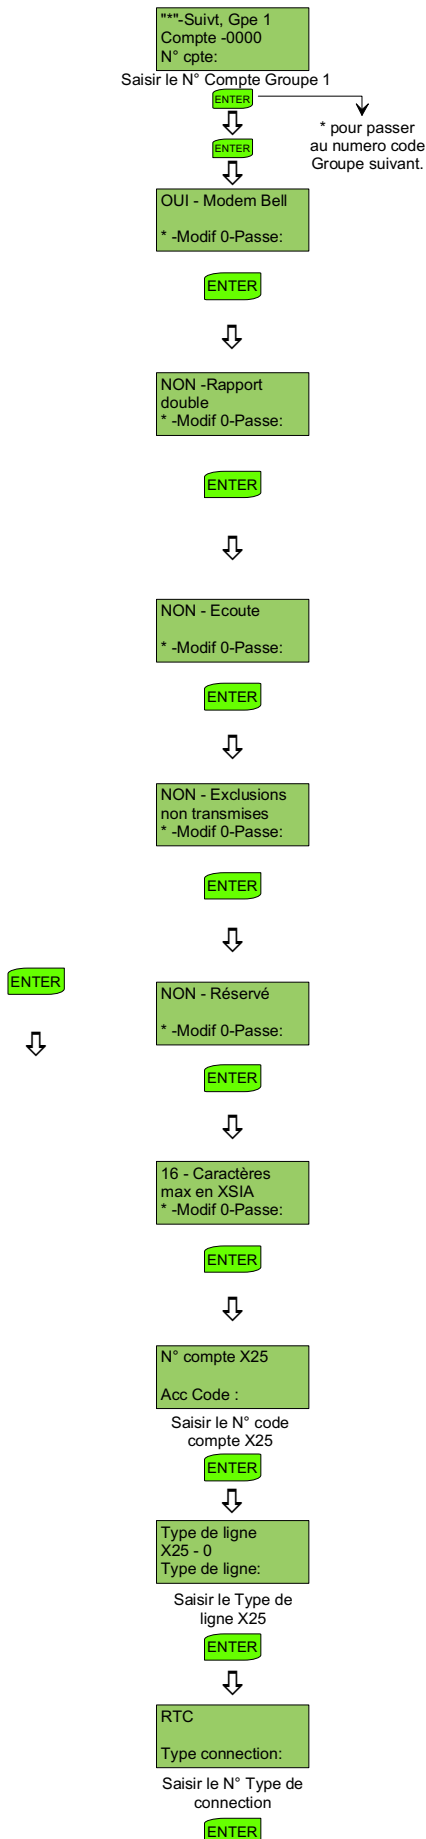

→ PAGE SUIVANTE

N°compte groupe N°1

Entrer le numéro compte Groupe 1 puis ENTER,
* pour programmer un autre code groupe ou
ENTER pour passer au Menu suivant.
Note: en SIA et CID ,si plusieurs groupes, mettre le
code compte sur le premier groupe et rien sur les
autres et valider mes/mhs service multiple SIA.

Modem Bell

OUI : Modem BELL pour la FRANCE
NON : Modem CCITT.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Rapport double

OUI : Appelle au deux numéros de téléphone de
chaque baie de réception
NON : Dès réception d'un acquit d'un des numéros,
arrêt des appels.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Ecoute

OUI :L'écoute est autorisée.
NON :L'écoute n'est pas autorisée.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Exclusions non transmises

OUI : Pas de transmission des exclusions .
NON : Transmission des exclusions
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Menu Réservé

Application futur laisser sur NON.
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Nombre de caractère en XSIA

OUI : 30 caractères maximums.
NON : 16 caractères maximums.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant.

N° code de compte X25

Entrer code compte X25 puis ENTER ou ENTER
pour passer au MENU suivant.

APPLICATION FUTURE

Durée de la scrutation de la X25


Entrer le type de scrutation puis ENTER.
0 - Scrutation permanente de 15 minutes.
1 - Scrutation permanente de 15 secondes.

APPLICATION FUTURE

Type de numérotation

Type de ligne utilisé pour transmettre.
Entrer le type de ligne puis ENTER.
0 = RTC
1 = RNIS
2 = RNIS-D
3 = GSM

19-9 : Transmission

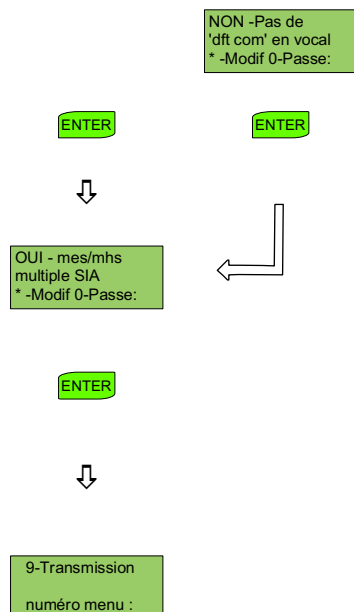

Pas de "défaut com" en vocal

OUI : Pas de signalisation du "défaut com" en vocal.

NON : Signalisation du "défaut com" en vocal.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°baie.

Mes/mhs

OUI : Transmission de chaque groupe.

NON : Transmission d'un seul groupe.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-10 : Créer mots

10-Créer mots
numéro menu :

10

ENTER



0900 : ,
(*)-Suivant
N° mot :

Pour créer ou
modifier un mot
saisir le
numéro du mot

ENTER



0900 : ,
(*)-Fin

2 fois pour
valider le nom

MENU *



10-Créer mots
numéro menu :

Pour quitter

ENTER

Pour voir les mots

MENU *

Entrer chaque lettre du nom par
les touches alphanumériques

ENTER

Pour faire
un espace

ENTER

Menu de programmation des mots

Saisir numéro de MENU puis ENTER

N° de mot à programmer

Accès aux 100 mots programmables de 900 à 999.
Permet de voir les mots, les programmer
ou les modifier.

Menu de saisie d'un mot

Menu de programmation d'un mot.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-16 : Sorties

16-Menu sorties
numéro menu :

16

ENTER



Sortie
N° de sortie:

Saisir le
numéro
de sortie

ENTER



Sortie 1 n'a
aucun lien
Lien:

Saisir le numéro
de lien

ENTER



Sortie 1 Tr
horaire Non affectée
N°tranche:

Saisir le numéro
de tranche horaire

ENTER



Sortie 1 Active
pendant tranche
horaire
*-Inverser

Pour activé ou désactivé
la tranche horaire
appuyer sur *

ENTER



Sortie 1 n'est
pas inversée
*-Inverser

ENTER



Sortie
N° de sortie:

Saisir le numéro
de sortie

ENTER

Pour quitter

ENTER

Menu de paramétrage des sorties

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Choix de la sortie

Choix de la sortie physique système.

Activée par lien N°

Entrer le numéro de lien activant la sortie.

Tranche horaire activant la sortie

La tranche horaire entrée ici contrôle les périodes pendant lesquelles une sortie est active ou inactive. Lorsque la tranche horaire est active la sortie sera activée et le lien ne sera pas pris en compte.

Sortie activé par tranche horaire

La sortie sera ou ne sera pas activée par la tranche horaire.

Etat de la sortie

N'est pas inversée = au repos la sortie est au repos (pas de 0V sur la sortie)

Inversée = au repos la sortie est au travail (0V sur la sortie).

Appuyer sur * pour modifier votre choix.

ENTER pour passer au Menu suivant

Choix de la sortie

19-20 : Code site

20-Code site
numéro menu :

20

ENTER



Code site1:
Code

Saisir le numéro
de code site 1

ENTER



Offset 1 : +0
*-valeur:

* pour changer la valeur + ou -
puis entrer valeur offset

ENTER



Code site 2:
Code:

Saisir le numéro
de code site 2

ENTER



Offset 2 : +0
*-valeur

* pour changer la valeur + ou -
puis entrer valeur offset

ENTER



20-Code site
numéro menu:

Menu de paramétrage du Code site

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Code site 1

Code site carte site N°1, code à 6 chiffres, si code site à 4 chiffres, mettre des zéro devant.

Offset carte

Indiquer le nombre à ajouter ou à soustraire du numéro de la carte pour trouver le numéro de l'utilisateur.

Exemple : Numéro utilisateur = numéro carte +/- Offset.

Code site 2

Code site carte site N°2, code à 6 chiffres, si code site à 4 chiffres, mettre des zéro devant.

Offset carte

Indiquer le nombre à ajouter ou à soustraire du numéro de la carte pour trouver le numéro de l'utilisateur.

Exemple : Numéro utilisateur = numéro carte +/- Offset.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter.

19-29 : Titan

29-Titan
numéro menu :

29

ENTER



NON -Prog TITAN
distante ?
* -Modif 0-Passe:

Conseille: mettre l'option sur OUI car cela permet de prendre la mains si une erreur de programmation est faite.

ENTER



NON -Prog
TITAN si armé ?
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Contrôle
par TITAN ?
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Contrôle par
TITAN si armé ?
* -Modif 0-Passe:

Laisser sur NON, APPLICATION FUTURE

ENTER



NON - Envoi string
initialisation modem?
* -Modif 0-Passe:

Laisser sur NON, APPLICATION FUTURE

ENTER



NON - Envoi les
alarmes à TITAN ?
* -Modif 0-Passe:

Laisser sur NON, APPLICATION FUTURE

ENTER



NON - Envoi les
accès à TITAN ?
* -Modif 0-Passe:

Laisser sur NON, APPLICATION FUTURE

ENTER



*-Pause , N° tél:
N° Pc:

ENTER



*-Pause , N° tél:
Rappel :

Entrer numéro
de téléphone

Menu suivant

ENTER

ENTER



*-Pause , N° tél:
Maint. :

Entrer numéro
de téléphone

Menu suivant

ENTER

ENTER



▶ PAGE SUIVANTE

Menu de paramétrage TITAN pour téléchargement

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Programmation TITAN Distante

OUI : Téléchargement distant possible.
NON : Téléchargement distant impossible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°Pc téléchargement.

Programmation TITAN système armé

OUI : Téléchargement possible lorsque l'un des groupe est armé.
NON : Téléchargement impossible si un groupe est armé.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°Pc téléchargement.

Contrôle par TITAN

OUI : Armement de groupe par téléchargement autorisé.
NON : Armement par téléchargement interdit.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°Pc téléchargement.

Contôle par TITAN si armé

OUI : Armement de groupe par téléchargement autorisé même en présence de groupes armés.
NON : Armement par téléchargement interdit.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°Pc téléchargement.

Envoi du string initialisation

OUI : Téléchargement possible par modem connecté sur la carte ATS1801.
NON : Téléchargement par le transmetteur intégré.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°Pc téléchargement.

Envoi les alarmes à TITAN

OUI : Envoi des alarmes à TITAN.
NON : Pas d'envoi des alarmes à TITAN.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°Pc téléchargement.

Envoi les accès à TITAN

OUI : Envoi des événements d'accès à TITAN.
NON : Pas d'envoi des événements d'accès à TITAN.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

N° téléphone PC

Numéro de téléphone composé par un modem connecté à l'interface ATS1801.
ENTER pour passer au MENU suivant.

N° téléphone RAPPEL

Numéro de téléphone à rappeler pour un connexion en contre appel.
Entrer le numéro de téléphone puis ENTER.
ENTER pour passer au MENU suivant.

N° téléphone MAINTENANCE

Numéro de téléphone de télémaintenance à composer lorsqu'un utilisateur active l'option "Appeler TITAN" Menu 7-3 de l'utilisateur.
Entrer le numéro de téléphone puis ENTER.
ENTER pour passer au MENU suivant .

19-29 : Titan

Adresse centrale : 0000
Adresse :

Entrer numéro de centrale

ENTER



Mot de passe 0000000000
Mot :

Entrer mot de passe

ENTER



Tentatives sécurité 10,
Echec0
Tentatives:

Entrer nombre de tentatives

ENTER



Nbre de sonneries : 0
sonneries :

Entrer nombre de sonneries

ENTER



Nbre d'appels avant réponse : 0
Appels :

Entrer nombre d'appels

ENTER



NON - Discriminateur FAX
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Réserve
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Modem Bell
* -Modif 0-Passe:

ENTER



RTC
Type connection:

ENTER



29-Menu TITAN
numéro menu:

Adresse centrale

Numéro d'adresse centrale système.

Mot de passe

Mot de passe de connexion à 10 chiffres.

Tentatives de connexion

Nombre maximum de tentative de connexion avec TITAN.

Nombre de sonneries

Entrer ici le nombre de sonneries devant précéder la réponse à un appel entrant.
Si cette option à la valeur 0, les appels entrants ne sont pas pris en comptes.

Nombre d'appel avant réponse

Entrer ici le nombre d'appel entrant avant la prise d'un téléchargement. Chaque appel entrant devra dépasser le nombre de sonneries défini dans la section sonnerie.
Si cette option à la valeur 0, les appels entrants ne sont pas pris en comptes.

Discrimination FAX

OUI : Le système répondra immédiatement au prochain appel entrant si le nombre d'appels et sonneries atteints.
NON : Doit respecter le nombre d'appels et sonneries.
Appuyer sur Menu pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Réserve

Application FUTURE
ENTER pour passer au MENU suivant.

Modem BELL

Type de tonalité modem. Laisser sur NO
ENTER pour passer au MENU suivant .

Réseau utilisé pour le téléchargement

Sélectionner le type de réseau puis ENTER.
0 = RTC
1 = RNIS
3 = GSM
ENTER pour passe au Menu suivant.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-32 : Message LCD

32-Message LCD
numéro menu :

32

ENTER



(*)-Fin

2 fois pour
valider le texte

MENU
*



32-Message LCD
numéro menu :

Entrer chaque lettre du nom par
les touches alphanumériques

ENTER

Pour faire
un espace

ENTER

Message LCD personnalisée clavier

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Menu de programmation du texte

Menu de programmation du texte qui va s'afficher sur le clavier.

Il ne doit pas excéder 32 caractères.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-33 : Programmer prochain entretien

33-Programmer
prochain entretien
numéro menu :

33

ENTER



prochain SAV le
0/0/0
Entrer jour :

Entrer le jour
du mois (2 digits)

ENTER

ENTER



prochain SAV le
8/0/0
Entrer mois :

Entrer le mois
(2 digits)

ENTER

ENTER



prochain SAV le
8/2/0
année :

Entrer l'année
(2 digits)

ENTER



prochain SAV le
8/2/5
année :

ENTER



(*)-Fin

2 fois pour
valider le texte

MENU
*



33-Programmer
prochain entretien
numéro menu :

Entrer chaque lettre du nom par
les touches alphanumériques

ENTER

Pour faire
un espace

ENTER

Programmation du prochain entretien

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Date du prochaine entretien

Entrer la date du prochain entretien.

Programmation du message d'entretien

Menu de programmation du texte qui va s'afficher sur l'écran à partir de la date programmée .

Il ne doit pas excéder 32 caractères.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-43 : Test cyclique

Menu Test cyclique

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Heure et périodicité du test cyclique

Entrer l'heure et la période du test cyclique.

Etendre?

OUI : Test cyclique recalé à chaque transmission.
NON : Test cyclique à heure fixe.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant .

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

43-Test cyclique
numéro menu :

43

ENTER



Prochain test à :
00:00
Heure :

Entrer l'heure du
prochain test
(2 digits)

ENTER

ENTER



Minutes : 12:00
Min :

Entrer les minutes
du prochain test
(2 digits)

ENTER

ENTER



Fréquence : 000
Heures
Heures :

Entrer la fréquence
du test en heure

ENTER



NON - Etendre?
* -Modif 0-Passe:

ENTER



43-Test cyclique
numéro menu :

19-50 : Menu 200 bds

50-Menu 200bds
numéro menu :

50

ENTER



1-Zones
2-Groupes
3-Système
Option:

Option 1

ENTER



1-Bloc de zones
1 - 16
0-Sortie, Bloc:

Entrer numéro bloc de zones

ENTER

Exemple: Bloc1



Zone 1 -01
*-Code:

ENTER

ENTER



Zone 2 -02
*-Code:

ENTER

ENTER

o

o

o

Jusqu'à la zone 16



1-Bloc de zones
1 - 16
0-Sortie, Bloc:

Sélectionner un autre bloc de zones
ou clear pour revenir au choix de l'option

CLEAR



1-Zones
2-Groupes
3-Système
Option:

Option 2

ENTER



1-Bloc de groupes 1 - 8
0-Sortie, Bloc:

Entrer numéro bloc de groupes

ENTER

Exemple: Bloc1



Groupe 1 -74
*-Code:

ENTER

ENTER



Groupe 1 Auto - 74
*-Code:

ENTER

ENTER

PAGE SUIVANTE

Numéro de zone

Code d'envoi FSK 200bds

Zone 1 -01
*-Code:

Numéro de groupe

Code d'envoi FSK 200bds

Groupe 1 -74
*-Code:

Menu de paramétrage des zones, des groupes, et du système en 200bds

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Choix de l'option pour envoyer code 200bds

Sélectionner une option puis ENTER

- 1 pour les alarmes par zones
- 2 pour les mise en/hors service par groupes
- 3 pour les alarmes systèmes

Sélection du bloc de zones pour codes d'alarmes

Sélectionner un bloc de zones pour affecter chaque code d'alarme à chaque zone.

Les zones de 1 à 73 ont le même code d'alarme que le numéro de zone

Exemple : la zone 23 envoi le code 23

Les zones supérieures à 73 ont toutes le code 73.

Bloc 1 = zones de 1 à 16

Bloc 2 = zones de 17 à 32

Bloc 3 = zones de 33 à 48

Bloc 4 = zones de 49 à 64

Bloc 5 = zones de 65 à 80

Bloc 6 = zones de 81 à 96

Bloc 7 = zones de 97 à 112

Bloc 8 = zones de 113 à 128

Bloc 9 = zones de 129 à 144

Bloc 10 = zones de 145 à 160

Bloc 11 = zones de 161 à 176

Bloc 12 = zones de 177 à 192

Bloc 13 = zones de 193 à 208

Bloc 14 = zones de 209 à 224

Bloc 15 = zones de 225 à 240

Bloc 16 = zones de 241 à 256

Choix de l'option pour envoyer code 200bds

Sélectionner une option puis ENTER

- 1 pour les alarmes par zones
- 2 pour les mise en/hors service par groupes
- 3 pour les alarmes systèmes


Sélection du bloc de groupes pour codes mise en et hors service

Sélectionner un bloc de groupes pour affecter chaque code de mise en / hors service à chaque groupe.

Bloc 1 = groupe de 1 à 8

Bloc 2 = groupe de 9 à 16

19-50 : Menu 200 bds

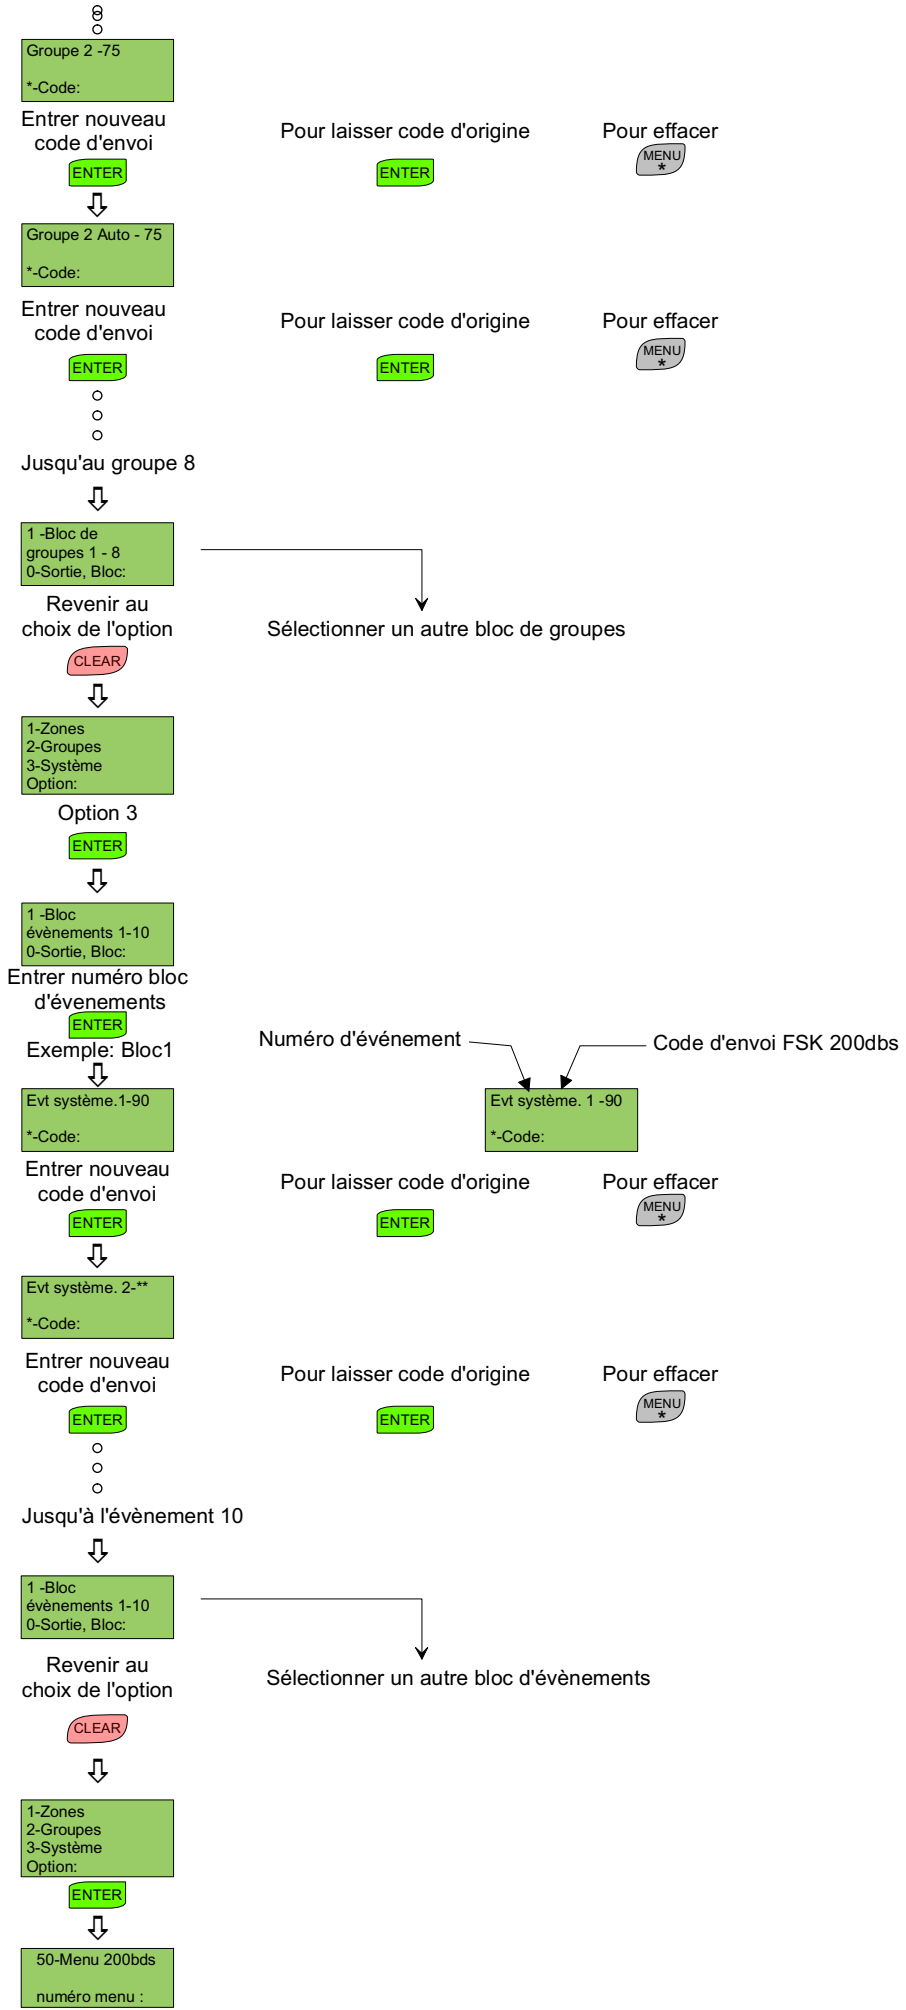

Choix de l'option pour envoyer code 200bds

Sélectionner une option puis ENTER

- 1 pour les alarmes par zones
- 2 pour les mise en/hors service par groupes
- 3 pour les alarmes systèmes

Sélection du bloc d'événements pour codes d'alarmes systèmes

Sélectionner un bloc d'événements pour affecter chaque code d'alarme à chaque événement.
 Bloc 1 = événements de 1 à 10

Code événement Code fsk

- 1 = 90 = 4 faux codes de RAS
- 2 = ** = Dépose courrier
- 3 = ** = Homme mort
- 4 = ** = heure changée
- 5 = ** = Test cyclique
- 6 = ** = Programmation locale TITAN
- 7 = ** = Demande de maintenance
- 8 = 91 = RAS hors ligne
- 9 = 91 = DGP hors ligne
- 10 = ** = Reset DGP

Bloc 2 = événements de 11 à 20

- 11 = 92 = Défaut secteur DGP
- 12 = 93 = Batterie basse DGP
- 13 = 94 = Autoprotection DGP
- 14 = 95 = Autoprotection Sirène DGP
- 15 = 96 = Code contrainte entré
- 16 = 97 = Programmation à distance
- 17 = ** = Fin de bande
- 18 = 98 = Programmation locale clavier
- 19 = ** = Accès après alarme
- 20 = 99 = Exclusion/inclusion de zone

Bloc 3 = événements de 21 à 22

- 21 = 99 = Autoprotection zone
- 22 = ** = Test manuel

Choix de l'option pour envoyer code 200bds

Sélectionner une option puis ENTER

- 1 pour les alarmes par zones
- 2 pour les mise en/hors service par groupes
- 3 pour les alarmes systèmes

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-51 : RAZ Technique

51-RAZ technique
numéro menu :

51

ENTER



RAZ technicien?
* -RAZ 0-Passe

MENU



RAZ technicien?
Fait. 0-Passe

RAZ effectué

ENTER



51-RAZ technique
numéro menu :



***Aucun RAZ
demandé! ***
Taper ENTER:

Aucun RAZ n'avait
été demandé

Menu RAZ technique

Saisir numéro de MENU puis ENTER

RAZ technicien?

* = RAZ technicien.
0 = retour Menu général.
Appuyer sur MENU pour Reset technicien,
ENTER pour quitter le MENU .


Résultat du RAZ

Résultat du RAZ après avoir appuyé sur MENU.
ENTER pour quitter le MENU.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-52 : Menu vocal

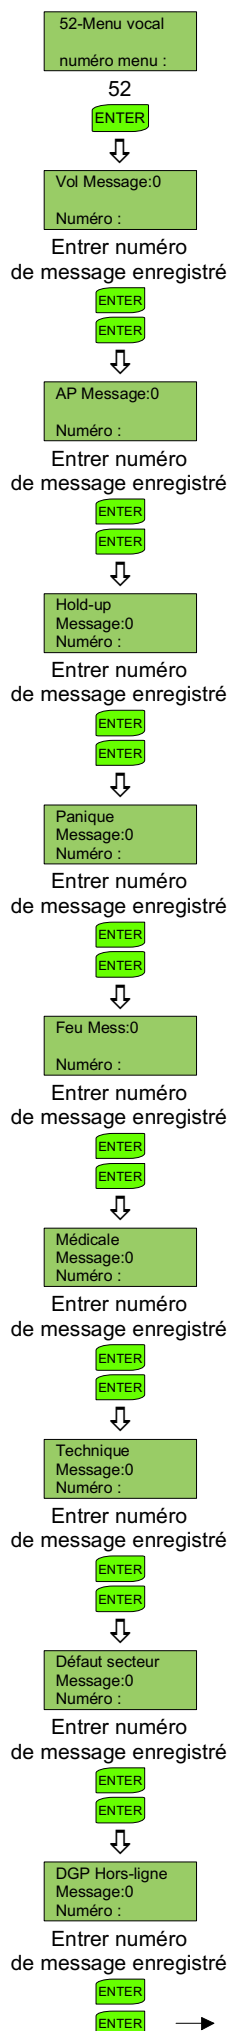

→ PAGE SUIVANTE

Menu Vocal

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Message pour alarme vol

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme vol déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Autoprotection

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une autoprotection déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Hold-up

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme hold-up déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Panique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme panique déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Feu

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme feu déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Médicale

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme médicale déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Technique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme technique déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.


Défaut secteur

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'un défaut secteur apparait.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

DGPHors-ligne

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une DGP est hors ligne.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

19-52 : Menu vocal

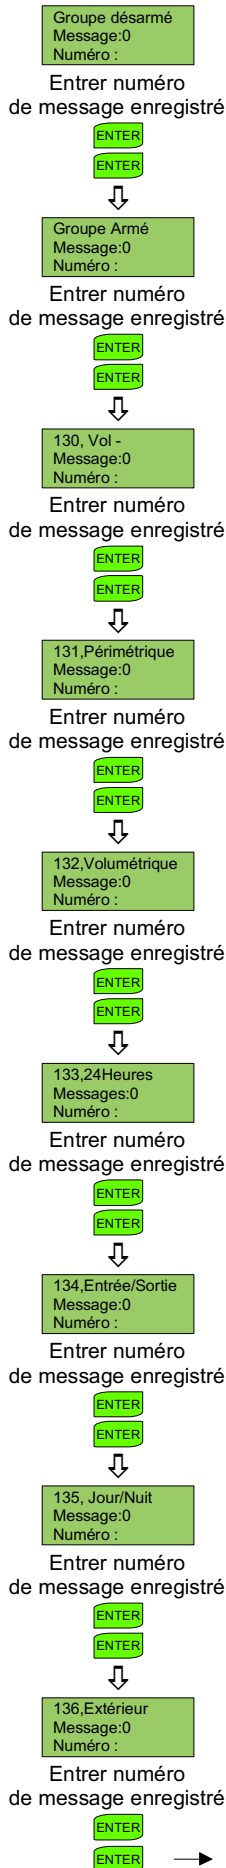

Groupe désarmé

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsque tous les groupes sont désarmés.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Groupe armé

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsque tous les groupes sont armés.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 130 Vol

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme type 130 vol sera déclenchée. Le message 130 vol et le message alarme vol sont identiques si vous programmez un message au deux, seule le message 130 vol sera pris en compte. Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 131 Péri-métrique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 131 périmétrique déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 132 Volumétrique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 132 volumétrique déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 133 24 Heures

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 133 24 heures déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 134 Entrée / sortie

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 134 entrée / sortie déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.


Message pour 135 Jour / nuit

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 135 jour / nuit déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 136 Extérieure

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 136 extérieure déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

19-52 : Menu vocal

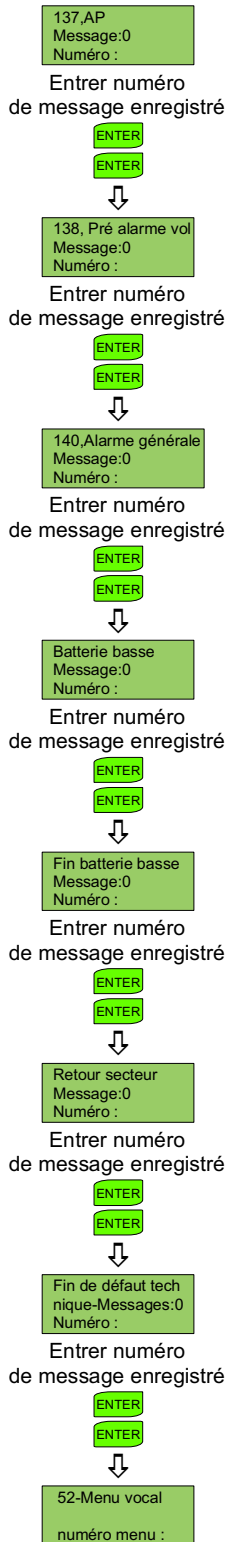

Message pour 137 autoprotection

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 137 autoprotection déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 138 Pré-alarme

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type pré-alarme déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 140 Alarme générale

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type alarme générale déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour Batterie basse

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme batterie basse apparait.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour Fin batterie basse

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme batterie basse disparaît.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour retour secteur

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsque le défaut secteur disparaît.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour Fin défaut technique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'un défaut technique disparaît.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter.

Instruction
de travail :

Gamme MASTER Programmation avancée

N° : IT TVX 00. ...
Indice : A
Page : 46

Propriété exclusive ADT France

tyco / Fire & Security / **ADT** **Soutien Technique**
www.adtfrance.fr