

tyco

*Fire &
Security*

ADT

**Direction
Services
Clients**

**Soutien
Technique**

**Programmation
simplifiée**

**MASTER
ARITECH**



GE Interlogix

Menu 19 : Programmation Centrale



CODE TECHNICIEN

ENTER

Taper ON ou
numéro menu:

19

ENTER

ENTER = simple
* = avancée


ACCES A LA PROGRAMMATION SIMPLE

ENTER



- | | | |
|---|---|--|
| 1-Menu zones
numéro menu: | ⇒ | Base de données de zone |
| 2-Menu groupes
numéro menu: | ⇒ | Base de données de groupe. |
| 3-Menu RAS
numéro menu: | ⇒ | Permet de scruter les RAS et d'affectuer le profil et ses options |
| 4-Menu DGP
numéro menu: | ⇒ | Permet de scruter les DGP . |
| 5-Profiles
numéro menu: | ⇒ | Permet de voir,modifier ou créer des profils systèmes |
| 6-Temporisations
numéro menu: | ⇒ | Programmation de toutes les temporisations systèmes |
| 7-Options
numéro menu: | ⇒ | Paramétrage des options systèmes |
| 9-Transmission
numéro menu: | ⇒ | Programmation des paramètrss de transmissions et de connexions. |
| 10-Créer mots
numéro menu: | ⇒ | Programmation de nouveaux noms pour la bibliothèque de la centrale. |
| 16-Menu sorties
numéro menu: | ⇒ | Ce menu définit toutes les options permettant d'associer des liens aux sorties. |
| 20-Code site
numéro menu: | ⇒ | Permet la programmation du code site carte et son offset si carte pré-programmé. |
| 29-Menu TITAN
numéro menu: | ⇒ | Paramétrage de la connexion pour téléchargement distant ou local. |
| 32-Message LCD
numéro menu: | ⇒ | Permet de programmer un message qui s'affichera sur le haut du clavier (exemple : le noms du site). |
| 33-Programmer
prochain entretien
numéro menu: | ⇒ | Permet de programmer la date de la prochaine visite d'entretien et le message pour que le client nous appel. |
| 43-Test cyclique
numéro menu: | ⇒ | Menu de programmation du test cyclique. |
| 50-Menu 200dbs
numéro menu: | ⇒ | Permet de programmer les codes d'alarmes système avec le protocole CESA200Bd |
| 51-RAZ technique
numéro menu: | ⇒ | Permet de faire le RAZ ingénieur lorsqu'il est demandé. |
| 52-Menu vocal
numéro menu: | ⇒ | Permet d'affecter un message vocal à un événement. |

19-1 : Paramétrage Zone

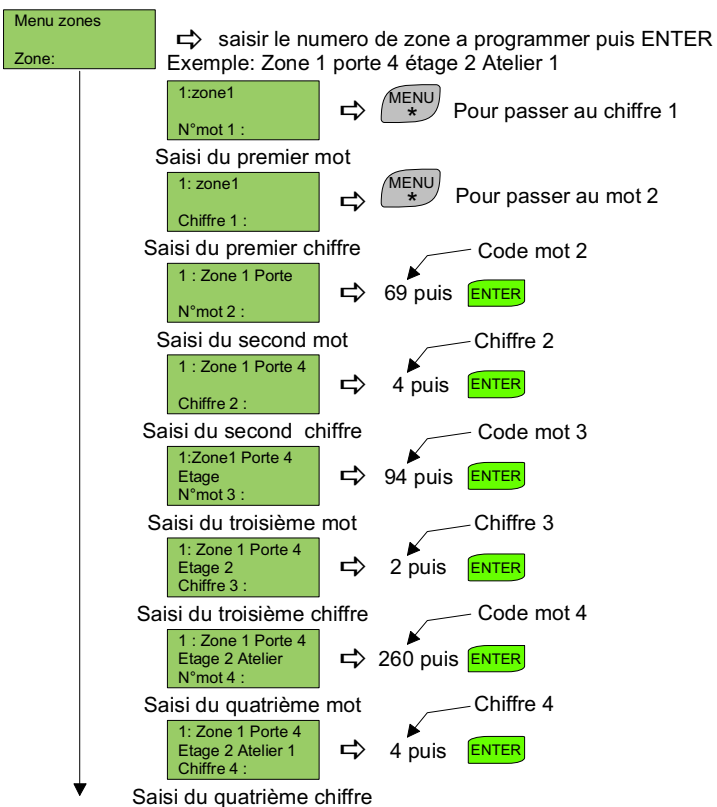

1 : Type 3, E/S
contrôlée
Type:

ENTER



1 : 17-130,vol
Rapport :

ENTER



NON - écoute ?
*-Modif 0-Passe

ENTER



1,
Groupe :

ENTER



Aucun lien
Lien:

ENTER



OUI - sir int?
*-Modif 0-Passe

ENTER



OUI - sir ext?
*-Modif 0-Passe



PAGE SUIVANTE

Menu de paramétrage de zone

Saisir la zone à paramétrer puis ENTER

Libellé de la zone

Le libellé est composé d'un mot et d'un chiffre et cela quatre fois.

Exemple: Zone 1 porte 4 étage 2 Atelier 1

A chaque étape du mot ou du chiffre 4 fonctions vous sont proposées :

- Saisie du nouveau code mot puis ENTER (voir tableau pour le code mot).
- Garder le mot et passer au chiffre par MENU
- Passer au MENU suivant par ENTER
- Retour au MENU ZONE par CLEAR

Choix du type de Zone

Sélectionner le numéro de type de fonctionnement de la zone(voir tableau) et valider par ENTER ou MENU pour passer au MENU suivant.

Numéro du type de zone et sa définition

Numéro de zone

1 : Type 3, E/S
contrôlée
Type:

Code transmis en SIA ou Contact ID

Sélectionner le numéro du type de message à transmettre (voir tableau) et valider par ENTER ou MENU pour passer au MENU suivant.

Numéro du type de message Contact ID et sa définition

Numéro de zone

1 : 17-130,vol
Rapport :

Choix de l'écoute pour Protocole XSIA

UNIQUEMENT PROTOCOLE XSIA

Permet de valider l'écoute pour la zone. Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour aller au MENU GROUPE D'ALARME.

Menu Groupe

Permet d'affecter la zone à un ou plusieurs groupes. Entrer le ou les numéros de groupes à affecter ou à supprimer puis ENTER.

ENTER pour passer au Menu suivant.

Lien d'alarme

Permet de programmer un lien lorsque la zone est en alarme. Saisir le numéro de lien et valider par ENTER.

ENTER pour passer au MENU suivant.

Lien sirène intérieur

OUI: Lien sirène intérieur active.

NON: Lien sirène intérieur inactive.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant .

Lien sirène extérieur

OUI: Lien sirène extérieur active.

NON: Lien sirène extérieur inactive.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant .

19-1 : Paramétrage Zone

NON - Buzzer
*-Modif 0-Passe

ENTER



OUI - Active tout
*-Modif 0-Passe

ENTER



NON - Zone active son lien?
*-Modif 0-Passe

ENTER



Menu zones
Zone:

Lien buzzer clavier

OUI: Buzzer clavier du groupe activé si alarme.
NON: Pas de buzzer clavier si alarme.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant .

Activer tous les liens

OUI: Active tous les liens d'alarme groupe armé ou désarmé.
NON: Active tous les liens d'alarme groupe armé uniquement.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant .


Zone active son lien

NON: Le lien de zone n'est pas activé si la zone s'ouvre en mode armé ou désarmé.
OUI: Le lien de zone est activé si cette zone s'ouvre en mode armé ou désarmé.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant .

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-2 : Groupes

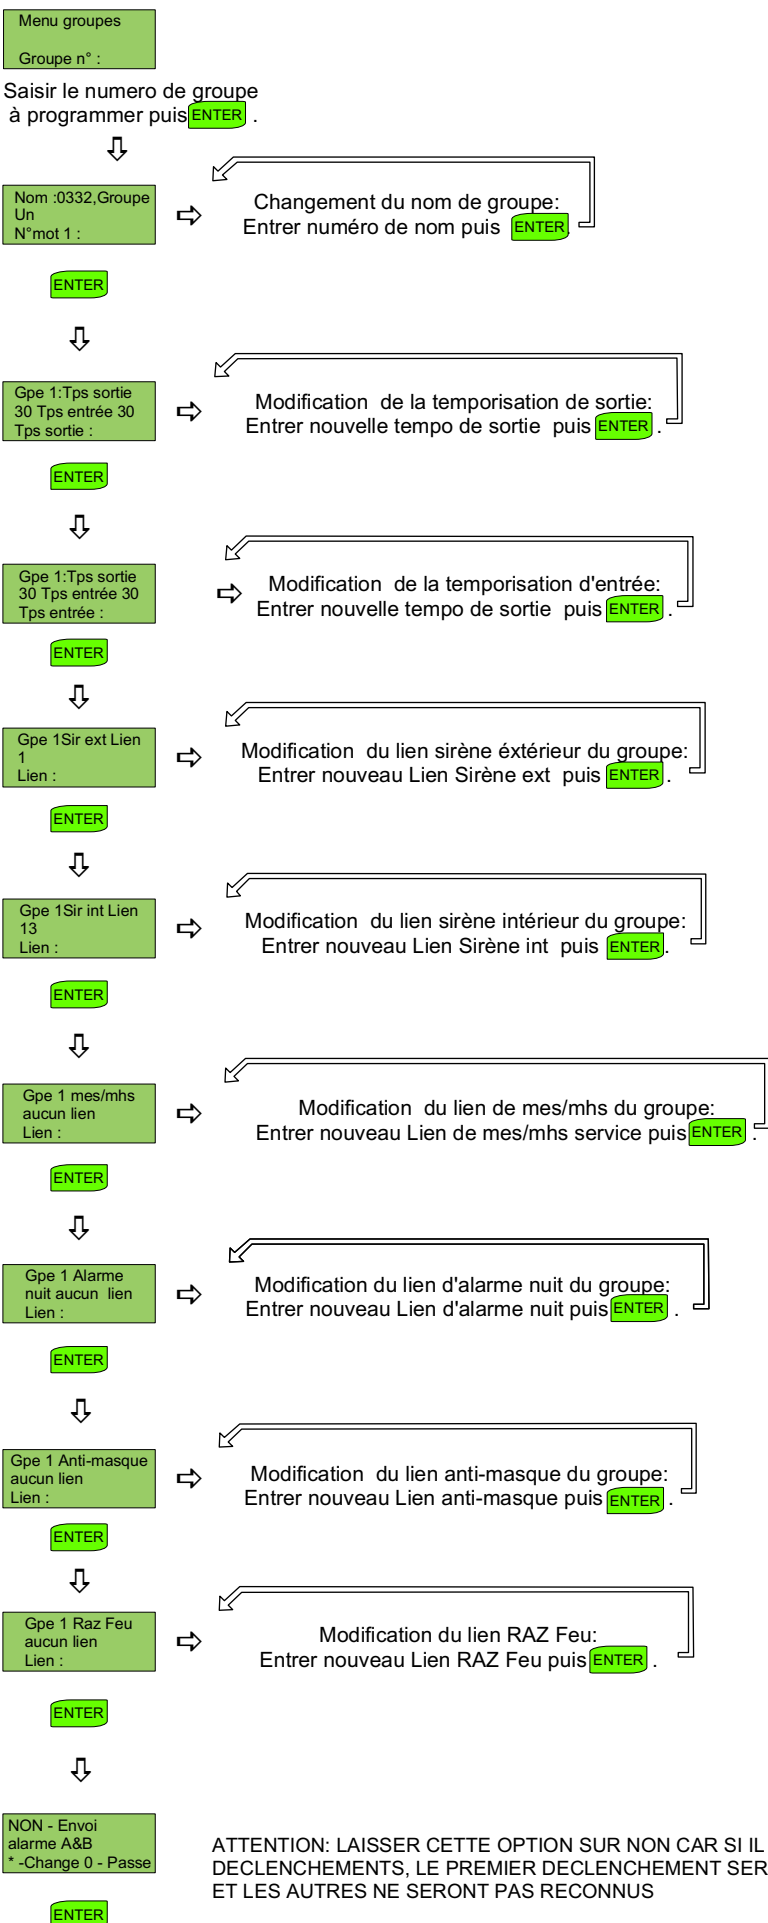

Menu de paramétrage de groupe

Saisir le groupe à paramétrer puis ENTER

Nom du groupe

Permet d'identifier chaque groupe.


- Saisie du nouveau code mot puis ENTER (voir tableau pour le code mot).
- Passer au MENU suivant par ENTER
- Retour au MENU GROUPE par CLEAR

Temporisation entrée/sortie

Programmation de la temporisation de sortie et d'entrée du groupe sélectionné.


Lien sirène extérieur

Lien sirène extérieur du groupe.



Lien sirène intérieur

Lien sirène intérieur du groupe .



Lien de mes/mhs

Lien activé lorsque le groupe est désarmé .

Lien alarme nuit

Lien activé en cas d'alarme lorsque le groupe est armé.

Lien anti-masque

Ce lien s'active lors de l'armement du groupe avec une zone ouverte dans ce groupe .Il s'active pour 5 minutes ou jusqu'à l'armement du groupe. Une sortie activée par le lien anti-masque peut être cablée sur l'entrée test de marche détecteur.

Lien RAZ Feu

Ce lien est activé quand 2 codes valides pouvant désarmer sont entrés au clavier dans un interval de 5 minutes.Ce lien s'active 5 secondes et permet le reset des détecteurs incendies .

Envoi alarme A&B

OUI: Envoi d'un message de confirmation d'alarme si deux déclenchements ont lieu en moins de 5min.
NON: Pas d'envoi de confirmation d'alarme.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

19-2 : Groupes

Tempo de sortie
étendue: 0 Mins
Entrer Mins:

ENTER



Gpe 1 AP aucun
lien
Lien :



Modification du lien d'autoprotection du groupe:
Entrer nouveau Lien d'autoprotection puis ENTER.

ENTER



Menu groupes
Groupe n° :

Tempo de sortie étendue

Temporisation qui s'additionne si une zone temporisée est restée ouverte à la fin de la tempo. Entrer la valeur additionnelle puis ENTER ou ENTER pour passer au MENU suivant.

Lien d'autoprotection

Lien activé en cas d'alarme d'autoprotection.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-3 : RAS

3-Menu RAS
numéro menu :
3 [ENTER]
↓
1,
Scruiter :

Saisir les numeros de RAS à scruter puis

[ENTER]
↓
1,2,3.
Srcruiter :

Résultat de la scrutation

[ENTER]
↓
Détails RAS
n°RAS :

Entrer numéro de RAS
à programmer

[ENTER]
↓
RAS: 1Profil:
2 -RAS/porte
Profil util:

Modification du profil RAS:
Entrer nouveau profil RAS puis [ENTER].

[ENTER]
↓
RAS : 1 Sans
Porte lien
Lien:

Modification du lien de porte activé par la RAS :
Entrer nouveau Lien de porte puis [ENTER].

[ENTER]
↓
RAS : 3 carte
sortie 0
Carte sortie:

Entrer le numéro de la carte sortie puis [ENTER].

[ENTER]
↓
OUI - RAS à LCD ?
*-Modif 0-Passe

[ENTER]
↓
NON - ENTER
change état
*-Modif 0-Passe

[ENTER]
↓
NON -Carte
arrête le groupe
*-Modif 0-Passe:

[ENTER]
↓
OUI - Buzzer E/S
*-Modif 0-Passe:

[ENTER]
↓
PAGE SUIVANTE

Menu de paramétrage des RAS

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Scruter RAS

Permet de scruter ou d'exclure des RAS.
Seules les RAS scrutées peuvent être prises en comptes par le système. Après saisi des numéros de RAS puis ENTER, les RAS dont le numéro est suivi d'une virgule sont reconnus et celles suivies de deux point ne le sont pas.
-Programmation de chaque RAS par ENTER
-Retour au MENU 19 par CLEAR

Détails RAS

Sélectionner la RAS à programmer.

Profil RAS

Sélectionner le profil utilisateur pour indiquer les groupes contrôlables par cette RAS.
Seules les options se trouvant dans la RAS et dans les utilisateurs peuvent être exécutées sur ce RAS.

Lien de porte

En présence d'une porte devant être déverrouillée par la RAS,entrez le lien ici.

Carte de sortie N°

Les RAS dotées d'interfaces de lecteurs présentent une sortie identifiée "OUT".Pour contrôler la sortie, un groupe de carte 8 sorties doit être affecté au RAS. La première sortie du groupe est la sortie OUT du RAS.

RAS avec LCD

OUI: Le RAS a un afficheur à cristaux liquides.
NON: Le RAS n'a pas d'afficheur.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Bascule l'état des groupes

Uniquement Clavier avec lecteur MA1151 et 1156
OUI: Le RAS Bascule l'état du groupe.
NON: Le RAS ne bascule pas l'état du groupe.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Carte arrête le groupe

OUI: Permet aux cartes de désarmer les groupes sans avoir recours à la touche OFF.
NON: Permet aux cartes de désarmer les groupes après avoir recours à la touche OFF.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Buzzer entrée/sortie

OUI: Buzzer pendant temporisation entrée/sortie
NON:Pas de buzzer pendant temporisation entrée/sortie.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

19-3 : RAS

NON - Carte arme
après 3 badgeages
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Désactiver
LEDs de groupe
* -Modif 0-Passe:

ENTER



Détails RAS

n°RAS :

Carte arme après 3 badgeages

OUI: 3 badgeages d'une carte valide armera les groupes affectés.

NON: Pas d'armement sur 3 badgeages.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant.

Désactivation des LEDs du RAS

OUI: Désactivation des LEDs.

NON: LEDs activées.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter.

19-4 : DGP

4-Menu RAS
numéro menu :

4

ENTER



1,
Scruiter :

Saisir les numeros de DGP à srcuter

ENTER



1,2,3: ← Résultat de la scutation
Srcuter :

ENTER



Définir type DGP
n°DGP :

Entrer numéro de DGP
à définir puis ENTER ou
ENTER pour quitter le
MENU.



Standard
Type :

Entrer le type de DPG
puis ENTER ou ENTER.
si le type est bon

4-Menu RAS
numéro menu :

Menu de paramétrage des DGP

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Menu de paramétrage des DGP

Permet de scruter ou d'exclure des DGP.
Seules les DGP scrutés peuvent être prises en comptes par le système.
Après saisi des numéros de DGP puis ENTER, les DGP dont le numéro est suivi d'une virgule sont reconnus et celles suivis de deux point ne le sont pas.
ATTENTION : UNE DGP STANDARD DE + DE 16 ZONES EST CONSIDERE COMME UNE DGP. UNE DGP ETENDU DE + DE 16 ZONES EST CONSIDERE COMME DEUX DGP DONC LA DEUXIEME DGP DOIT ÊTRE SCRUTE.
-Programmation de chaque type de DGP par ENTER
-Retour au MENU 19 par CLEAR

Définition des DGP

Sélectionner la DGP à définir.


Type de DGP

Enter le numéro de type de DGP puis ENTER.
0 = DGP standard
1 = DGP ATS1250
2 = DGP ATS1260
3 = DGP radio (433MHz)
4 = DGP Adressable
5 = DGP Etendu ATS1204

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-5 : Profils

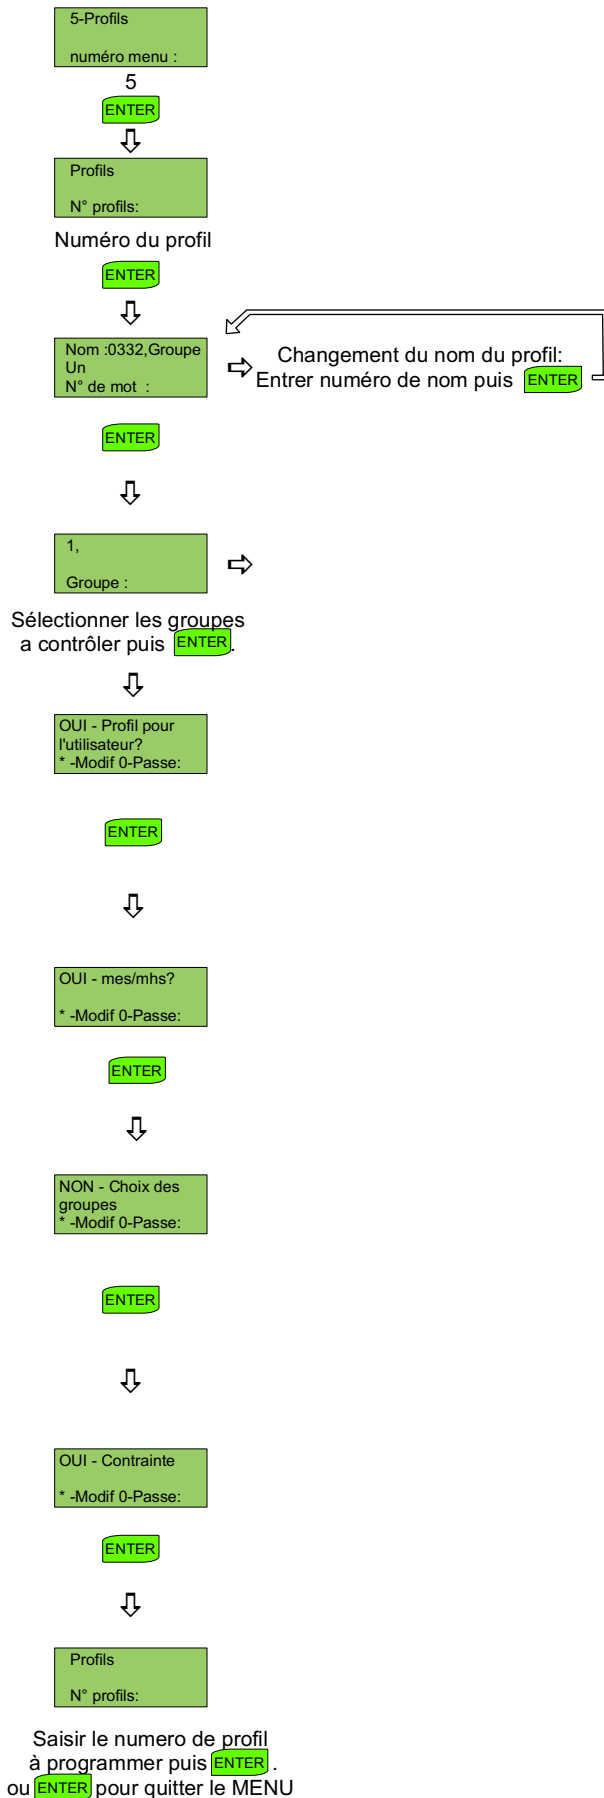

Menu de paramétrage des DGP

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Menu de paramétrage des profils

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Accès aux profils

Saisir le profil à paramétrer puis ENTER

Nom du groupe

Menu permettant d'identifier chaque groupe.

- Saisie du nouveau code mot puis ENTER (voir tableau pour le code mot).
- Passer au MENU suivant par ENTER
- Retour au MENU GROUPE par CLEAR

Groupes affectés

Affectez au profil les groupes qu'il doit contrôler.

Profil utilisateur

OUI : Ce profil peut être affecté à des utilisateurs. Il apparaît lors de la création d'un utilisateur dans le MENU UTILISTEUR 14.

NON : Le profil concerne uniquement les RAS ou Zone.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Profil MES/MHS

OUI : Les utilisateurs, portes et RAS peuvent armer ou désarmer les groupes affectés au profil.

NON : Les utilisateurs, portes et RAS ne peuvent armer et désarmer.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Choix des groupes

OUI: L'utilisateur peut choisir les groupes à armer ou à désarmer après saisi du CODE et ON ou OFF.

NON: Les groupes sont immédiatement armés ou désarmés dès que l'utilisateur appuie sur ON ou OFF après le CODE.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Code contrainte

OUI: Ce profil peut active la contrainte: CODE +1. Lorsque le dernier chiffre est un 9 mettre 0.

NON: Ce profil ne gère pas la contrainte.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer à l'Option Menu.

Accès aux profils

Saisir un autre profil à paramétrer puis ENTER ou ENTER pour quitter le MENU.

19-6 : Temporisations

6-Temporisations

numéro menu :

6

ENTER



Tempo gache

(Sec). 5

Heure :

Saisir la durée d'ouverture
de la gache pilotée
par les RAS puis ENTER.



Durée sir ext

(Min). 3

Heure :

Saisir la durée sirène
extérieure puis ENTER.



Temps sir int

(Min). 3

Heure :

Saisir la durée sirène
intérieure puis ENTER.



Retard sir:

(min). 0

Heure :

Saisir la durée retard
sirènes puis ENTER.



Retard secteur

(Min). 5

Heure :

Saisir la durée retard
secteur puis ENTER.



Retard alarme

A&B (Min). 5

Heure :

Saisir la durée entre
deux alarmes puis ENTER.



6-Temporisations

numéro menu :

Menu de paramétrage des temporisations

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Tempo gache

Entrez ici le délai pendant lequel les portes seront déverrouillées .Ce délai est le même pour tous les liens de porte déclenchés sur les RAS connectées au ATS et concerne donc les portes de 1 à 16.

Durée sirène extérieure

Durée pendant laquelle le lien N°1 est piloté.
(sirène extérieure)

Durée sirène intérieur

Durée pendant laquelle le lien N°13 est piloté.
(sirène intérieure)

Retard sirènes

Délai avant déclenchement des sirènes.

Retard secteur

Délai avant transmission du défaut secteur.

Retard alarme A&B

Délai pendant lequel le système attend une seconde alarme .Si celle-ci se produit avant la fin du délai,elle est transmise comme alarme vérifiée.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-7 : Options Système

7-Options
numéro menu :

7

ENTER

↓

Nombre d'ATS1811? :
Nombre :

Saisir le nombre de cartes 8 sorties puis ENTER .

↓

NON -ATS1202?
*-Modif 0-Passe:

ENTER

↓

OUI - AL et AP exclues
*-Modif 0-Passe:

ENTER

↓

NON - Transmettre Alarmes multiples
*-Modif 0-Passe:

ENTER

↓

NON - Restaurations multiples
*-Modif 0-Passe:

ENTER

↓

Code système
0000
Code :

ENTER

↓

7 -Options
numéro menu :

Menu de paramétrage des options système

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Carte 8 sorties

Entrée le nombre de cartes de sortie connectées à la centrale sur le connecteur d'extension sortie.
Nombre de cartes maximum = 32
Les cartes relais 8 sorties ATS 1811 = 1
Les cartes 16 sorties collecteur ouvert ATS1820 = 2

ATS 1202

OUI: Carte d'extension installée sur centrale (DGP1).
NON: Pas de carte d'extension.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

AL et AP exclues

OUI: Exclusion totale de la zone.
NON: Exclusion uniquement de l'alarme mais pas de l'autoprotection.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Transmettre alarmes multiples

OUI: Transmet toutes les alarmes.
NON: Transmet uniquement la première alarme de chaque zone.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.

Restaurations multiples

OUI: Transmet tous les restaurations d'alarmes.
NON: Transmet uniquement une restauration pour chaque zone ayant généré une alarme.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu Offset utilisateur.


Code système

Code site système
Entrez code puis ENTER ou ENTER pour passer au Menu suivant.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-9 : Transmission

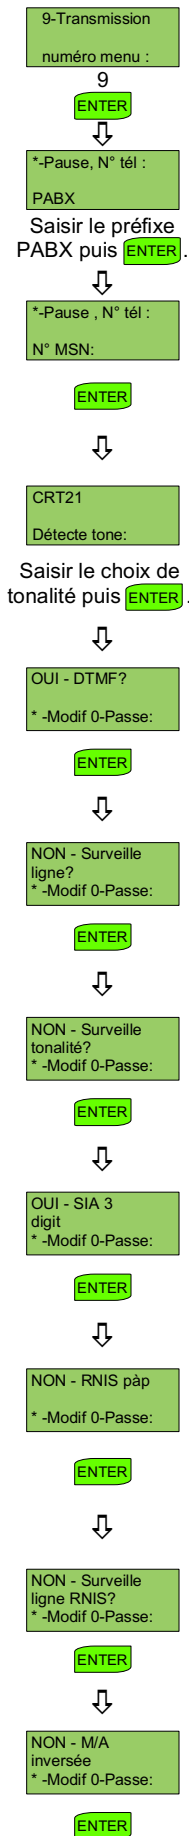

PAGE SUIVANTE

Menu de paramétrage Transmission

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Préfixe PABX

Préfixe standard téléphonique :

Numéro MSN

Pour un transmetteur RNIS, vous pouvez programmer un numéro MSN (Multiple Subscriber Number).

APPLICATION FUTURE

Choix de tonalité

Sélectionner le type de tonalité puis ENTER.

- 0 = Pas de détection de tonalité
- 1 = CTR21 (France)
- 2 = Pays-Bas
- 3 = Grande-Bretagne

Choix de numérotation

OUI: DTMF.

NON: Décimale.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

Surveillance de ligne

OUI: Surveillance de ligne téléphonique.

NON: Pas de surveillance de la ligne téléphonique. Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

Surveillance de tonalité

Réservé à un usage ultérieur. Ne pas modifier.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

APPLICATION FUTURE

Code zone SIA à 2 ou 3 Digits

OUI: Code zone SIA à 3 Digits.

NON: Code zone SIA à 2 Digits.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

RNIS pàp

OUI: Transmission RNIS point par point.

NON: Transmission RNIS multipoint.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

APPLICATION FUTURE

Surveillance ligne RNIS

OUI: Surveillance de la ligneRNIS.

NON: Pas de surveillance de la ligne RNIS

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.


M/A inversée en FSK200 Bauds

OUI: La mise à l'arrêt est envoyée en 2 et la marche en 1.

NON: La mise à l'arrêt est envoyée en 1 et la marche en 2.

Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu X25.

19-9 : Transmission

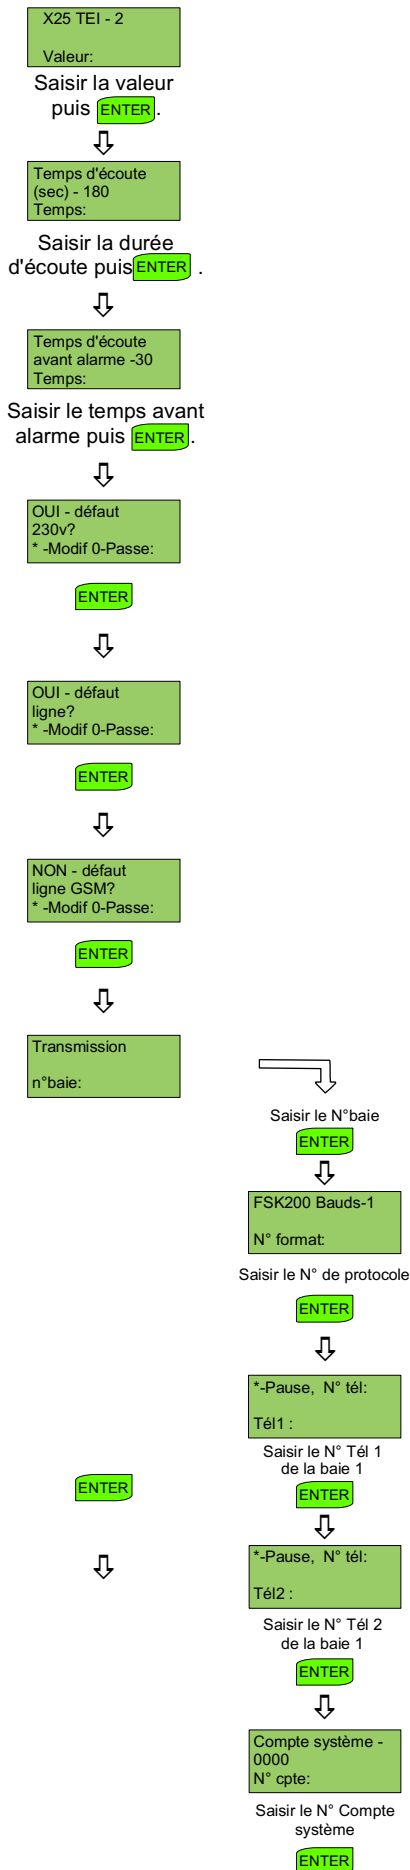

Numéro de protocole	Protocole
0	Désactivé
1	TECOM V1
2	Contact ID petit
3	Contact ID large
4	SIA petit
5	SIA large
6	XSIA petit
7	XSIA large
8	FSK200 Bauds 1
9	FSK200 Bauds 2
10	FSK200 Bauds 3
11	FSK200 Bauds 4
12	X25 Enai
13	Vocal+acquis (0)
14	Vocal pas acquis
15	Interface IP
16	Interface contact ID
17	Interface SIA

X25 TEI

Plage autorisée 1 à 63.
APPLICATION FUTURE

Durée d'écoute

Durée d'écoute.
Protocole XSIA uniquement.

Durée d'écoute avant alarme

Durée d'écoute avant alarme comprise entre 30 secondes et la "Durée d'écoute".
Protocole XSIA uniquement.

Défaut secteur

OUI: Envoi du défaut secteur.
NON: Pas d'envoi du défaut secteur.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°baie.

Défaut ligne

OUI: Envoi du défaut de ligne, si GSM
NON: Pas d'envoi du défaut de ligne
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour passer au Menu N°baie.

Défaut ligne GSM

OUI: Surveillance du réseau GSM et signalisation au clavier.
NON: Pas de surveillance ligne GSM.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant .

Programmation des baies de réception

Sélectionner l'une des quatres baie de réception puis ENTER.

Choix du protocole de réception

Entrer le N° de type de protocole puis ENTER.

Premier Numéro de téléphone Baie 1

Entrer le premier numéro de téléphone de la baie 1 puis ENTER.


Deuxième Numéro de téléphone Baie 1

Entrer le deuxième numéro de téléphone de la baie 1 puis ENTER.

N°compte système

Entrer le numéro compte système puis ENTER.

19-9 : Transmission

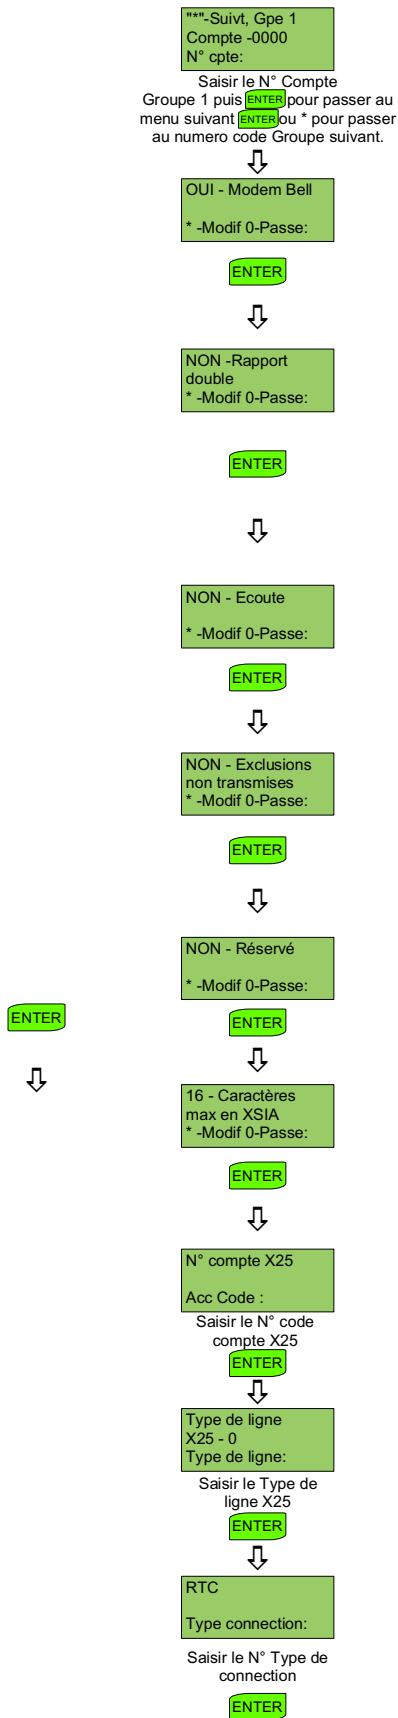

→ PAGE SUIVANTE

N°compte groupe N°1

Entrer le numéro compte Groupe 1 puis ENTER,
* pour programmer un autre code groupe ou
ENTER pour passer au Menu suivant.
Note: en SIA et CID ,si plusieurs groupes, mettre le
code compte sur le premier groupe et rien sur les
autres et valider mes/mhs service multiple SIA.

Modem Bell

OUI: Modem BELL pour la FRANCE
NON: Modem CCITT.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Rapport double

OUI: Appelle au deux numéros de téléphone de
chaque baie de réception
NON: Dès réception d'un acquit d'un des numéros,
arrêt des appels.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Ecoute

OUI:L'écoute est autorisée.
NON:L'écoute n'est pas autorisée.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Exclusions non transmises

OUI: Pas de transmission des exclusions .
NON: Transmission des exclusions
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Menu Réservé

Application futur laisser sur NON.
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°compte X25.

Nombre de caractère en XSIA

OUI: 30 caractères maximums.
NON: 16 caractères maximums.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant.

N° code de compte X25

Entrer code compte X25 puis ENTER ou ENTER
pour passer au MENU suivant.
APPLICATION FUTURE

Durée de la scrutation de la X25

Entrer le type de scrutation puis ENTER.
0 - Scrutation permanente de 15 minutes.
1 - Scrutation permanente de 15 secondes.
APPLICATION FUTURE

Type de numérotation

Type de ligne utilisé pour transmettre.
Entrer le type de ligne puis ENTER.
0 = RTC
1 = RNIS
2 = RNIS-D
3 = GSM

19-10 : Créer mots

10-Créer mots

numéro menu :

10

ENTER



0900: ,
(*)-Suivant
N° mot :

Pour voir les mots * ,
pour créer ou modifier un mot
saisir le numéro du mot
puis ENTER et pour quitter ENTER



0900 : ,
(*)-Fin

Entrer chaque lettre du nom par
les touches alphanumériques
suivi d'ENTER, ENTER pour faire
un espace et 2 fois MENU*
pour valider le nom.



10-Créer mots

numéro menu :

Menu de programmation des mots

Saisir numéro de MENU puis ENTER

N° de mot à programmer

Accès aux 100 mots programmables de 900 à 999.
Permet de voir les mots, les programmer ou les
modifier.

Menu de saisie d'un mot

Menu de programmation d'un mot.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-16 : Sorties

16-Menu sorties

numéro menu :

16

ENTER



Sortie

N° de sortie:

Saisir le numéro
de sortie

ENTER



Sortie 1 n'a
aucun lien
Lien:

Saisir le numéro
de lien

ENTER



Sortie 1 n'est
pas inversée
*-Inverser

ENTER



Sortie

N° de sortie:

Saisir le numéro
de sortie puis ENTER
ou ENTER pour quitter

Menu de paramétrage des sorties

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Choix de la sortie

Choix de la sortie physique système.

Activée par lien N°

Entrer le numéro de lien activant la sortie.

Etat de la sortie

N'est pas inversée = au repos la sortie est au repos
(pas de 0V sur la sortie)

Inversée = au repos la sortie est au travail (0V sur
la sortie).

Appuyer sur * pour modifier votre choix.

ENTER pour passer au Menu suivant

Choix de la sortie

19-20 : Code site

20-Code site
numéro menu :

20

ENTER



Code site1:
Code

Saisir le numéro
de code site 1

ENTER



Offset 1 : +0
*-valeur:

* pour changer la valeur + ou -
puis entrer valeur offset et ENTER .



Code site 2:
Code:

Saisir le numéro
de code site 2

ENTER



Offset 2 : +0
*-valeur

* pour changer la valeur + ou -
puis entrer valeur offset et ENTER .



20-Code site
numéro menu:

Menu de paramétrage du Code site

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Code site 1

Code site carte site N°1,code à 6 chiffres, si code site à 4 chiffres, mettre des zéro devant.

Offset carte

Indiquer le nombre à ajouter ou à soustraire du numéro de la carte pour trouver le numéro de l'utilisateur.

Exemple : Numéro utilisateur = numéro carte +/- Offset.

Code site 2

Code site carte site N°2,code à 6 chiffres, si code site à 4 chiffres, mettre des zéro devant.

Offset carte

Indiquer le nombre à ajouter ou à soustraire du numéro de la carte pour trouver le numéro de l'utilisateur.

Exemple : Numéro utilisateur = numéro carte +/- Offset.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-29 : TITAN

29-Titan
numéro menu :

29

ENTER



NON -Prog TITAN
distante ?
*-Modif 0-Passe:

Conseille: mettre l'option sur OUI car cela permet de prendre la mains si une erreur de programmation est faite.

ENTER



NON -Prog
TITAN si armé ?
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Contrôle
par TITAN ?
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Contrôle par
TITAN si armé ?
*-Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Envoi string
initialisation modem ?
*-Modif 0-Passe:

Laisser sur NON, APPLICATION FUTURE

ENTER



NON - Envoi les
alarmes à TITAN ?
*-Modif 0-Passe:

Laisser sur NON, APPLICATION FUTURE

ENTER



NON - Envoi les
accès à TITAN ?
*-Modif 0-Passe:

Laisser sur NON, APPLICATION FUTURE

ENTER



*-Pause , N° tél:
N° Pc:

Laisser sur NON, APPLICATION FUTURE

ENTER



*-Pause , N° tél:
Rappel :

Entrer numéro de téléphone
puis ENTER ou ENTER Menu suivant



*-Pause , N° tél:
Maint. :

Entrer numéro de téléphone
puis ENTER ou ENTER Menu suivant



PAGE SUIVANTE

Menu de paramétrage TITAN pour téléchargement

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Programmation TITAN Distante

OUI: Téléchargement distant possible.
NON:Téléchargemet distant impossible.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°Pc téléchargement.

Programmation TITAN système armé

OUI: Téléchargement possible lorsque l'un des
groupe est armé.
NON: Téléchargement impossible si un groupe est
armé.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°Pc téléchargement.

Contrôle par TITAN

OUI: Armement de groupe par téléchargement
autorisé.
NON: Armement par téléchargement interdit.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°Pc téléchargement.

Contôle par TITAN si armé

OUI: Armement de groupe par téléchargement
autorisé même en présence de groupes armés.
NON: Armement par téléchargement interdit.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°Pc téléchargement.

Envoi du string initialisation

OUI: Téléchargement possible par modem
connecté sur la carte ATS1801.
NON: Téléchargement par le transmetteur intégré.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°Pc téléchargement.

Envoi les alarmes à TITAN

OUI: Envoi des alarmes à TITAN.
NON: Pas d'envoi des alarmes à TITAN.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant ou 0 pour
passer au Menu N°Pc téléchargement.

Envoi les accès à TITAN

OUI: Envoi des événements d'accès à TITAN.
NON: Pas d'envoi des événements d'accès à
TITAN.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant.

N° téléphone PC

Numéro de téléphone composé par un modem
connecté à l'interface ATS1801.
ENTER pour passer au MENU suivant.

N° téléphone RAPPEL

Numéro de téléphone à rappeler pour un connexion
en contre appel.
Entrer le numéro de téléphone puis ENTER.
ENTER pour passer au MENU suivant .

N° téléphone MAINTENANCE

Numéro de téléphone de télémaintenance à
composer lorsqu'un utilisateur active l'option
"Appeler TITAN" Menu 7-3 de l'utilisateur.
Entrer le numéro de téléphone puis ENTER.
ENTER pour passer au MENU suivant .

19-29 : TITAN

Adresse centrale : 0000
Adresse :

Entrer numéro de centrale

ENTER



Mot de passe
0000000000
Mot :

Mot de passe

ENTER



Tentatives sécurité 10,
Echec0
Tentatives:

Entrer nombre de tentatives

ENTER



Nbre de sonneries : 0
sonneries :

Entrer le nombre de sonneries

ENTER



Nbre d'appels avant réponse : 0
Appels :

Entrer le nombre d'appels

ENTER



NON - Discriminateur FAX
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Réserve
* -Modif 0-Passe:

ENTER



NON - Modem Bell
* -Modif 0-Passe:

ENTER



RTC
Type connection:

ENTER



29-Menu TITAN
numéro menu:

Adresse centrale

Numéro d'adresse centrale système.

Mot de passe

Mot de passe de connexion à 10 chiffres.

Tentatives de connexion

Nombre maximum de tentative de connexion avec TITAN.

Nombre de sonneries

Entrer ici le nombre de sonneries devant précéder la réponse à un appel entrant.

Si cette option à la valeur 0, les appels entrants ne sont pas pris en comptes.

Nombre d'appel avant réponse

Entrer ici le nombre d'appel entrant avant la prise d'un téléchargement. Chaque appel entrant devra dépasser le nombre de sonneries défini dans la section sonnerie. Si cette option à la valeur 0, les appels entrants ne sont pas pris en comptes.

Discrimination FAX

OUI: Le système répondra immédiatement au prochain appel entrant si le nombre d'appels et sonneries atteints

NON: Doit respecter le nombre d'appels et sonneries.

Appuyer sur Menu pour modifier votre choix, ENTER pour passer au MENU suivant.

Réserve

Application FUTURE

ENTER pour passer au MENU suivant.

Modem BELL

Type de tonalité modem. Laisser sur NO
ENTER pour passer au MENU suivant .

Réseau utilisé pour le téléchargement

Sélectionner le type de réseau puis ENTER.

0 = RTC

1 = RNIS

3 = GSM

ENTER pour passe au Menu suivant.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-32 : Message LCD


32-Message LCD
numéro menu :

32

ENTER



(*)-Fin

Entrer chaque lettre du nom par les touches alphanumériques suivi d'ENTER, ENTER pour faire un espace et 2 fois  pour valider le texte.



32-Message LCD
numéro menu :

Message LCD personnalisée clavier

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Menu de programmation du texte

Menu de programmation du texte qui va s'afficher sur le clavier.

Il ne doit pas excéder 32 caractères.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-33 : Programmer prochain entretien

33-Programmer prochain entretien
numéro menu :

33

ENTER



prochain SAV le
0/0/0
Entrer jour :

Entrer le jour
(2 digits)

ENTER

ENTER



prochain SAV le
8/0/0
Entrer mois :

Entrer le mois
(2 digits)

ENTER

ENTER



prochain SAV le
8/2/0
année :

Entrer l'année
(2 digits)

ENTER




prochain SAV le
8/2/5
année :

ENTER



(*)-Fin

Entrer chaque lettre du nom par les touches alphanumériques suivi d'ENTER, ENTER pour faire un espace et 2 fois  pour valider le texte.



33-Programmer prochain entretien
numéro menu :

Programmation du prochain entretien

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Date du prochaine entretien

Entrer la date du prochain entretien.

Programmation du message d'entretien

Menu de programmation du texte qui va s'afficher sur l'écran à partir de la date programmée .

Il ne doit pas excéder 32 caractères.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

19-43 : Test cyclique

43-Test cyclique

numéro menu :

43

ENTER



Prochain test à :
00:00
Heure :

Entrer l'heure
du prochain
test (2 digits)

ENTER

ENTER



Minutes : 12:00

Min :

Entrer les
minutes
du prochain
test (2 digits)

ENTER

ENTER



Fréquence : 000
Heures
Heures :

Entrer la fréquence
du test en heure

ENTER

ENTER



NON - Etendre?

* -Modif 0-Passe:

ENTER



43-Test cyclique

numéro menu :

Menu Test cyclique

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Heure et périodicité du test cyclique

Entrer l'heure et la période du test cyclique.

Etendre?

OUI: Test cyclique recalé à chaque transmission.
NON: Test cyclique à heure fixe.
Appuyer sur MENU pour modifier votre choix,
ENTER pour passer au MENU suivant .

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-50 : Menu 200 bds

Menu de paramétrage des zones, des groupes, et du système en 200bds

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Choix de l'option pour envoyer code 200bds

- Sélectionner une option puis ENTER
- 1 pour les alarmes par zones
 - 2 pour les mise en/hors service par groupes
 - 3 pour les alarmes systèmes

Sélection du bloc de zones pour codes d'alarmes


Sélectionner un bloc de zones pour affecter chaque code d'alarme à chaque zone.
Les zones de 1 à 73 ont le même code d'alarme que le numéro de zone
Exemple : la zone 23 envoie le code 23
Les zones supérieures à 73 ont tous le code 73.
Bloc 1 = zones de 1 à 16
Bloc 2 = zones de 17 à 32
Bloc 3 = zones de 33 à 48
Bloc 4 = zones de 49 à 64
Bloc 5 = zones de 65 à 80
Bloc 6 = zones de 81 à 96
Bloc 7 = zones de 97 à 112
Bloc 8 = zones de 113 à 128
Bloc 9 = zones de 129 à 144
Bloc 10 = zones de 145 à 160
Bloc 11 = zones de 161 à 176
Bloc 12 = zones de 177 à 192
Bloc 13 = zones de 193 à 208
Bloc 14 = zones de 209 à 224
Bloc 15 = zones de 225 à 240
Bloc 16 = zones de 241 à 256

Choix de l'option pour envoyer code 200bds

- Sélectionner une option puis ENTER
- 1 pour les alarmes par zones
 - 2 pour les mise en/hors service par groupes
 - 3 pour les alarmes systèmes

Sélection du bloc de groupes pour codes mise en et hors service


Sélectionner un bloc de groupes pour affecter chaque code de mise en / hors service à chaque groupe.
Bloc 1 = groupe de 1 à 8
Bloc 2 = groupe de 9 à 16

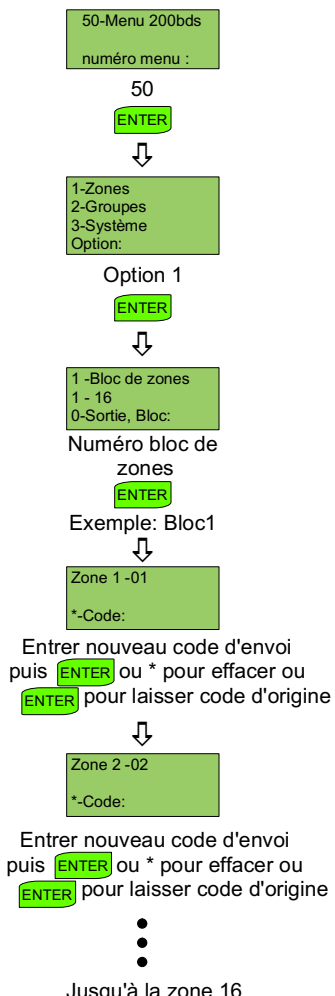

Numéro de zone Code d'envoi FSK 200bds

Zone 1 -01
*-Code:


Sélectionner un autre bloc de zones ou clear pour revenir au choix de l'option

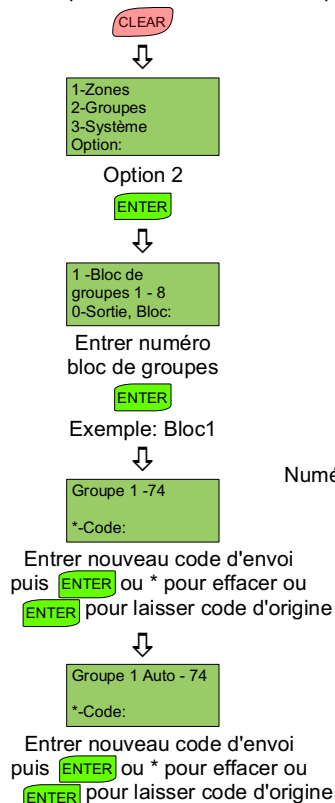

Numéro de groupe Code d'envoi FSK 200bds

Groupe 1 -74
*-Code:

19-50 : Menu 200 bds

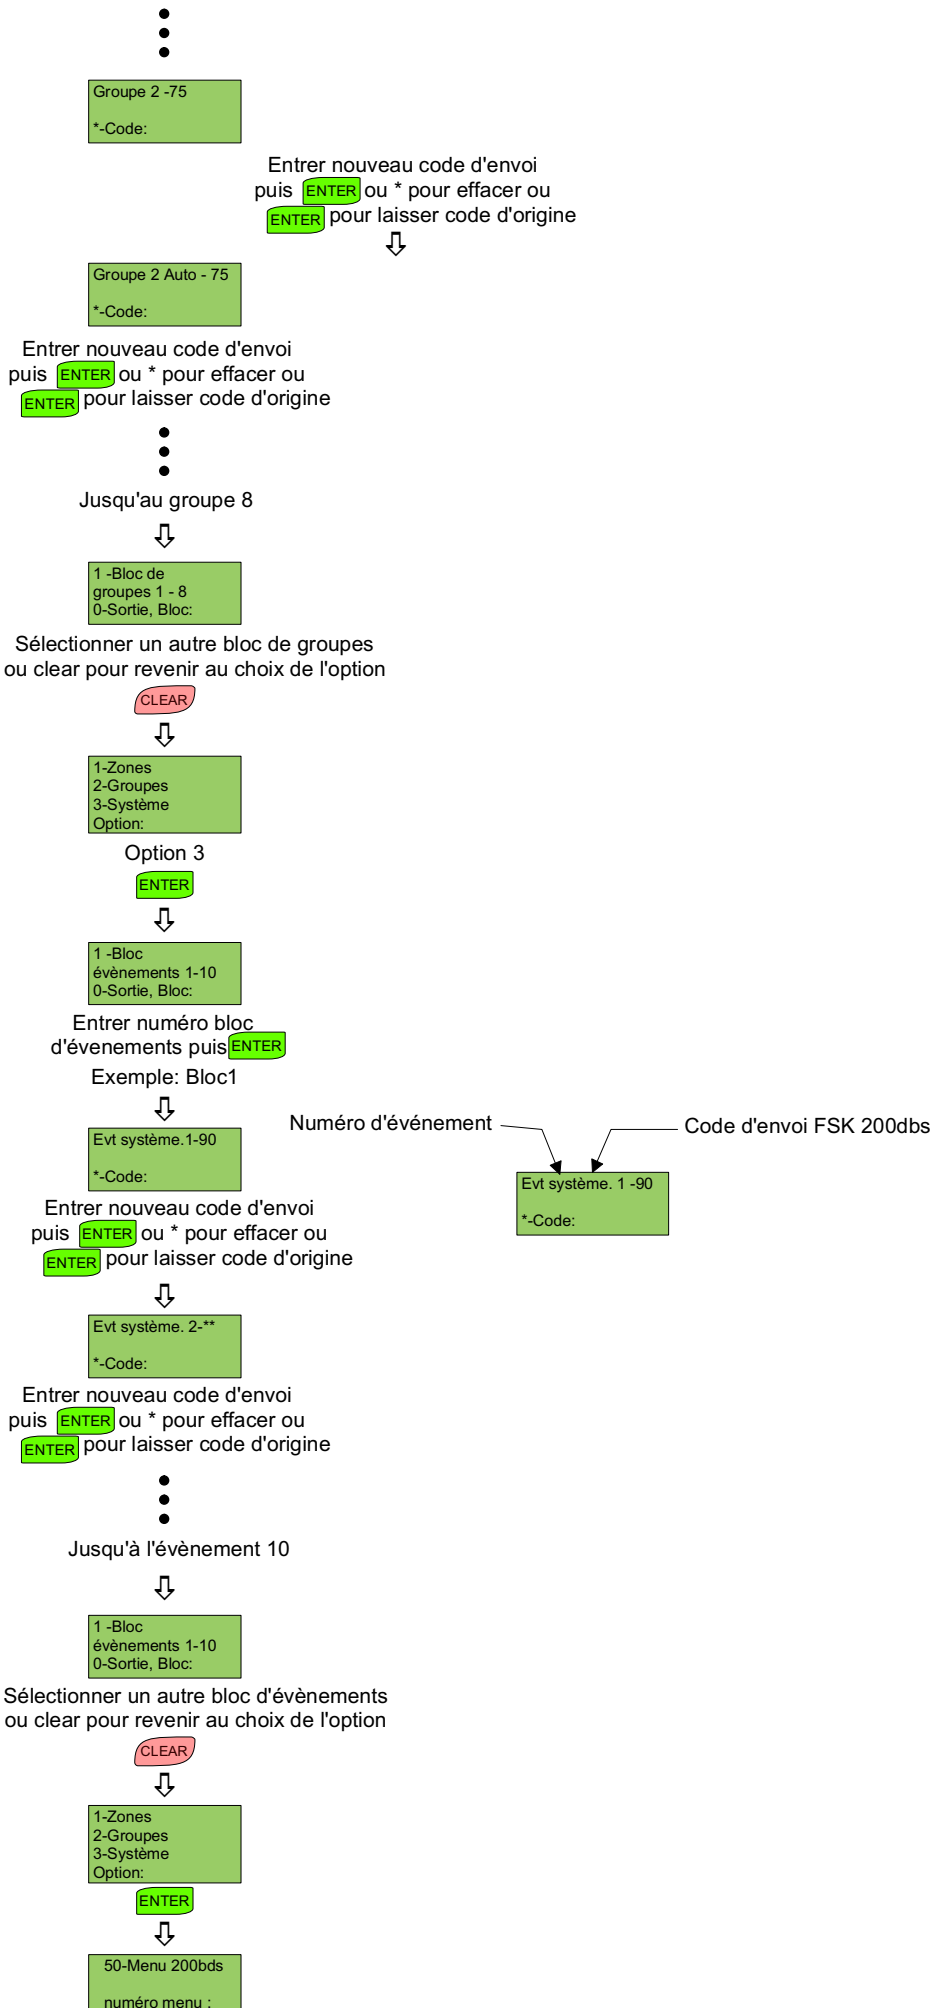

Choix de l'option pour envoyer code 200bds

- Sélectionner une option puis ENTER
- 1 pour les alarmes par zones
 - 2 pour les mise en/hors service par groupes
 - 3 pour les alarmes systèmes

Sélection du bloc d'événements pour codes d'alarmes systèmes

Sélectionner un bloc d'événements pour affecter chaque code d'alarme à chaque événement.
Bloc 1 = événements de 1 à 10

Code événement Code fsk

- 1 = 90 = 4 faux codes de RAS
- 2 = ** = Dépose courrier
- 3 = ** = Homme mort
- 4 = ** = heure changée
- 5 = ** = Test cyclique
- 6 = ** = Programmation locale TITAN
- 7 = ** = Demande de maintenance
- 8 = 91 = RAS hors ligne
- 9 = 91 = DGP hors ligne
- 10 = ** = Reset DGP

Bloc 2 = événements de 11 à 20

- 11 = 92 = Défaut secteur DGP
- 12 = 93 = Batterie basse DGP
- 13 = 94 = Autoprotection DGP
- 14 = 95 = Autoprotection Sirène DGP
- 15 = 96 = Code contrainte entré
- 16 = 97 = Programmation à distance
- 17 = ** = Fin de bande
- 18 = 98 = Programmation locale clavier
- 19 = ** = Accès après alarme
- 20 = 99 = Exclusion/inclusion de zone

Bloc 3 = événements de 21 à 22

- 21 = 99 = Autoprotection zone
- 22 = ** = Test manuel


Choix de l'option pour envoyer code 200bds

- Sélectionner une option puis ENTER
- 1 pour les alarmes par zones
 - 2 pour les mise en/hors service par groupes
 - 3 pour les alarmes systèmes

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-51 : RAZ technique

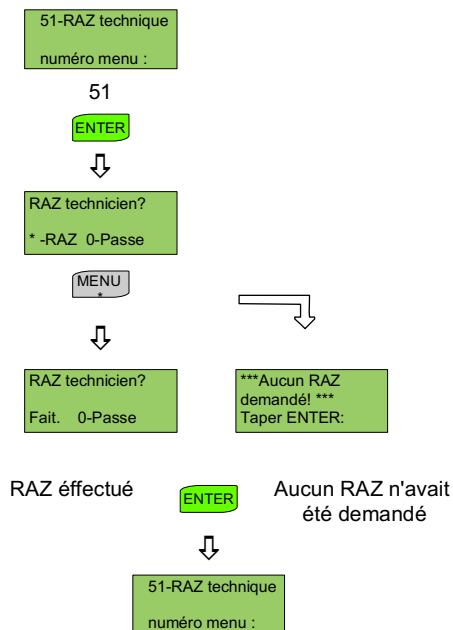

Menu RAZ technique

Saisir numéro de MENU puis ENTER

RAZ technicien?

* = RAZ technicien.
0 = retour Menu général.
Appuyer sur MENU pour Reset technicien,
ENTER pour quitter le MENU .


Résultat du RAZ

Résultat du RAZ après avoir appuyé sur MENU.
ENTER pour quitter le MENU.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR
2 fois pour quitter

19-52 : Menu Vocal

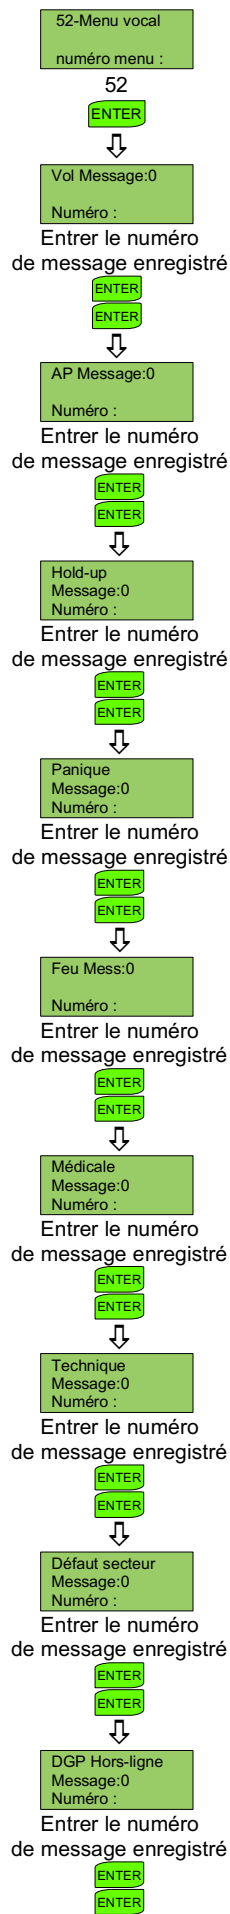

Menu Vocal

Saisir numéro de MENU puis ENTER

Message pour alarme vol

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme vol déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Autoprotection

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une autoprotection déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Hold-up

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme hold-up déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Panique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme panique déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Feu

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme feu déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Médicale

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme médicale déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Technique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme technique déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.


Défaut secteur

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'un défaut secteur apparait.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

DGPHors-ligne

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une DGP est hors ligne.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

19-52 : Menu Vocal

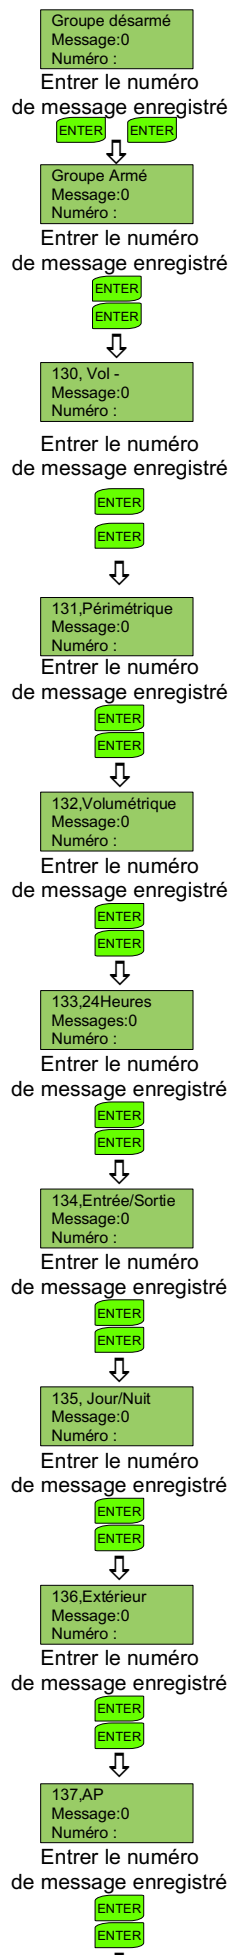

PAGE SUIVANTE

Groupe désarmé

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsque tous les groupes sont désarmés.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Groupe armé

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsque tous les groupes sont armés.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 130 Vol

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme type 130 vol sera déclenchée.
Le message 130 vol et le message alarme vol sont identiques si vous programmez un message au deux, seule le message 130 vol sera pris en compte.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 131 Péri-métrique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 131 périmétrique déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 132 Volumétrique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 132 volumétrique déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 133 24 Heures

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 133 24 heures déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 134 Entrée / sortie

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 134 entrée / sortie déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 135 Jour / nuit

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 135 jour / nuit déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.


Message pour 136 Extérieure

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 136 extérieure déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 137 autoprotection

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type 137 autoprotection déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

19-52 : Menu Vocal

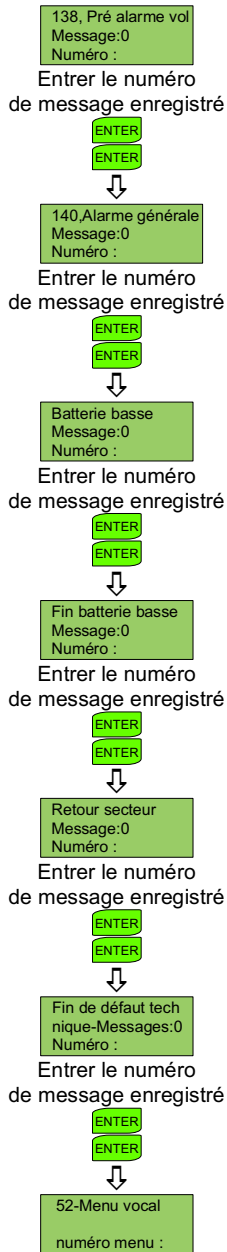

Message pour 138 Pré-alarme

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type pré-alarme déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour 140 Alarme générale

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme de type alarme générale déclenche.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour Batterie basse

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme batterie basse apparait.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour Fin batterie basse

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'une alarme batterie basse disparaît.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour retour secteur

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsque le défaut secteur disparaît.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Message pour Fin défaut technique

Entrer le numéro de message enregistré qui sera diffusé lorsqu'un défaut technique disparaît.
Choix de 1 à 6 si un module vocal et de 1 à 14 si deux modules vocal.

Menu général

Saisir un numéro de MENU puis ENTER ou CLEAR 2 fois pour quitter

Instruction
de travail :

Gamme MASTER
Progammation simplifiée

N° : IT TVX 00. ...
Indice : A
Page : 30

Propriété exclusive ADT France



tyco

*Fire &
Security*

ADT

**Direction
Services
Clients**

**Soutien
Technique**

Annexe

MASTER

ARITECH →

239	A	510	Commerces	511	Gaz	147	Moteur	316	Réunion
150	A côté de	53	Commercial	448	Graphiques	146	Mouvement	508	Saisie temporaire
247	A l'étage	54	Communication	258	Grillage	254	Mur	195	Salle
4	A travers	374	Comptabilité	8	Groupe	462	Musique	411	salle
413	Accueil	3	Comptable	303	Groupe	282	Musée	477	Salle d'attente
2	Accès	264	Comptes	432	Groupe	523	Mécanique	19	Salle de bains
414	Accès spécial 1	60	Compteur	385	Groupe 11	141	Médical	427	Salle de classe
415	Accès spécial 2	379	Comptoir	386	Groupe 12	352	Nettoyage	505	Salle de classe
416	Accès spécial 3	485	Comptoir	387	Groupe 13	121	Niveau	25	Salle de conférence
30	Activité	453	Concierge	388	Groupe 14	358	Nombre	430	Salle de conférence
160	Activé	250	Conduit	389	Groupe 15	152	Nord	470	Salle de jeux
404	Admin	73	Conduite	390	Groupe 16	154	Nord-est	499	salle de permanence
418	Administration	57	Conférence	391	Groupe 17	153	Nord-ouest	517	Salle de travail
456	Administration principale	97	Congélateur	392	Groupe 18	155	Note	455	Salle des machines
205	Afficher	24	Conseil	393	Groupe 19	277	Nouriture	496	Salle du personnel
476	Aide professionnelle	58	Contact	394	Groupe 20	268	Nouveau	497	Salle du personnel
5	Alarme	187	Contact	395	Groupe 21	151	Nuit	249	Salle forte
125	Alcool	75	Contrainte	396	Groupe 22	296	Numérique	429	Salle informatique
318	Alimentation	59	Contrôle	397	Groupe 23	156	Numéro	461	Salle polyvalente
295	Analogique	26	Corps	398	Groupe 24	159	Officier	66	Salle à manger
437	Anticipé	444	Corridor	399	Groupe 25	138	Onduleur	131	Salon
314	Appartement	211	Couissant	400	Groupe 26	466	Orchestral	167	SAS
34	Appel	299	Couloir	401	Groupe 27	56	Ordinateur	484	Science
454	Apprentissage	261	Cour	402	Groupe 28	256	Ouest	199	Secrétaire
331	Archives	308	Cour	403	Groupe 29	241	Outil	285	Secteur
145	Argent	325	Couvercle	336	Groupe Cinq	161	Ouvrir	447	Section
279	Arme	61	Couverture	333	Groupe Deux	164	Panique	405	service
9	Armement	117	Cuisine	341	Groupe Dix	77	Panne	547	Service autorisé
183	Arrière	309	Cuve	343	Groupe Douze	291	Panne	208	Signal
290	Arrêt	206	Côté	339	Groupe Huit	165	Parc	478	Silencieux
351	Arrêt auto	11	DAB	340	Groupe Neuf	467	Passage	209	Sirène
421	Art	111	Dans	342	Groupe Onze	166	Passif	207	Sismique
123	Ascenseur	313	De	345	Groupe Quatorze	468	Patrouille	127	Site
265	Assistant	515	De billets	335	Groupe Quatre	531	Patrouille 2	106	Sol
423	Associé	434	De développement	346	Groupe Quinze	533	Patrouille 3	213	Son
260	Atelier	184	De réception	347	Groupe Seize	548	Patrouille garde complète	219	Sonde
460	Atelier	81	Demande	338	Groupe Sept	549	Patrouille garde limitée	23	Sonnerie
44	ATS ADVISOR MASTER	518	Demande de sortie	337	Groupe Six	220	Personnel	84	Sortie
12	Audio	1	Dessus	344	Groupe Treize	321	Personnel	360	SORTIE
13	Auto	98	Devant	334	Groupe Trois	495	Personnel	512	Sous
14	Automatique	65	DGP	332	Groupe Un	420	Personnel auxiliaire	422	Sous-directeur
234	Autoprotection	494	Diffuseur	525	Groupes de personnel 1 à 4	530	Personnel général	18	Sous-sol
15	Aux	137	Directeur	526	Groupes de personnel 5 à 8	532	Personnel général 2	319	Sous-station
20	Baie	367	Directeur adjoint	315	Gymnase	519	Personnel général 1	218	Sprinkler
196	Bancaire	442	Directeur d'usine	104	Général	529	Personnel senior	491	Spécial
92	Bande	486	Directeur de maintenance	107	Hall	535	Personnel senior ,2e tranche horaire	544	SSO
235	Bande	366	Directeur du magasin	7	Hangar	537	Personnel senior ,3e tranche horaire	528	SSO bas
371	Banque	189	Distant	242	Haut	534	Personnel, 2e tranche horaire	527	SSO haut
17	Bar	449	Distributeur	238	Heure	536	Personnel, 3e tranche horaire	292	Standard
361	Barre panique	68	Dock	110	Hold up	289	Petit	223	Station'
28	Bas	304	Données	142	Hommes	489	Petit entrepôt	226	Stockage
284	Bas	503	Double	157	Hors	490	Petit groupe	221	Studio
273	Batterie	191	Droite	143	Hyper fréquence	72	Pharmacie	501	Studio
482	Bibliothèque	74	DUALTEK	29	Immeuble	172	Piscine	224	Stereo
115	Bijouterie	330	Décharge	311	Imprimer	357	Pièce	214	Sud
377	Boucherie	88	Défaut	474	Imprimerie	41	Plafond	215	Sud-est
349	Boulangerie	384	Département	93	Incendie	288	Plante	216	Sud-ouest
376	Boulangerie	64	DéTECTEUR	95	Industriel	171	Point	149	Suivant
31	Bouton	201	DéTECTEUR	521	Industriel	177	Pompe	229	Supermarché
382	Bouton panique	276	Echec	280	Inertie	173	Port	246	Supérieur
539	BRD	483	Ecole	170	Infrarouge passif	103	Portail	462	Sur
158	Bureau	471	Ecole maternelle	322	Infrarouge passif 360	69	Porte	204	Surface
266	Bureau	451	Economie nationale	132	Inférieur	465	Porte	231	Surveillance
36	Cafétéria	270	Economies	297	Ingénierie	193	Porte coulissante	233	Système
33	Cage	198	Ecran	435	Installations régionales	378	Porte de livraison	324	Sécurité
39	Caisse	438	Education	230	Intendant	380	Porte du personnel	47	Tabac
408	Caisse principale	78	Electrique	114	Interne	278	Porte forcée	140	Tapis
236	Caissier	439	Electronique	281	Interne	463	Pratique de la musique	506	Technicien
369	Caissière	49	Employé	232	Interrupteur	136	Principal	301	Technique
35	Caméra	368	Employé	370	Intervenant	473	Principal	237	Température
100	Carburant	186	Enregistrement	113	Intérieur	310	Production	253	Tension
283	Casino	307	Enregistrer	354	Isolation	424	Production	443	Test
42	Cave	504	Enseignant	524	Isoler	475	Production	176	Tirer
40	CCTV	255	Entrepôt	101	Jardin	175	Protection	275	Tiroir
43	Central	409	Entrée du personnel	99	Jeux	464	Proximité	240	Toilettes
163	Centrale	82	Entrée	545	KeyBox	148	Près de	194	Toit
144	Centre	112	Entrée	348	Kiosque	375	Prévention en cas de perte	520	Tous les DAB
431	Centre	128	Entrée	472	Laboratoire	120	Prêt	6	Tout
481	Centre de documentation	457	Entrée principale	274	Laiterie	410	Public	436	Traitement
109	Chaleur	440	Entrée/ Affichage groupe	182	Lecteur	174	Puissance	243	Transmetteur
22	Chambre	83	Equipement	122	Librairie	263	Pédale	327	Trappe
372	Chambre	419	Equipements	217	Libre	168	Périmètre	244	Trappon
359	Chambre forte	222	Escalier	116	Local	407	Quai de livraison	228	Type
433	Chambre noire	76	Est	487	Local de service	365	Raccordement	320	Télécom
126	Chargement	514	Et	130	Longue portée	178	Rack	169	Téléphone
27	Chaufferie	94	Etage	124	Lumière	179	Radio	254	Ultrasonique
46	Chef	118	Etage	134	Machine	180	Raid	488	Un seul
417	Chef comptable	293	Etalonnage	203	Magasin	181	Rampe	513	Unité
469	Cinéma	323	ETG	225	Magasin	317	RAS	498	Université
445	Circulation générale	500	Etudes	452	Magasin d'instruments	540	RAS de salle forte, banque 1	79	Urgence
302	Clavier	298	Evaluation	441	Magasin D'équipement	541	RAS de salle forte ,banque 2	87	Usine
538	Clavier de porte avant, banque 1	67	Expédition	459	Magasin de matériaux	412	Rayon	364	Utilisateur maître
543	Clavier porte	86	Externe	493	Magasin de sport	381	RAZ automatique	363	Utilisateur simple
542	Clavier première porte, banque 2	286	Externe	509	Magasin de textiles	294	Recherche	248	Valve
62	Client	85	Extérieur	425	Magasin de vrac	480	Reprographie	200	Vente
272	Climatisation	21	Faisceau	426	Magasin de vrac central	190	Représentant	305	Ventes
50	Clip	259	Femmes	135	Magnétique	502	Restaurant	251	Ventilateur
90	Clôture	257	Fenêtre	202	Maintenance	63	Retardé	129	Verrou
355	Clé	91	Fichier	38	Maison	16	Retour	96	Vestibule
353	Clé exclue	80	Fin	492	Maison	70	Rez-de-chaussée	329	Vienne
546	Code service	227	Flash	108	Manuel	312	Rez-de-chaussée	252	Vidéo
362	Code utilisateur tout groupe	287	Fosse	458	Manuel	306	RF	48	Ville
197	Coffre	45	Frais	328	Marchandise	522	Rideau	105	Vitre
267	Coffre	51	Froid	350	Marche auto	192	Route	71	Voie privée
373	Coffre fort	212	Fumée	55	Matériel	185	Réception	37	Voiture
32	Coffret	102	Garage	139	Maître	300	Récupération	210	Volet
326	Coffret	507	Garage	356	MENU DEROLANT	133	Réfectoire	383	Volumétrique
52	Combinaison	269	Garde	516	Menuiserie	188	Réfrigération	262	Zone
271	Commerce	450	Garde	446	Milieu	479	Référence		
428	Commerce	119	Gauche	89	Mode	406	Réserve		